English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Português

Nederlands

Norsk

Dansk

Svenska

Suomi

Русский

Polski

Magyar

Čeština

Slovenčina

Slovenski

Hrvatski

Română

Български

Eesti

Ελληνικά

Türkçe

日本語

한국어

繁體中文

简体中文

Bahasa Indonesia

ไทย

Contents

Aspire One Series

Quick Guide

© 2011 All Rights Reserved. Aspire One Series Quick Guide Original Issue: 04/2011

Model number: ______

Serial number: ______

Date of purchase: ______

Place of purchase: ______

First things first

We would like to thank you for making an Acer notebook your choice for meeting your mobile computing needs.

Your guides

To help you use your Acer notebook, we have designed a set of guides:

First off, the **setup poster** helps you get started with setting up your computer.

The Aspire One Generic User Guide contains useful information applying to all models in the Aspire product series. It covers basic topics such as using the keyboard and audio, etc. Please understand that due to its nature, the Generic User Guide will occasionally refer to functions or features which are only contained in certain models of the series, but not necessarily in the model you purchased. Such instances are marked in the text with language such as "only for certain models".

The **Quick Guide** introduces you to the basic features and functions of your new computer. For more on how your computer can help you to be more productive, please refer to the **Aspire One Generic User Guide**. This guide contains detailed information on such subjects as system utilities, data recovery, expansion options and troubleshooting. In addition it contains warranty information and the general regulations and safety notices for your notebook. It is available in Portable Document Format (PDF) and comes preloaded on your notebook. Follow these steps to access it:

- 1 Click on Start > All Programs > Documentation.
- 2 Click on Generic User Guide.




Note: Viewing the file requires Adobe Reader. If Adobe Reader is not installed on your computer, clicking on **Generic User Guide** will run the Adobe Reader setup program first. Follow the instructions on the screen to complete the installation. For instructions on how to use Adobe Reader, access the **Help and Support** menu.

Your Acer notebook tour

After setting up your computer as illustrated in the **setup poster**, let us show you around your new Acer notebook.

Top view

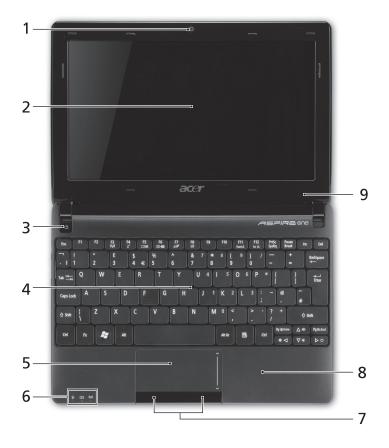

| # | lcon | Item | Description |
|---|------|----------------------|---|
| 1 | | Integrated webcam | Web camera for video communication (configuration may vary by model). |

| # | Icon | Item | Description |
|---|------|--------------------------------|---|
| 2 | | Display screen | Also called Liquid-Crystal Display (LCD), displays computer output (configuration may vary by model). |
| 3 | (h) | Power button | Turns the computer on and off. |
| 4 | | Keyboard | For entering data into your computer. |
| 5 | | Touchpad | Touch-sensitive pointing device which functions like a computer mouse. |
| 6 | | Status indicators ¹ | Light-Emitting Diodes (LED) that light up to show the status of the computer's functions and components. |
| 7 | | Click buttons (left and right) | The left and right buttons function like the left and right mouse buttons. |
| 8 | | Palmrest | Comfortable support area for your hands when you use the computer. |
| 9 | | Microphone | Internal microphone for sound recording. |

^{1.} The front panel indicators are visible even when the computer cover is closed.

Hotkeys

The computer employs hotkeys or key combinations to access most of the computer's controls like screen brightness and volume output.

To activate hotkeys, press and hold the **<Fn>** key before pressing the other key in the hotkey combination.

| Hotkey | lcon | Function | Description |
|-----------------------|------------|--------------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((,)) | Communication | Enables/disables the computer's communication devices. (Communication devices may vary by configuration.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Sleep | Puts the computer in Sleep mode. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Display toggle | Switches display output between the display screen, external monitor (if connected) and both. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ₩• | Screen blank | Turns the display screen backlight off to save power. Press any key to return. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | Ø 4 | Touchpad toggle | Turns the internal touchpad on and off. |

| Hotkey | lcon | Function | Description |
|-------------------------|------|--------------------|---|
| <fn> + <f8></f8></fn> | 以) | Speaker toggle | Turns the speakers on and off. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | When Num Lock is on, the embedded keypad is in numeric mode. The keys function as a calculator (complete with the arithmetic operators +, -, *, and /). Use this mode when you need to do a lot of numeric data entry. A better solution would be to connect an external keypad. <fn> + <f11> only for certain models.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | When Scroll Lock is on, the screen moves one line up or down when you press the up or down arrow keys respectively. Scroll Lock does not work with some applications. |
| <fn> + <▷></fn> | ☆ | Brightness up | Increases the screen brightness. |
| <fn> + <></fn> | 拳 | Brightness down | Decreases the screen brightness. |
| <fn> + <△></fn> | | Volume up | Increases the sound volume (only for certain models). |
| <fn> + <∇></fn> | • | Volume down | Decreases the sound volume (only for certain models). |

Using the communication key*

Here you can enable and disable the various wireless connectivity devices on your computer.

Press <**Fn>** + <**F3>** to bring up the Launch Manager window panel.

A red toggle indicates the device is off. Click On to enable Wi-Fi/Bluetooth connection. Click Off to disable connection.



^{*} Communication devices may vary by model.

Closed front view



| # | lcon | Item | Description | | |
|---|----------|-------------------------|---|--|--|
| 1 | * | Power indicator | Indicates the co | omputer's powe | er status. |
| | C | Battery indicator | 1. Charging: The battery is charged | ging. | ery status. Imber when the ws blue when in |
| | (((•)) | Communication indicator | Indicates the st communication Blue light on 3G on / Wi-Fi on 3G on / Wi-Fi off | atus of 3G / Wi n Orange light on 3G off / Wi-Fi on | Not lit |

Rear view



| # | Item | Description |
|---|-------------|-------------------------------------|
| 1 | Battery bay | Houses the computer's battery pack. |




Note: Your computer may be equipped with a different battery to the one in the picture.

Left view



| # | lcon | Item | Description |
|---|------|--------------------------------|---|
| 1 | - | DC-in jack | Connects to an AC adapter. |
| 2 | 윰 | Ethernet (RJ-45) port | Connects to an Ethernet 10/100 based network. |
| 3 | | External display (VGA) port | Connects to a display device (e.g., external monitor, LCD projector). |
| 4 | • | USB port | Connects to USB devices (e.g., USB mouse, USB camera). |


Right view

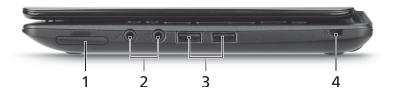

| # | lcon | Item | Description |
|---|---------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | MULTIMEDIAGRID PRO | Multi-in-1 card reader | Accepts Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD- Picture Card (xD). |
| | | | Note: Push to remove/install the card. Only one card can operate at any given time. |
| 2 | 0 | Headphone/speaker/ line-out jack | Connects to audio line-out devices (e.g., speakers, headphones). |
| | 100 | Microphone-in jack | Accepts inputs from external microphones. |

| # | lcon | Item | Description |
|---|------|----------------------|---|
| 3 | • | USB ports | Connect to USB devices (e.g., USB mouse, USB camera). |
| 4 | K | Kensington lock slot | Connects to a Kensington-compatible computer security lock. |

Base view

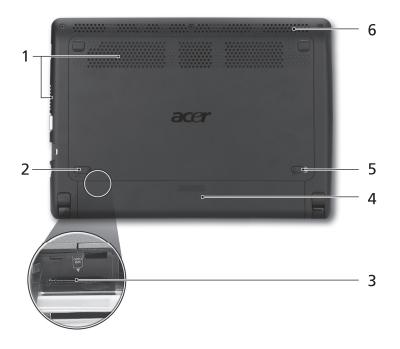

| Ventilation slots and cooling fan Enable the computer to stay cool, even after prolonged use. Note: Do not cover or obstruct the opening of the fan. Battery release latch Releases the battery for removal. Accepts a 3G SIM card for 3G connectivity (only for certain models). Battery bay Houses the computer's battery pack. | # | lcon | Item | Description |
|--|---|------|-----------------------|--|
| opening of the fan. 2 Battery release latch Releases the battery for removal. 3 3G SIM card slot Accepts a 3G SIM card for 3G connectivity (only for certain models). | 1 | | | |
| 3 3G SIM card slot Accepts a 3G SIM card for 3G connectivity (only for certain models). | | | | |
| (only for certain models). | 2 | | Battery release latch | Releases the battery for removal. |
| 4 Battery bay Houses the computer's battery pack. | 3 | | 3G SIM card slot | Accepts a 3G SIM card for 3G connectivity (only for certain models). |
| | 4 | | Battery bay | Houses the computer's battery pack. |

| # | lcon | Item | Description |
|---|------|--------------|---------------------------------|
| 5 | | Battery lock | Locks the battery in position. |
| 6 | | Speaker | Emits audio from your computer. |

Environment

Temperature:

• Operating: 5 °C to 35 °C

• Non-operating: -20 °C to 65 °C

• Humidity (non-condensing):

• Operating: 20% to 80%

• Non-operating: 20% to 80%

Gamme Aspire One

Guide rapide

| Modèle : | - |
|----------------|---|
| No. de série : | - |
| Date d'achat : | - |
| Lieu d'achat : | - |
| | |

© 2011 Tous droits réservés.

Guide rapide de la gamme Aspire One Première publication : 04/2011

Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d'abord, le **poster de configuration** vous aide à configurer votre ordinateur.

Le Guide utilisateur générique de la gamme Aspire One contient des informations utiles qui s'appliquent à tous les modèles de la gamme des produits Aspire. Il couvre les notions de base, telles que l'utilisation du clavier et du son, etc. Merci de comprendre que par sa nature, le Guide utilisateur générique fera parfois référence à des fonctions ou des caractéristiques qui ne sont pourvues que chez certains modèles de la gamme, mais pas nécessairement dans le modèle que vous avez acheté. Ces cas sont marqués dans le texte avec des mentions telles que « seulement pour certains modèles ».

Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur. Pour plus d'information sur l'aide que votre ordinateur peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter au **Guide utilisateur générique de la gamme Aspire One**. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook. Procédez comme suit pour y accéder:

- 1 Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Documentation.
- 2 Cliquez sur Generic User Guide.



Remarque: L'affichage du fichier nécessite Adobe Reader. Si Adobe Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur le Guide utilisateur générique Aspire va exécuter le programme d'installation d'Adobe Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Reader, accédez au menu Aide et Support.

Votre visite guidée du notebook Acer

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le **poster de configuration**, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.

Vue supérieure



| # | Icône | Élément | Description |
|---|-------|-----------------|--|
| 1 | | Webcam intégrée | Webcam pour communication video (la configuration peut varier en fonction des modèle). |

| # | Icône | Élément | Description |
|---|------------|---------------------------------|--|
| 2 | | Écran d'affichage | Également appelé écran LCD (Liquid Crystal Display), affiche les données de l'ordinateur (la configuration peut varier en fonction des modèle). |
| 3 | () | Bouton Marche/ Arrêt | Met l'ordinateur sous tension et hors tension. |
| 4 | | Clavier | Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur. |
| 5 | | Touchpad | Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris. |
| 6 | | Indicateurs d'état ¹ | Diodes électroluminescentes (DEL) qui s'allume pour indiquer l'état des fonctions et composants de l'ordinateur. |
| 7 | | Boutons (gauche et droit) | Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris. |
| 8 | | Repose mains | Zone de support confortable pour vos mains lorsque vous utilisez l'ordinateur. |
| 9 | | Microphone | Microphone interne pour l'enregistrement sonore. |

^{1.} Les indicateurs du panneau avant sont visibles même lorsque l'écran LCD est fermé.

Touches spéciales

L'ordinateur emploie des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder à la plupart des contrôles de l'ordinateur comme la luminosité de l'écran et le volume sonore.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez la touche **<Fn>** avant d'appuyer sur l'autre touche dans la combinaison de la touche spéciale.

| Touche spéciale | Icône | Fonction | Description |
|-----------------------|----------|---------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((**))) | Communication | Active/désactive les périphériques de communication de l'ordinateur. (Les périphériques de communication peuvent varier en fonction de la configuration.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Sommeil | Place l'ordinateur en mode de Sommeil. |

| Touche spéciale | Icône | Fonction | Description |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Choix de l'affichage | Permet de faire passer l'affichage entre l'écran d'affichage, le moniteur externe (s'il est connecté) et les deux. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ₩. | Écran noir | Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | Touchpad | Active et désactive le touchpad. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | 炒 | Haut-parleur | Active et désactive les haut-parleurs. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Verr Num | Quand Verr Num est allumé, le pavé numérique intégré est en mode numérique. Les touches fonctionnent comme une calculatrice (complète avec les opérateurs numériques +, -, * et /). Utilisez ce mode lorsque vous devez faire de nombreuses entrées de données numériques. Une meilleure solution est de connecter un pavé numérique externe. <fn> + <f11> seulement pour certains modèles.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Quand Arrêt Défil est allumé, l'écran se déplace d'une ligne vers le haut ou le bas quand vous appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou le bas respectivement. Cette touche de verrouillage ne fonctionne pas avec certaines applications. |
| <fn> + <▷></fn> | ₩ | Accroissement de la luminosité | Augmente la luminosité de l'écran. |
| <fn> + <></fn> | 拳 | Décroissement de la luminosité | Diminue la luminosité de l'écran. |
| <fn> + <△></fn> | | Volume + | Augmente le volume sonore (seulement pour certains modèles). |
| <fn> + <∇></fn> | • | Volume - | Diminue le volume sonore (seulement pour certains modèles). |

Utiliser la touche de communication*

Ici vous pouvez activer et désactiver les différents périphériques de connectivité sans fil sur votre ordinateur.

Appuyez <**Fn**> + <**F3**> pour faire apparaître la fenêtre de Launch Manager.

Un bouton rouge indique que le périphérique est désactivé. Cliquez sur Activé pour activer la connexion Wi-Fi/Bluetooth. Cliquez sur Désactivé pour désactiver la connexion.



^{*}Les périphériques de communication peuvent varier en fonction du modèle.

Vue frontale fermée



| # | lcône | Élément | Description | | | |
|---|----------|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | * | Indicateur d'alimentation | Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur. Indique l'état de la pile de l'ordinateur. 1. Charge: La lumière est orange lorsque la pile se recharge. 2. Pleine charge: La diode est bleue en mode secteur. | | | |
| | 份 | Indicateur de batterie | | | | |
| | (((a))) | Indicateur de communication | Indique l'état de la communication 3GA Lumière bleue Lumière orange Pas allum allumée allumée | | | |
| | | | 3G activé/ Wi-Fi activé 3G activé/ Wi-Fi désactivé | 3G désactivé/ Wi-Fi activé | 3G désactivé/ Wi-Fi désactivé | |

Vue arrière



| # | Élément | Description |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | Baie de la batterie | Contient la batterie de l'ordinateur. |




Remarque : Votre ordinateur peut être équipé d'une batterie différente de celle de l'image.

Vue gauche



| # | Icône | Élément | Description |
|---|----------|-----------------------------------|---|
| 1 | === | Prise d'alimentation | Se connecte à l'adaptateur secteur. |
| 2 | 용 | Port Ethernet RJ-45 | Se connecte à un réseau Ethernet 10/100 Base. |
| 3 | | Port d'affichage (VGA) externe | Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD). |
| 4 | ~ | Port USB | Se connecte à des périphériques USB (p.ex. une souris USB, une caméra USB). |

Vue droite

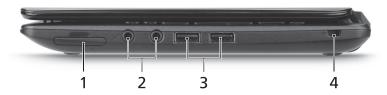

| # | Icône | Élément | Description |
|---|--------------------------|--|--|
| 1 | MULTIMEDIACARD STORM PRO | Lecteur de cartes multiples en un | Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO) et xD-Picture (xD). Remarque: Poussez pour retirer/installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à un moment donné. |
| 2 | 8 | Prise de sortie audio/ haut-parleurs/casque | Se connecte à des périphériques audio en sortie (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo). |
| | 100 | Prise d'entrée microphone | Accepte les entrées de microphones externes. |
| 3 | • | Ports USB | Se connectent à des périphériques USB (p.ex. une souris USB, une caméra USB). |
| 4 | K | Fente pour cadenas Kensington | Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington. |

Vue de la base



| Icône | Élément | Description |
|-------|--|---|
| | Fentes de ventilation et ventilateur de refroidissement | Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation. Remarque : Ne couvrez pas et ne bloquez pas l'ouverture du ventilateur. |
| | Loquet de libération de la batterie | Libère la batterie pour le retrait. |
| | Connecteur de carte SIM 3G | Accepte une carte SIM 3G pour la connectivité 3G (seulement pour certains modèles). |
| | Baie de la batterie | Contient la batterie de l'ordinateur. |
| | Verrou de la batterie | Verrouille la batterie en position. |
| | Haut-parleur | Émet le son de votre ordinateur. |
| | Icône | Fentes de ventilation et ventilateur de refroidissement Loquet de libération de la batterie Connecteur de carte SIM 3G Baie de la batterie Verrou de la batterie |

Environnement

• Température :

En marche: 5°C à 35°C
 À l'arrêt: -20°C à 65°C

Humidité (sans condensation) :

En marche : 20% à 80%À l'arrêt : 20% à 80%

Aspire One Serie

Kurzanleitung

| Originalausgabe: (| U4/2U11 | | |
|--------------------|---------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Modellnummer: _ | | | |
| Seriennummer: | | | |
| Kaufdatum: | | | |
| Kaufort: | | | |
| | | | |
| | | | |

© 2011 Alle Rechte vorbehalten. Kurzanleitung für Aspire One Serie

Das Wichtigste zuerst

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich in Bezug auf mobilen Computerbedarf für ein Acer-Notebook entschieden haben.

Ihre Anweisungen

Als Hilfe für Sie beim Benutzen Ihres Acer-Notebooks haben wir einen Satz von Richtlinien aufgestellt:

Zuallererst hilft Ihnen das **Übersichtsblatt**, den Computer das erste Mal in Betrieb zu nehmen.

Die Allgemeine Bedienungsanleitung für Aspire One Serie enthält hilfreiche Informationen, die sich auf alle Modelle der Aspire-Produktreihen beziehen. Es werden Themen wie z. B. die Verwendung von Tastatur und Audio usw. behandelt. Die Allgemeine Bedienungsanleitung kann sich z. T. auf Funktionen oder Eigenschaften beziehen, die es nur in bestimmten Modellen der Serien und nicht unbedingt in dem von Ihnen erworbenen Modell gibt. Solche Stellen sind im Text als "Nur für bestimmte Modelle" gekennzeichnet.

Das **Kurzanleitung** stellt Ihnen die grundlegenden Features und Funktionen Ihres neuen Computers vor. Für weitere Informationen dazu, wie Ihnen Ihr Computer helfen kann, noch produktiver zu arbeiten, lesen Sie bitte die **Allgemeine Bedienungsanleitung für Aspire One Serie**. Dieses Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen zu Themen wie z. B. Systemprogramme, Datenwiederherstellung, Erweiterungsoptionen und Problembehebung. Darüber hinaus enthält es Informationen zur Garantie und allgemeine Bestimmungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Notebook. Das Benutzerhandbuch steht in PDF (Portable Document Format) zur Verfügung und ist bereits in Ihrem Notebook installiert. Folgen Sie den folgenden Schritten, um auf das Benutzerhandbuch zuzugreifen:

- 1 Klicken Sie auf Start > Alle Programme > Documentation.
- 2 Klicken Sie auf Generic User Guide.




Hinweis: Zum Betrachten der Datei muß Adobe Reader installiert sein. Wenn Adobe Reader nicht auf Ihrem Computer installiert ist, wird durch Klicken auf Allgemeine Bedienungsanleitung zuerst das Setup-Programm von Adobe Reader ausgeführt. Folgen Sie zum Durchführen der Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm. Hinweise über die Verwendung von Adobe Reader finden Sie im Menü Hilfe und Support.

Ihre Acer-Notebook-Tour

Nachdem Sie den Computer wie im **Setup-Poster** gezeigt aufgestellt haben, finden Sie im Folgenden eine Übersicht über Ihr neues Acer-Notebook.

Ansicht von oben

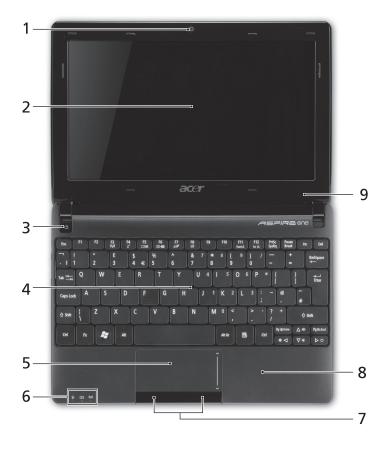

| Webcam (konfiguration kann sich von Modell zu | # | Symbol Element | Beschreibung |
|---|---|----------------|---|
| Modell unterscheiden). | 1 | 3 | Web-Kamera für Videokommunikation (konfiguration kann sich von Modell zu Modell unterscheiden). |

| # | Symbol | Element | Beschreibung |
|---|--------|-------------------------------------|--|
| 2 | | Anzeigebildschirm | Wird auch als LCD (Liquid-Crystal-Display) bezeichnet. Zeigt die Ausgabe des Computers an (konfiguration kann sich von Modell zu Modell unterscheiden). |
| 3 | 也 | Ein/Aus-Taste | Schaltet den Computer ein und aus. |
| 4 | | Tastatur | Dient der Eingabe von Daten in den Computer. |
| 5 | | Touchpad | Berührungssensibles Zeigegerät, das die gleichen Funktionen besitzt wie eine Computer-Maus. |
| 6 | | Statusanzeigen ¹ | Diese LEDs (Light-Emitting Diodes) leuchten auf, um Ihnen den Status der Funktionen und Komponenten des Computers anzuzeigen. |
| 7 | | Anklicktasten (links und rechts) | Die linken und rechten Tasten funktionieren wie die linken und rechten Tasten einer Maus. |
| 8 | | Handablage | Bequemer Ablagebereich für Ihre Hände während der Bedienung des Computers. |
| 9 | | Mikrofon | Internes Mikrofon für die Tonaufnahme. |

^{1.} Die Statusanzeigen auf der Vorderseite sind selbst dann zu sehen, wenn die Computerklappe geschlossen ist.

Tastenkombinationen

Der Computer besitzt Direkttasten oder Tastenkombinationen für den Zugriff auf Computersteuerungen wie z. B. Bildschirmhelligkeit und Ausgangslautstärke.

Zum Aktivieren von Hotkeys müssen Sie zuerst die **<Fn>**-Taste drücken und halten und dann die andere Taste der Hotkey-Kombination drücken.

| Tastenkomb-ination | Symbol | Funktion | Beschreibung |
|-----------------------|--------|--------------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((1)) | Kommunika- tion | Aktiviert/Deaktiviert die Kommunikationsgeräte des Computers. (Kommunikationsgeräte können sich je nach Konfiguration unterscheiden.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Standbymodus | Schaltet den Computer in den Energiesparmodus. |

| Tastenkomb-ination | Symbol | Funktion | Beschreibung |
|------------------------------|----------|---------------------------|---|
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Display- Schalter | Wechselt die Anzeigeausgabe zwischen Anzeigebildschirm, externem Monitor (falls angeschlossen) und gleichzeitig beiden Anzeigen. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ₩ | Bildschirm leer | Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms aus, um Energie zu sparen. Drücken Sie zum Einschalten eine beliebige Taste. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | Touchpad- Schalter | Schaltet das interne Touchpad ein oder aus. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | 17/3) | Lautsprecher- schalter | Schaltet die Lautsprecher ein und aus. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Wenn Num Lock aktiviert ist, befindet sich das integrierte numerische Tastenfeld im numerischen Modus. Die Tasten sind wie auf einem Taschenrechner angeordnet (inklusive der arithmetischen Operatoren +, -, * und /). Verwenden Sie diesen Modus zur Eingabe großer Mengen numerischer Daten. Eine bessere Lösung besteht im Anschließen eines externen Tastenfelds. <fn> + <f11> Nur für bestimmte Modelle.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Wenn Scroll Lock (Rollen) aktiviert ist, bewegt sich die Bildschirmanzeige eine Zeile nach oben oder unten, wenn Sie die jeweiligen Pfeiltasten drücken. Bei einigen Anwendungen hat Rollen keine Funktion. |
| <fn> + <▷></fn> | ☆ | Heller | Erhöht die Bildschirmhelligkeit. |
| <fn> + <<>></fn> | * | Dunkler | Verringert die Bildschirmhelligkeit. |
| <fn> + <△></fn> | | Lauter | Erhöht die Lautstärke (Nur für bestimmte Modelle). |
| <fn> + <∇></fn> | • | Leiser | Verringert die Lautstärke (Nur für bestimmte Modelle). |

Verwendung der Kommunikationstaste*

Hiermit können Sie die unterschiedlichen drahtlosen Kommunikationsgeräte des Computera aktivieren und deaktivieren.

Drücken Sie auf <**Fn>** + <**F3>**, um der Launch Manager-Fenster aufzurufen.

Ein roter Schalter bedeutet, dass das Gerät deaktiviert ist. Klicken Sie auf Ein, um die WLAN/Bluetooth Verbindung zu aktivieren. Klicken Sie zum Deaktivieren der Verbindung auf Aus.



^{*}Kommunikationsgeräte können sich je nach Modell unterscheiden.

Geschlossene Vorderseite



| # | Symbol | Element | Beschreibung | | |
|---|----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | * | Ein/Aus-Anzeige | Zeigt den Ein/Aus-Status des Computers an. | | |
| | 砂 | Akku-Anzeige | Zeigt den Akkustatus des Computers an. 1. Aufladung: Die Leuchte erscheint gelb, wenn der Akku aufgeladen wird. 2. Voll aufgeladen: Die Leuchte erscheint blau, wenn Netzstrom verwendet wird. | | |
| | (((1)) | Anzeige für Kommunikation | Leuchtet auf, um den Status der 3G/WLAN- Kommunikation anzuzeigen. | | |
| | | | Blaue Leuchte ein Orangefarbene Leuchtet nicht Leuchte ein | | Leuchtet nicht |
| | | | 3G ein/WLAN ein 3G ein/WLAN aus | 3G aus/ WLAN ein | 3G aus/ WLAN aus |

Ansicht von hinten



| # | Element | Beschreibung |
|---|----------|---------------------------------|
| 1 | Akkufach | Enthält den Akku des Computers. |




Hinweis: Ihr Computer wird möglicherweise mit einem anderen als dem abgebildeten Akku geliefert.

Linke Seite



| # | Symbol | Element | Beschreibung |
|---|--------|--|--|
| 1 | | DC-Eingangsbuchse | Hier schließen Sie das Netzteil an. |
| 2 | 용 | Ethernet (RJ-45)- Anschluss | Zum Anschluss eines Ethernet 10/100- basierten Netzwerkes. |
| 3 | | Anschluss für externe Anzeige (VGA) | Dient dem Anschluss eines Anzeigegerätes (z.B. einem externen Monitor oder LCD-Projektor). |
| 4 | • | USB-Anschluss | Dient dem Anschluss von USB -Geräten (z. B. USB-Maus, USB-Kamera). |

Rechte Seite

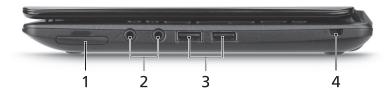

| # | Symbol | Element | Beschreibung | |
|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1 | MULTIMEDIRGRO SP PRO | Mehrere-in-1- Kartenleser | Eignet sich für Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) und xD-Picture Card (xD). Hinweis: Drücken Sie hier, um die Karte zu entfernen/einzusetzen. Es kann nicht mehr als eine Karte gleichzeitig verwendet werden. | |
| 2 | 2 Lautsprecher/ Kopfhörer/ Ausgabe-Buchse | | Zum Anschluss von Audioausgabe- Geräten (z.B. Lautsprecher, Kopfhörer). | |
| | 1811 | Mikrofon-Eingangs- Buchse | Eignet sich für Eingaben aus externen Mikrofonen. | |
| 3 | • | USB-Anschlüsse | Dient dem Anschluss von USB -Geräten (z.B.USB-Maus, USB-Kamera). | |
| 4 | K | Steckplatz für Kensington-Schloss | Hier können Sie ein Kensington- kompatibles Sicherheitsschloss für den Computer anbringen. | |

Unterseite



| # | Symbol | Element | Beschreibung |
|---|--------|--------------------------------------|---|
| 1 | | Belüftungsschlitze und Ventilator | Schützt den Computer vor Überhitzung, selbst bei längerem Einsatz. |
| | | | Hinweis: Verdecken oder schließen Sie nicht die Öffnungen des Ventilators. |
| 2 | | Verriegelung des Akkus | Entsperrt den Akku für die Herausnahme. |
| 3 | | 3G-SIM- | Eignet sich für eine 3G-SIM-Karte, um |
| | | Karteneinschub | 3G-Konnektivität zu ermöglichen |
| | | | (Nur für bestimmte Modelle). |
| 4 | | Akkufach | Enthält den Akku des Computers. |
| 5 | | Akkuverschluss | Sichert den Akku an seiner Position. |
| 6 | | Lautsprecher | Gibt Ton vom Computer aus. |

Umgebung

• Temperatur:

Betrieb: 5°C bis 35°C

Nichtbetrieb: -20°C bis 65°C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

• Betrieb: 20% bis 80%

Nichtbetrieb: 20% bis 80%

Serie Aspire One

Guida rapida

| Prima edizione: 04/2011 | |
|-------------------------|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Numero di modello: | |
| Numero di serie: | |
| Data di acquisto: | |
| Luogo d'acquisto: | |
| | |

© 2011 Tutti i diritti riservati. Guida rapida Serie Aspire One

Avvertenze preliminari

Grazie per aver scelto il notebook Acer, la scelta ideale per poter lavorare in piena libertà anche in movimento.

Le guide disponibili

Sono state realizzate delle guide per assistere l'utente nell'uso del notebook Acer:

Innanzitutto, il manifesto aiuta a semplificare la cofnigurazione del computer.

Il Manale utente generale Serie Aspire One contiene informazioni utili per tutti i modelli della serie Aspire. Copre gli argomenti base come ad esempio l'uso della tastiera e dell'audio, ecc. A causa della sua natura, il Manuale utente generale menzionata in precedenza a volte fa riferimento a funzioni o caratteristiche presenti solamente in alcuni modelli della serie, ma non necessariamente del modello acquistato. Per questo motivo alcuni elementi nel testo sono indicati con "solo per alcuni modelli".

Guida rapida vi presenta le caratteristiche e le funzioni principali del vostro nuovo computer. Per altre nozioni su come il vostro computer può aiutarvi a diventare ancora più produttivi, consultate il **Manale utente generale Serie Aspire One.** Questo manuale contiene informazioni dettagliate su argomenti come utilità del sistema, ripristino dei dati, opzioni di espansione e ricerca guasti. In aggiunta contiene le informazioni sulla garanzia e i regolamenti generali e le avvertenze per la sicurezza del vostro notebook. È disponibile nel formato PDF (Portable Document Format) e viene fornita già caricata nel notebook. Per accedervi seguite questi passaggi:

- 1 Fare clic su Start > Programmi > Documentation.
- 2 Fare clic su Generic User Guide.




Nota: Per visualizzare il file, è necessario che sul computer sia installato Adobe Reader. Se Adobe Reader non è installato sul computer, fare clic sul **Manuale utente generale** per eseguire il programma di installazione di Adobe Reader. Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Per istruzioni sull'uso di Adobe Reader, consultare il menu **Guida in linea e supporto** tecnico.

Presentazione del notebook Acer

Dopo aver configurato il computer come illustrato nel **manifesto**, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo notebook Acer.

Vista dall'alto

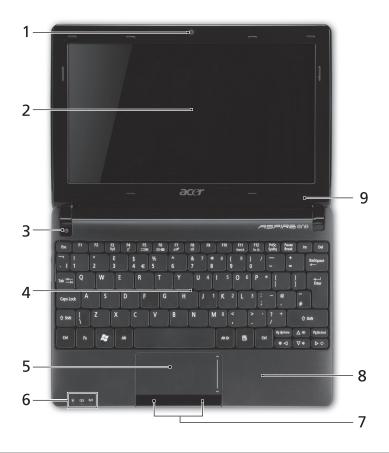

| # | Icona | Elemento | Descrizione |
|---|-------|------------------|---|
| 1 | | Webcam integrata | Webcam per comunicazioni video (la configurazione può variare in relazione al modello). |

| # | Icona | Elemento | Descrizione |
|---|------------|-----------------------------------|---|
| 2 | | Display | Grande display a cristalli liquidi (Liquid- Crystal Display; LCD), per una visualizzazione confortevole (la configurazione può variare in relazione al modello). |
| 3 | () | Tasto di accensione | Accende/spegne il computer. |
| 4 | | Tastiera | Per l'immissione di dati sul computer. |
| 5 | | Touchpad | Dispositivo di puntamento sensibile al tocco con funzioni simili a quelle di un comune mouse. |
| 6 | | Indicatori di stato ¹ | LED (Light-Emitting Diodes) che si illuminano per mostrare lo stato di funzioni e componenti del computer. |
| 7 | | Tasti clic (sinistra e destra) | I tasti destra e sinistra hanno le stesse funzioni dei tasti destra e sinistra del mouse. |
| 8 | | Poggiapolsi | Comoda area su cui poggiare i polsi durante l'utilizzo del computer. |
| 9 | | Microfono | Microfono interno per la registrazione di audio. |

^{1.} Gli indicatori del pannello frontale sono visibili anche quando il coperchio del computer è chiuso.

Tasti di scelta rapida

Il computer utilizza i tasti di scelta o le combinazioni di tasti per l'accesso a molti controlli del computer come luminosità dello schermo e uscita volume.

Per attivare i tasti di scelta rapida, tenere premuto **<Fn>** e premere l'altro tasto della combinazione.

| Tasti di scelta rapida | | Funzione | Descrizione |
|------------------------|---------|---------------|--|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((**)) | Comunicazioni | Attiva/disattiva i dispositivi di comunicazione del computer. (I dispositivi di comunicazione possono variare in relazione alla configurazione.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Sospensione | Attiva la modalità sospensione del computer. |

| Tasti di scelta rapida | Icona | Funzione | Descrizione |
|-------------------------|------------|---|--|
| <fn> + <f5></f5></fn> | | schermo all'altro | Consente la commutazione in uscita display tra video del display o monitor esterno (se collegato) e entrambi. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ₩• | Avvio di screen saver | Disattiva la retroilluminazione dello schermo per risparmiare energia. Premere un tasto qualsiasi per tornare allo stato precedente. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | Ø 4 | Attivazione e disattivazione del touchpad | Attiva e disattiva il touchpad interno. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | 以约 | Attivazione e disattivazione degli altoparlanti | Attiva e disattiva gli altoparlanti. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Bloc Num | Quando il Bloc Num è attivo, il tastierino numerico incorporato nella tastiera è in funzione. I tasti funzionano come una calcolatrice (completa degli operatori aritmetici +, -, * e /). Utilizzare questa modalità quando occorre immettere molti dati numerici. Per ottimizzare l'operazione è comunque preferibile collegare un tastierino esterno. <fn> + <f11> solo per alcuni modelli.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Quando Bloc Scorr è attivo, lo schermo si sposta di una riga verso l'alto o verso il basso, a seconda che venga premuta la freccia verso l'alto o verso il basso. Bloc Scorr non funziona con tutte le applicazioni. |
| <fn> + <▷></fn> | ☆ | Aumento della Iuminosità | Consente di aumentare la luminosità dello schermo. |
| <fn> + <></fn> | * | Riduzione della Iuminosità | Riduce la luminosità dello schermo. |
| <fn> + <△></fn> | | Aumento del volume | Aumenta il volume (solo per alcuni modelli). |
| <fn> + <▽></fn> | • | Riduzione del volume | Riduce il volume (solo per alcuni modelli). |

Utilizzo del tasto comunicazioni*

Questo tasto consente di abilitare e disabilitare i vari dispositivi di connessione wireless sul computer.

Premere <**Fn>** + <**F3>** per richiamare il pannello di controllo di Launch Manager.

L'interruttore rosso indica che il dispositivo è spento. Fare clic su On per attivare la connessione Wi-Fi/Bluetooth. Fare clic su Off per disattivare la connessione.



^{*} I dispositivi di comunicazione possono variare da un modello all'altro.

Vista frontale in dettaglio



| # | Icona | Elemento | Descrizione | | | |
|---|------------|---|--|---|---|--|
| 1 | À : | Indicatore di accensione/ alimentazione | Indicano lo stato di accensione/alimentaz del computer. | | | |
| | 分 | Indicatore batteria | Indicano lo stato della batteria del computer. 1. In carica: Luce di colore giallo quando la batteria è in ricarica. 2. Completamente carica: Luce di colore blu quando è nella modalità AC. | | quando la | |
| | (((*)) | Indicatore comunicazione | Indica lo stato Luce blu 3G acceso/ Wi-Fi acceso 3G acceso/ Wi-Fi spento | della trasmission Luce arancione 3G spento/ Wi-Fi acceso | e 3G/Wi-Fi. Spento 3G spento/ Wi-Fi spento | |

Vista posteriore



| # | Elemento | Descrizione |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | Alloggiamento della batteria | Contiene il pacco batteria del computer. |




Nota: Il computer potrebbe essere dotato di una batteria diversa da quella nell'immagine.

Vista da sinistra



| # | Icona | Elemento | Descrizione |
|---|-------|--------------------------------|---|
| 1 | | Jack CC-in | Per il collegamento all'adattatore CA. |
| 2 | 용 | Porta Ethernet (RJ-45) | Effettua il collegamento a una rete con Ethernet 10/100. |
| 3 | | Porta display esterno (VGA) | Effettua il collegamento a un dispositivo di visualizzazione (ad es., monitor esterno, proiettore LCD). |
| 4 | • | Porta USB | Connette a dispositivi USB (ad es., mouse USB, fotocamera USB). |

Vista da destra

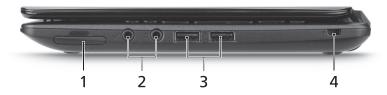

| # | Icona | Elemento | Descrizione |
|---|------------------------|---|--|
| 1 | MULTIMEDIREARD SPRO | Lettore di schede multi-in-1 | Supporta Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), e xD-Picture Card (xD). Nota: Premere per rimuovere/installare la scheda. È possibile utilizzare una sola scheda di memoria alla volta. |
| 2 | 0 | Jack auricolare/ altoparlante/ line-out | Effettua il collegamento ai dispositivi audio line-out (ad es., altoparlanti, auricolari). |
| | 100 | Jack ingresso microfono | Accetta ingressi proveniente da microfoni esterni. |
| 3 | ~ | Porte USB | Effettua il collegamento ai dispositivi USB (ad es., mouse USB, fotocamera USB). |
| 4 | K | Slot blocco Kensington | Per il collegamento al blocco di sicurezza dei computer Kensington-compatibili. |

Vista base



| # | Icona | Elemento | Descrizione |
|---|-------|--|--|
| 1 | | Aperture per la ventilazione e ventola | Permettono il raffreddamento del computer, anche dopo un uso prolungato. |
| | | di raffreddamento | Nota: Non coprire e non ostruire l'apertura della ventola. |
| 2 | | Gancio di rilascio della batteria | Per togliere la batteria. |
| 3 | | Slot carta 3G SIM | Accetta una carta 3G SIM per connettività 3G (solo per alcuni modelli). |
| 4 | | Alloggiamento della batteria | Contiene il pacco batteria del computer. |
| 5 | | Blocco batteria | Blocca la batteria al suo posto. |
| 6 | • | Altoparlanti | Emette l'audio dal computer. |

Condizioni operative

Temperatura:

Di esercizio: Da 5°C a 35°C

Non di esercizio: Da -20°C a 65°C

Umidità (senza condensa):

Di esercizio: Da 20% a 80%

Non di esercizio: Da 20% a 80%

Serie Aspire One

Guía rápida

| iuía rápida de la Serie Aspire One 'ersión original: 04/2011 | |
|---|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| lúmero de modelo: | |
| lúmero de serie: | |
| echa de compra: | |
| ugar de compra: | |

© 2011 Reservados todos los derechos.

Primero lo más importante

Le agradecemos que haya elegido el ordenador portátil de Acer para satisfacer sus necesidades de informática móvil.

Sus guías

Para ayudarle a utilizar el ordenador portátil Acer, hemos elaborado un conjunto de quías:

En primer lugar, el **póster de configuración** contiene información de ayuda para configurar su ordenador.

La **Guía genérica del usuario de la Serie Aspire One** en formato impreso contiene información útil aplicable a todos los modelos de productos de la serie Aspire. Contempla aspectos básicos como el uso del teclado, el audio, etc. No obstante, no se olvide de que, debido a su carácter, la **Guía genérica del usuario** se referirá ocasionalmente a las funciones o características incluidas sólo en ciertos modelos de la serie, pero no necesariamente al modelo que haya adquirido usted. Dichos ejemplos se marcan en el texto del idioma como por ejemplo "sólo en ciertos modelos".

Esta **Guía rápida** presenta las características y funciones básicas de su nuevo ordenador. Si desea más información sobre cómo puede su ordenador ayudarle a ser más productivo, consulte la **Guía genérica del usuario de la Serie Aspire**One. Esa guía contiene información detallada sobre temas como utilidades del sistema, recuperación de datos, opciones de expansión y resolución de problemas. Además, contiene información sobre garantías y las normativas generales y advertencias de seguridad para su ordenador portátil. Está disponible en PDF (Formato de Documento Portátil) y viene precargada en su ordenador portátil. Siga el procedimiento siguiente para acceder a la misma:

- 1 Haga clic en Inicio > Todos los programas > Documentation.
- 2 Haga clic en Generic User Guide.



Nota: Para poder ver el archivo, debe tener instalado Adobe Reader. Si no lo tiene instalado, haga clic en **Guía genérica del usuario** para que se ejecute el programa de instalación de Adobe Reader. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar Adobe Reader, acceda al menú de **Soporte y Ayuda**.

Un paseo por el ordenador portátil Acer

Una vez configurado el ordenador del modo indicado en el **póster de configuración**, iniciaremos un paseo por su nuevo portátil Acer.

Vista superior



| # | Icono | Elemento | Descripción |
|---|-------|-----------|--|
| 1 | | Webcam | Cámara Web para la comunicación por vídeo |
| | | integrada | (la configuración puede variar según el modelo). |

| # | Icono | Elemento | Descripción |
|---|-------|---|---|
| 2 | | Pantalla | También denominada pantalla de cristal líquido (LCD). Es el dispositivo de salida visual del ordenador (la configuración puede variar según el modelo). |
| 3 | (j | Botón de alimentación | Enciende o apaga el ordenador. |
| 4 | | Teclado | Permite introducir datos en su ordenador. |
| 5 | | Panel táctil | Dispositivo de punteo táctil que funciona como un ratón de ordenador. |
| 6 | | Indicadores de estado ¹ | Diodos luminosos (LED) que se encienden para mostrar el estado de las funciones y componentes del ordenador. |
| 7 | | Botones de clic (izquierdo y derecho) | Los botones izquierdo y derecho funcionan como los botones izquierdo y derecho del ratón. |
| 8 | | Soporte para las palmas | Área sobre la que se pueden apoyar cómodamente las palmas de las manos cuando se utiliza el ordenador. |
| 9 | | Micrófono | Micrófono interno para la grabación del sonido. |

^{1.} Los indicadores del panel frontal quedan visibles aunque se cierre la tapa del ordenador.

Teclas de acceso directo

El ordenador permite usar teclas de acceso directo o combinaciones de teclas para acceder a la mayoría de controles del ordenador, como el brillo de la pantalla o la salida de volumen.

Para activar las teclas de acceso directo, mantenga pulsada la tecla **<Fn>** y pulse la otra tecla de la combinación.

| Tecla de acceso directo | Icono | Función | Descripción |
|-------------------------|---------|-------------------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((°1)) | Comunicación | Activa/desactiva los dispositivos de comunicación del ordenador. (Los dispositivos de comunicación pueden variar según la configuración.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Suspensión | Activa el modo de suspensión del ordenador. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Selector de pantalla | Permite cambiar la salida entre la pantalla y el monitor externo (si está conectado) o ambos. |

| Tecla de acceso directo | Icono | Función | Descripción |
|------------------------------|------------|--------------------------|--|
| <fn> + <f6></f6></fn> | ** | Pantalla en blanco | Apaga la luz de fondo de la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para encenderla. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | Ø 4 | Alternar panel táctil | Activa o desactiva el panel táctil interno. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | 17/1) | Alternar altavoces | Activa o desactiva los altavoces. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Bloq Núm | Si se activa esta tecla, el teclado integrado pasará al modo numérico. Las teclas funcionan como las de una calculadora (con sus operadores aritméticos +, -, *, y /). Utilice este modo si debe introducir una gran cantidad de números. La mejor solución sería conectar un teclado numérico externo. <fn> + <f11> sólo en ciertos modelos.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Bloq Despl | Si se activa esta tecla, la pantalla se mueve una línea hacia arriba o hacia abajo al pulsar las teclas de dirección arriba y abajo. Esta función no funciona con algunas aplicaciones. |
| <fn> + <▷></fn> | ₩ | Aumentar brillo | Aumenta el brillo de la pantalla. |
| <fn> + <<>></fn> | 兼 | Disminuir brillo | Disminuye el brillo de la pantalla. |
| <fn> + <△></fn> | | Subir volumen | Sube el volumen (sólo en ciertos modelos). |
| <fn> + <∇></fn> | | Bajar volumen | Baja el volumen (sólo en ciertos modelos). |

Usando la tecla de comunicación*

Aquí puede habilitar y deshabilitar los distintos dispositivos de conexión inalámbrica del ordenador.

Pulse <**Fn>** + <**F3>** para abrir el panel de ventanas de Launch Manager.

Un selector rojo indica que el dispositivo está apagado. Haga clic en Activado para habilitar la conexión Wi-Fi/Bluetooth. Haga clic en Desactivado para deshabilitar la conexión.



^{*}Los dispositivos de comunicación pueden variar según el modelo.

Vista frontal cerrado



| # | Icono | Elemento | Descripción | | |
|---|----------|---------------------------|---|--------------------------|--|
| 1 | * | Indicador de encendido | Proporciona información sobre el estado de energía del ordenador. | | |
| | C | Indicador de batería | Proporciona información sobre el esta batería. | | el estado de la |
| | | | Carga: La luz se cargando la bateri Carga completa modo de CA. | ía. | |
| | (((:1)) | Indicador de | Indica el estado de la comunicación 3G/Wi-Fi. | | |
| | comunic | comunicación | Luz azul encendida | Luz naranja encendida | Apagado |
| | | | Función 3G activada/ WiFi activada Función 3G activada/ WiFi desactivada | desactivada/ | Función 3G desactivada/ WiFi desactivada |

Vista trasera



| # | Elemento | Descripción |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Compartimiento de la batería | Aloja la batería del ordenador. |




Nota: Su ordenador puede estar equipado con una batería distinta de la de la imagen.

Vista izquierda




| # | Icono | Elemento | Descripción |
|---|----------|--|--|
| 1 | | Conector de entrada de DC | Permite la conexión a un adaptador de CA. |
| 2 | 용 | Puerto Ethernet (RJ-45) | Conexión para una red basada en Ethernet 10/100. |
| 3 | | Puerto de visualización externo (VGA) | Conexión para pantallas (p. ej., monitor externo o proyector LCD). |
| 4 | * | Puerto USB | Conexión para dispositivos USB (p. ej., ratón USB, cámara USB). |

Vista derecha

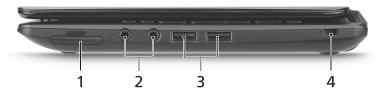

| # | Icono | Elemento | Descripción |
|---|------------------------|--|---|
| 1 | MULTIMEDIRGED SPPRO | Lector de tarjetas multifunción | Admite la tarjeta Secure Digital (SD), MultiMedia (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture (xD). Nota: Presione para extraer/instalar la tarjeta. No se pueden usar varias tarjetas a la vez. |
| 2 | 0 | Auriculares/altavoz/ conector de salida | Conexión para dispositivos de salida de audio (p. ej., altavoces, auriculares). |
| | 1811 | Conector del micrófono | Permite la entrada de audio de micrófonos externos. |
| 3 | • | Puertos USB | Conexión para dispositivos USB (p. ej., ratón USB o cámara USB). |
| 4 | K | Ranura de bloqueo Kensington | Permite conectar un candado de seguridad para ordenadores compatibles con Kensington. |

Vista de la base

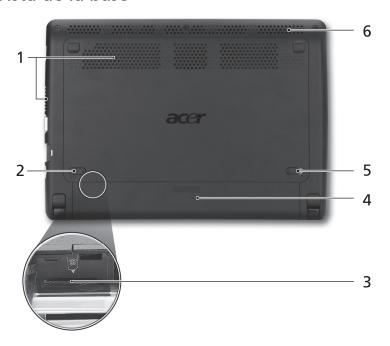

| # Icono Elemento | Descripción |
|---|---|
| 1 Ranuras de ventilación y ventilador de refrigeración | Permite que el ordenador se mantenga frío, incluso tras un uso prolongado. Nota : No tape ni obstruya la apertura del ventilador. |
| Pestillo de liberaci de la batería | ón Libera la batería para poder sacarla. |
| Ranura para tarje SIM 3G | ta Acepta una tarjeta SIM 3G para conectividad 3G (sólo en ciertos modelos). |
| 4 Compartimiento de la batería | Aloja la batería del ordenador. |
| 5 Bloqueo de la batería | Permite fijar la batería en su sitio. |
| 6 Altavoz | Emite el audio del ordenador. |

Condiciones medioambientales

Temperatura:

Encendido: Entre 5°C y 35°CApagado: Entre -20°C y 65°C

Humedad (sin condensación):

Encendido: Entre 20% y 80%Apagado: Entre 20% y 80%

Série Aspire One

Guia rápido

Guia rápido da Série Aspire One Edição Original: 04/2011 Número de Modelo: Número de Série: Data de Compra: Local de Aquisição:

© 2011 Todos os Direitos Reservados.

Primeiro que tudo

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido um computador portátil Acer para preencher as suas necessidades de computador móvel.

Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu computador portátil Acer, preparámos uma série de manuais:

Antes de mais, o **cartaz de configuração** ajuda-o a iniciar e a configurar o seu computador.

O Manual Genérico do utilizador da Série Aspire One contém informações úteis que se aplicam a todos os modelos da série de produtos Aspire. Abrange tópicos básicos como a utilização do teclado, áudio, etc. Pedimos a sua compreensão para o facto de, pela sua natureza, o Manual Genérico do Utilizador referem-se ocasionalmente a funções ou funcionalidades apenas aplicáveis a determinados modelos da série, mas não necessariamente ao modelo específico que adquiriu. Tais situações estão assinaladas no texto com expressões como "apenas em certos modelos".

O **Guia Rápido** apresenta as características e funções básicas do seu novo computador. Para mais detalhes sobre como o seu computador o pode ajudar a ser mais produtivo, consulte o **Manual Genérico do utilizador da Série Aspire One**. Esse manual contém informações pormenorizadas sobre temas como utilitários do sistema, recuperação de dados, opções de expansão e solução de problemas. Além disso, contém a informação da garantia e as regulamentações gerais e notas de segurança para o seu computador portátil. Está disponível no formato PDF (Portable Document Format) e vem já instalado no seu computador. Siga estes passos para a ele aceder:

- 1 Clique em Iniciar > Todos os programas > Documentation.
- 2 Clique em Generic User Guide.



Nota: É necessário instalar o Adobe Reader para visualizar o ficheiro. Se o Adobe Reader não estiver instalado no seu computador, ao clicar em Manual Genérico do Utilizador Aspire é executado o programa de instalação do Adobe Reader. Siga as instruções do ecrã para finalizar a instalação. Para obter instruções sobre como utilizar o Adobe Reader, vá ao menu Ajuda e Suporte.

Visita guiada ao seu computador portátil Acer

Após montar o computador tal como indicado na ilustração do **cartaz de configuração**, deixe-nos mostrar-lhe o seu novo computador portátil Acer.

Vista de cima



| # | Ícone | Item | Descrição |
|---|-------|---------------------|---|
| 1 | | Webcam integrada | Câmara web para comunicações vídeo (a configuração pode variar consoante o modelo). |

| # | Ícone | Item | Descrição |
|---|------------|---|--|
| 2 | | Ecrã | Também chamado ecrã de cristais líquidos (LCD), permite visualizar a informação do computador (a configuração pode variar consoante o modelo). |
| 3 | () | Botão de alimentação | Liga e desliga o computador. |
| 4 | | Teclado | Para introduzir informações no seu computador. |
| 5 | | Teclado táctil | Dispositivo apontador sensível ao toque, que funciona como um rato de computador. |
| 6 | | Indicadores de estado ¹ | Díodos Emissores de Luz (LED) que se acendem para mostrar o estado das funções e componentes do computador. |
| 7 | | Botões de clique (esquerdo e direito) | Os botões esquerdo e direito funcionam como os botões esquerdo e direito de um rato. |
| 8 | | Descanso de mãos | Área confortável de apoio para as suas mãos enquanto utiliza o computador. |
| 9 | | Microfone | Microfone interno para gravação de som. |

^{1.} Os indicadores no painel dianteiro são visíveis mesmo com a tampa do monitor fechada.

Teclas de atalho

O computador utiliza teclas de atalho ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos seus comandos, tais como a luminosidade do ecrã e o volume de saída.

Para activar as teclas de atalho, prima longamente a tecla **<Fn>** antes de premir a outra tecla na combinação de teclas de atalho.

| Tecla de atalho | Ícone | Função | Descrição |
|-----------------------|--------|------------------------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((,)) | Comunicação | Activa/desactiva os dispositivos de comunicação do computador. (Os dispositivos de comunicação podem variar consoante a configuração.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Suspensão | Coloca o computador no modo de Suspensão. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Comutação de visualização | Alterna a saída entre o ecrã de visualização, o monitor externo (se está ligado) e ambos. |

| Tecla de atalho | Ícone | Função | Descrição |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|---|
| <fn> + <f6></f6></fn> | ₩. | Ecrã em branco | Desliga a luz de fundo do ecrã de visualização para economizar energia. Prima qualquer tecla para retomar a actividade. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | Comutação de teclado táctil | Liga e desliga o teclado táctil interno. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | 以 》 | Comutação de altifalante | Liga e desliga os altifalantes. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Quando NumLk está activo, o teclado integrado entra em modo numérico. As teclas funcionam como numa calculadora (com os operadores aritméticos +, -, * e /). Use este modo quando precisar de escrever diversos dados numéricos. Uma solução ainda melhor seria ligar um teclado externo. <fn> + <f11> apenas em certos modelos.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Quando Scr Lk está activo, o conteúdo do ecrã sobe e desce uma linha de cada vez, conforme as teclas direccionais (setas) forem premidas. A função Scr Lk não funciona com algumas aplicações. |
| <fn> + <▷></fn> | ☆ | Aumentar Iuminosidade | Aumenta a luminosidade do ecrã. |
| <fn> + << >></fn> | 兼 | Reduzir Iuminosidade | Reduz a luminosidade do ecrã. |
| <fn> + <△></fn> | | Aumentar volume | Aumenta o volume de som (apenas em certos modelos). |
| <fn> + <▽></fn> | • | Diminuir volume | Diminui o volume de som (apenas em certos modelos). |

Utilizar a tecla de comunicação*

Aqui pode activar e desactivar os vários dispositivos de ligação sem fios no seu computador.

Prima <**Fn**> + <**F3**> para aceder ao painel da janela do Launch Manager.

Uma marca vermelha indica que o dispositivo está desligado. Clique Ligar para activar a ligação Wi-Fi/Bluetooth. Clique Deslig. para desactivar a ligação.



*Os dispositivos de comunicação podem variar consoante o modelo.

Vista frontal, fechado



| # | Ícone | Item | Descrição | | | |
|---|----------|-----------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| 1 | * | Indicador de alimentação | Indica o estado da alimentação do computador. Indica o estado da bateria do computador. 1. A carregar: A luz é âmbar quando a bateria está a carregar. 2. Totalmente carregado: A luz é azul no modo CA. | | | |
| | 少 | Indicador da bateria | | | | |
| | (((2))) | Indicador de comunicação | Indica o estado | de comunicaçã Luz laranja ligada | o Wi-Fi/3G. | |
| | | | 3G ligado/ Wi-Fi ligado 3G ligado/ Wi-Fi desligado | 3G desligado/ Wi-Fi ligado | 3G desligado/ Wi-Fi desligado | |

Vista traseira



| # | Item | Descrição |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | Compartimento da bateria | Contém a bateria do computador. |




Nota: O seu computador poderá vir equipado com uma bateria diferente da apresentada na imagem.

Vista esquerda




| # | ĺcone | Item | Descrição |
|---|-------|---------------------------------|--|
| 1 | | Tomada de entrada CC | Liga a um adaptador CA. |
| 2 | 윰 | Porta Ethernet (RJ-45) | Liga a uma rede Ethernet de base 10/100. |
| 3 | | Ligação a ecrã externo (VGA) | Liga a um dispositivo de visualização (por exemplo, monitor externo, projector LCD). |
| 4 | • | Porta USB | Liga a dispositivos USB (por exemplo, rato USB, câmara USB). |

Vista direita

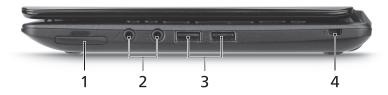

| # | Ícone | Item | Descrição |
|---|--|-------------------------------------|---|
| 1 | vários-em-um MultiN (MS), N xD-Pict Nota: I cartão | | Aceita cartões Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). Nota: Empurre para remover/instalar o cartão. Apenas pode ser utilizado um cartão de cada vez. |
| 2 | Tomada de auscultadores/altifalante/saída | | Liga a dispositivos de saída de áudio (por exemplo, altifalantes, auscultadores). |
| | 1811 | Conector de entrada do microfone | Aceita entradas de microfones externos. |
| 3 | • | Portas USB | Liga a dispositivos USB (por exemplo, rato USB, câmara USB). |
| 4 | K | Ranhura para fecho Kensington | Liga a um cadeado de segurança Kensington (ou compatível). |

Visão da base

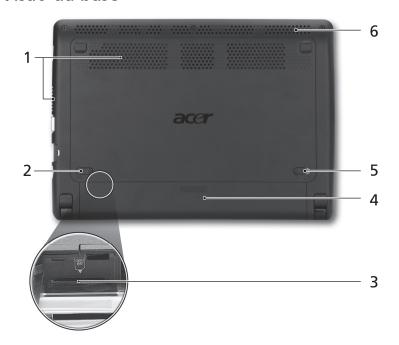

| # | ĺcone | Item | Descrição |
|---|-------|-------------------------------------|--|
| 1 | | Ranhuras de | Permite ao computador manter-se fresco, |
| | | ventilação e | mesmo após uso prolongado. |
| | | ventoinha de | Nota : Não tape nem obstrua a abertura da |
| | | arrefecimento | ventoinha. |
| 2 | | Patilha de libertação da bateria | Liberta a bateria para remoção. |
| 3 | | Ranhura para o | Aceita um cartão SIM 3G para conectividade |
| | | cartão SIM 3G | 3G (apenas em certos modelos). |
| 4 | | Compartimento da bateria | Contém a bateria do computador. |
| 5 | | Bloqueio da bateria | Bloqueia a bateria, mantendo-a no sítio. |
| 6 | | Altifalante | Emite áudio do seu computador. |

Ambiente

Temperatura:

• Funcionamento: 5°C a 35°C

Não em funcionamento: -20°C a 65°C

Humidade (não condensação):

• Funcionamento: 20% a 80%

Não em funcionamento: 20% a 80%

Aspire One Serie

Snelgids

| Snelgids voor de Aspire One Serie Oorspronkelijke uitgave: 04/2011 | | |
|---|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| A - delevere | | |
| Modelnummer:erienummer: | | |
| Nankoopdatum: | | |
| laats van aankoop: | | |
| | | |

© 2011 Alle rechten voorbehouden.

Om te beginnen

Bedankt dat u hebt gekozen voor een notebook van Acer als oplossing voor uw mobiele computereisen.

Uw gidsen

Om u te helpen met het werken op het Acer notebook hebben we een aantal gidsen ontworpen:

Allereerst helpt de instelkaart u bij het instellen van uw computer.

De Aspire One Serie Algemene Gebruikershandleiding bevat nuttige informatie voor alle modellen in de Aspire productreeks. De handleiding behandelt basale onderwerpen, zoals het gebruik van het toetsenbord, geluid, enz. De hieronder genoemde Algemene Gebruikershandleiding verwijst af en toe naar functies of kenmerken die slechts voor enkele modellen in de reeks gelden, en dus niet noodzakelijk voor het model dat u heeft aangeschaft. Dit wordt in de tekst aangegeven met opmerkingen in de trand van "alleen voor bepaalde modellen".

In de **Snelgids** krijgt u een introductie over de basiseigenschappen en functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te werken, raadpleeg dan de **Aspire One Serie Algemene Gebruikershandleiding**. Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook. Het is als Portable Document Format (PDF) beschikbaar en is al van te voren op uw notebook gezet. Volg deze stappen voor toegang tot dit document:

- 1 Klik op Start > Alle Programma's > Documentation.
- 2 Klik op Generic User Guide.




Opmerking: Als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Reader te zijn geïnstalleerd. Als Adobe Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt, als u op **Algemene gebruikershandleiding** klikt, eerst het installatieprogramma van Adobe Reader gestart. Volg de instructies op het scherm om het programma te installeren. Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Reader vindt u in het menu **Help en Ondersteuning**.

Rondleiding door uw Acer notebook

Nadat u de computer hebt ingesteld zoals is beschreven op de **instelposter**, bent u nu klaar voor een rondleiding door de nieuwe Acer notebook.

Bovenkant

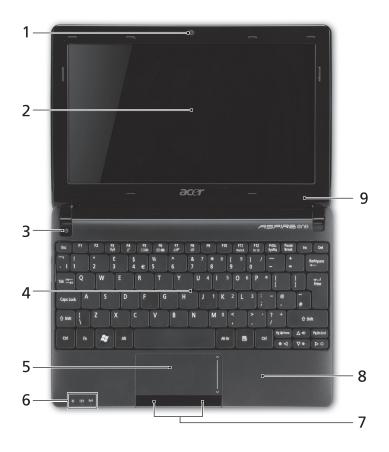

| # | Pictogram | Item | Beschrijving | |
|---|-----------|-------------------------|---|--|
| 1 | | Geïntegreerde webcam | Webcam voor videocommunicatie (configuratie kan per model verschillen). | |
| | | | (- | |

| # | Pictogram | Item | Beschrijving |
|---|-----------|----------------------------------|---|
| 2 | | Beeldscherm | Ook wel Liquid-Crystal Display (LCD) genoemd, geeft de beelduitvoer van de computer weer (configuratie kan per model verschillen). |
| 3 | (U) | Aan/uit-knop | Schakelt de computer in en uit. |
| 4 | | Toetsenbord | Voor het invoeren van gegevens in de computer. |
| 5 | | Touchpad | Tastgevoelig aanwijsapparaat dat functioneert als een computermuis. |
| 6 | | Status indicator en ¹ | Light-Emitting Diodes (leds) die oplichten om de status van functies en componenten van de computer aan te geven. |
| 7 | | Kliktoetsen (links en rechts) | De linker- en rechtertoets functioneren als de linker en rechter muistoetsen. |
| 8 | | Polssteun | Comfortabele ondersteuning voor uw handen wanneer u de computer gebruikt. |
| 9 | | Microfoon | Interne microfoon voor geluidsopname. |

^{1.} De statusindicatoren aan de voorkant zijn zelfs zichtbaar als het scherm gesloten is.

Sneltoetsen

Gebruik sneltoetsen of toetscombinaties voor snelle toegang tot de meeste besturingselementen, zoals helderheid en geluidsvolume.

Activeer een sneltoets door de **<Fn>** -toets ingedrukt te houden voordat u de andere toets van de combinatie indrukt.

| Sneltoets | Pictogram | Functie | Beschrijving |
|-----------------------|-----------|--------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((*))) | Communicatie | Schakelt de communicatieapparaten van de computer in/uit. (Beschikbare communicatie-apparaten kunnen per configuratie verschillen.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Standby | Hiermee plaatst u de computer in de Stand-bystand. |

| Sneltoets | Pictogram | Functie | Beschrijving |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Schakeltoets voor beeldscherm | Schakelt de schermweergave tussen het beeldscherm, externe monitor (indien aangesloten) en beide. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ** | Leeg scherm | Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | 5 | Schakeltoets voor touchpad | Hiermee schakelt u het interne touchpad in en uit. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | (//) | Schakeltoets voor luidspreker | Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Als Num Lock is ingeschakeld, kunt u cijfers intikken via het ingebouwde numerieke toetsenblok. De toetsen functioneren als een rekenmachine (met inbegrip van de wiskundige operatoren +, -, * en /). Activeer deze modus als u veel numerieke gegevens moet invoeren. Een betere oplossing is echter een extern toetsenblok aan te sluiten. <fn> + <f11> alleen voor bepaalde modellen.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Als Scroll Lock is ingeschakeld, schuift het scherm één regel omhoog of omlaag als u de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag indrukt. Scroll Lock werkt niet in alle toepassingen. |
| <fn> + <▷></fn> | ☆ | Helderheid verhogen | Verhoogt de helderheid van het beeldscherm. |
| <fn> + <<!-- -->></fn> | * | Helderheid verlagen | Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm. |
| <fn> + <△></fn> | | Volume omhoog | Hiermee verhoogt u het luidsprekervolume (alleen voor bepaalde modellen). |
| <fn> + <∇></fn> | • | Volume omlaag | Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume (alleen voor bepaalde modellen). |

De communicatietoets gebruiken*

Hier kunt u de diverse draadloze verbindingsapparaten van de computer in/uitschakelen.

Druk op $\langle Fn \rangle + \langle F3 \rangle$ om het venster van Launch Manager te openen.

Een rode knop geeft aan dat het apparaat is uitgeschakeld. Klik op Aan om een Wi-Fi/Bluetooth-verbinding in te schakelen. Klik op Uit om de verbinding uit te schakelen.



* Communicatieapparaten kunnen verschillen per model.

Voorkant gesloten



| # | Pictogram | Item | Beschrijving | | |
|---|-------------|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------|
| 1 | `∳ ` | Aan/uit- indicator | Geeft de energiestatus van de computer aan. | | mputer aan. |
| 1. Opladen: H wordt opgela 2. Volledig op de AC-modus | | 1. Opladen: Het wordt opgelade | ijstatus van de co : licht is oranje als en. eladen: Het licht | de batterij | |
| | (((())) | Communicatie- indicator | Geeft de status communicatie a | van draadloze 30 an. | G/Wi-Fi- |
| | | | Blauw lampje aan | Oranje lampje aan | Brandt niet |
| | | | 3g aan/wi-fi aan 3g aan/wi-fi uit | 3g uit/wi-fi aan | 3g uit/wi-fi uit |
| | | | | | |

Achterkant



| # | Item | Beschrijving |
|---|-------------|------------------------------------|
| 1 | Batterijnis | Bevat de batterij van de computer. |



Opmerking: Uw computer kan eventueel zijn uitgerust met een andere batterij dan die in het plaatje.

Linkerkant



| # | Pictogram | Item | Beschrijving |
|---|-----------|-----------------------------------|--|
| 1 | | Gelijk- stroomaansluiting | Aansluiting voor een adapter. |
| 2 | 윰 | Ethernetpoort (RJ-45) | Aansluiting voor een op Ethernet 10/100- gebaseerd netwerk. |
| 3 | | Externe weergavepoort (VGA) | Aansluiting voor een beeldscherm (bijv. een externe monitor, lcd-projector). |
| 4 | ← | Usb-poort | Aansluiting voor usb-apparaten (bijv. usb-muis, usb-camera). |

Rechterkant



| # | Pictogram | Item | Beschrijving |
|---|---------------------|--|---|
| 1 | MULTIMORITION S PRO | Meer-in-één- kaartlezer | Accepteert Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) xD-Picture Card (xD). Opmerking: Duwen om de kaart te verwijderen/plaatsen. Slechts één kaart tegelijk mag gebruikt worden. |
| 2 | 8 | Aansluiting voor hoofdtelefoon/ luidspreker/lijn-uit | Aansluiting voor lijn-uit audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon). |
| | 1811 | Microfoon-in aansluiting | Aansluitingen voor externe microfoon. |
| 3 | ↔ | Usb-poorten | Aansluitingen voor usb-apparaten (bijv. usb-muis, usb-camera). |
| 4 | K | Sleuf voor Kensington-slot | Aansluiting voor een Kensington- compatibel computerbeveiligingsslot. |

Onderkant



| # | Pictogram | Item | Beschrijving |
|---|-----------|--|---|
| 1 | | Ventilatiesleuven en koelventilator | Zorgen ervoor dat de computer koel blijft, zelfs na langdurig gebruik. |
| | | | Opmerking : Dek de opening van de ventilator nooit af. |
| 2 | | Batterijvergren- deling | Maakt de batterij los. |
| 3 | | 3g-sim-kaartsleuf | Accepteert een 3g-sim-kaart voor 3g-verbindingsmogelijkheden (alleen voor bepaalde modellen). |
| 4 | | Batterijnis | Bevat de batterij van de computer. |
| 5 | | Batterijgrendel | Vergrendelt de batterij op z'n plaats. |
| 6 | • | Luidspreker | Laat het geluid van de computer horen. |

Omgeving

- Temperatuur:
 - In gebruik: 5°C tot 35°C
 - Niet in gebruik: -20°C tot 65°C
- Vochtigheidsgraad (geen condensvorming):
 - In gebruik: 20% tot 80%
 - Niet in gebruik: 20% tot 80%

Aspire One-serien

Hurtigguide

© 2011 Med enerett. Hurtigguide for Aspire One-serien Opprinnelig utgave: 04/2011 ModelInummer:

Serienummer: _______
Innkjøpsdato: _______
Innkjøpssted: ______

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notebook til dine mobile databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notebooken har vi utformet et sett av veiledere:

Til å begynne med vil **plakaten** hjelpe deg i gang med oppsettet av datamaskinen.

Generisk brukerhåndbok for Aspire One-serien inneholder nyttig informasjon om alle modeller i Aspire-produktserien. Den dekker grunnleggende emner som systemgjenoppretting, bruk av tastaturet, lyd, osv. Husk at **Generisk brukerhåndbok** fra tid til annen vil referere til funksjoner som bare finnes på visse modeller, og ikke nødvendigvis på modellen du har kjøpt. Slike forekomster er markert i teksten med kommentarer som "bare for visse modeller"

I den **Hurtigguide** får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i **Generisk brukerhåndbok for Aspire One-serien**. Denne guiden innholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utbyggingsalternativer og feilsøking/problemløsing. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslastet på maskinen.

- 1 Klikk på Start > Alle Programmer > Documentation.
- 2 Klikk på Generic User Guide.




Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert. Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på **Generisk brukerhåndbok** føre til at installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres først. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen **Hjelp og Støtte**.

En omvisning i Acer-notebooken

Når du har satt opp datamaskinen som vist på **plakaten**, la oss ta en omvisning i din nye Acer-notisbokmaskin.

Visning ovenfra

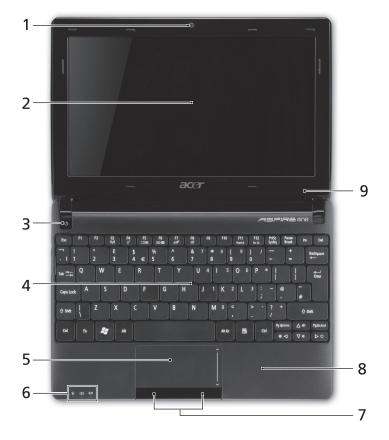

| # | Ikon | Element | Beskrivelse |
|---|------|------------------------|--|
| 1 | | Integrert webkamera | Webkamera til videokommunikasjon (konfigurasjonen kan variere mellom modellene). |

| # | Ikon | Element | Beskrivelse |
|---|------|-------------------------------------|--|
| 2 | | Skjerm | Kalles også LCD-skjerm (Liquid-Crystal Display; LCD), viser utdata fra datamaskinen (konfigurasjonen kan variere mellom modellene). |
| 3 | (h) | Av/på-knapp | Slår datamaskinen av og på. |
| 4 | | Tastatur | Legger inn data i datamaskinen. |
| 5 | | Pekeplate | Pekeenhet som reagerer på berøring og fungerer som en mus. |
| 6 | | Statusindikatorer ¹ | Lamper (LED) som tennes for å vise statusen for datamaskinens funksjoner og komponenter. |
| 7 | | Klikkeknapper (venstre og høyre) | Venstre og høyre knapp fungere på samme måte som venstre og høyre museknapp. |
| 8 | _ | Håndleddshviler | Komfortabelt støtteområde for hendene når du bruker datamaskinen. |
| 9 | | Mikrofon | Intern mikrofon for lydinnspilling. |

^{1.} Frontpanelindikatorene er synlige selv når datamaskindekselet er lukket.

Hurtigtaster

Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for tilgang til de fleste av maskinens funksjoner, f.eks. skjermens lysstyrke og lydvolumet.

Når du skal aktivere hurtigtaster, trykker du på og holder **<Fn>**-tasten før du trykker på den neste tasten i hurtigtastkombinasjonen.

| Hurtigtast | Ikon | Funksjon | Beskrivelse |
|-----------------------|----------|---------------|--|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((,)) | Kommunikasjon | Aktiverer/deaktiverer datamaskinens kommunikasjonsenheter. (Kommunikasjonsenheter kan variere i konfigurasjon.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Dvale | Setter datamaskinen i dvalemodus. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Skjermbytte | Bytter mellom visning på vanlig skjerm, ekstern skjerm (hvis tilkoblet) eller begge deler. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ₩ | Blank skjerm | Slå av skjermens bakgrunnsbelysning for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake. |

| Hurtigtast | Ikon | Funksjon | Beskrivelse |
|------------------------------|------------|--------------------|--|
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | Pekeplate av/på | Slår den interne pekeplaten av og på. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | 以 》 | Høyttaler av/på | Slår høyttalerne av og på. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Når numerisk lås er på, er det innfelte tastaturet i numerisk modus. Tastene fungerer som en kalkulator (komplett med aritmetiske funksjoner +, -, * og /). Bruk denne modusen når du trenger å legge inn mange numeriske data. En bedre løsning kan være å koble til et eksternt numerisk tastatur (keypad). <fn> + <f11> bare for visse modeller.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Når rullelåsen er på, beveger skjermen seg en linje opp eller ned når du trykker på henholdsvis opp- eller nedpil. Rullelåsen fungerer ikke med alle applikasjoner. |
| <fn> + <▷></fn> | ☆ | Lysstyrke opp | Øker skjermens lysstyrke. |
| <fn> + <<!-- -->></fn> | * | Lysstyrke ned | Reduserer skjermens lysstyrke. |
| <fn> + <△></fn> | | Volum opp | Øker lydvolumet (bare for visse modeller). |
| <fn> + <∇></fn> | • | Volum ned | Reduserer lydvolumet (bare for visse modeller). |

Bruke kommunikasjonsnøkkelen*

Her kan du aktivere og deaktivere de forskjellige trådløse tilkoblingsenhetene på datamaskinen.

Trykk på <**Fn>** + <**F3>** for å åpne vinduspanelet i Launch Manager.

En rød lampe angir at enheten er av. Klikk på På for å aktivere Wi-Fi/Bluetooth-tilkobling. Klikk på Av for å deaktivere.



^{*}Kommunikasjonsenheter kan variere i konfigurasjon.

Lukket frontvisning



| # | Ikon | Element | Beskrivelse | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|---|-----------------|----------------|--|--|
| 1 | * | Strømindikator | Angir datamaskinens strømstatus. | | | | |
| | C / 2) | Batteriindikator | Angir datamaskinens batteristatus. | | | | |
| | | | Lading: Lamp lades. Helt opplade nettstrømmodu | | | | |
| | ((:.)) | Kommunikasjons- indikator | Angir statusen | for 3G/Wi-Fi-ko | mmunikasjon. | | |
| | (1.1.1) | | Blått lys på | Oransjelys på | Ikke tent | | |
| | | | 3G på/Wi-Fi på 3G på/Wi-Fi av | 3G av/Wi-Fi på | 3G av/Wi-Fi av | | |

Bakre visning



| # | Element | Beskrivelse |
|---|------------|--------------------------------|
| 1 | Batterirom | Huser datamaskinens batterier. |




Merk: Datamaskinen kan være utstyrt med et annet batteri enn det som vises på bildet.

Venstre visning



| # | Ikon | Element | Beskrivelse |
|---|------|----------------------------------|---|
| 1 | | Strømtilkobling | Kobler til en batterieliminator. |
| 2 | 윰 | Ethernet-port (RJ-45) | Kobler til et Ethernet 10/100-basert nettverk. |
| 3 | | Port for ekstern skjerm (VGA) | Kobler til en skjermenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCD-projektor). |
| 4 | • | USB-port | Koble til USB -enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera). |

Høyre visning

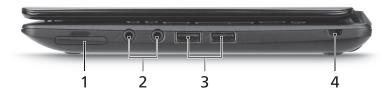

| # | Ikon | Element | Beskrivelse |
|---|---------------------|--|--|
| 1 | MULTIMEDIRGARD SPRO | Multi-i-1-kortleser | Godtar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), og xD-Picture Card (xD). Merk: Skyv inn for å fjerne/installere kortet. Bare ett kort kan operere til enhver tid. |
| 2 | 0 | Hodetelefon/ høyttalere/ line-out-port | Kobles til utdataenheter for lyd (f.eks. høyttalere, hodetelefon). |
| | 1811 | Mikrofonplugg | Mottar inndata fra eksterne mikrofoner. |
| 3 | ↔ | USB-porter | Kobler til USB -enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera). |

| # | Ikon | Element | Beskrivelse |
|---|------|----------------------------|--|
| 4 | K | Spor for Kensington-lås | Kobler til en Kensington-kompatibel sikkerhetslås for datamaskinen. |

Bunnvisning



| # | Ikon | Element | Beskrivelse |
|---|------|---------------------------------------|---|
| 1 | | Ventilasjonsåpninger og kjølevifte | Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk. Merk : Ikke dekk til eller blokker viftens åpning. |
| 2 | | Batterifrigivelsesbolt | Frigir batteriet for fjerning. |
| 3 | | 3G SIM-kortspor | Godtar et 3G SIM-kort for 3G-tilkoblinger (bare for visse modeller). |
| 4 | | Batterirom | Huser datamaskinens batterier. |
| 5 | | Batterilås | Låser batteriet på plass. |

| # | Ikon | Element | Beskrivelse |
|---|------|-----------|----------------------------------|
| 6 | | Høyttaler | Spiller av lyd fra datamaskinen. |

Miljø

• Temperatur:

Drift: 5°C til 35°C

• Ikke i bruk: -20°C til 65°C

• Luftfuktighet (ikke-kondenserende):

• Drift: 20% til 80%

Ikke i bruk: 20% til 80%

Aspire One Seriens

Hurtig-guide

© 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Aspire One Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 04/2011

Modelnummer:

Serienummer:

Købsdato:

Købt hos:

For det første

Vi vil gerne takke for, at du har valgt en Acer bærbar til at opfylde dine mobile computerbehov.

Dine vejledninger

Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer notebook.

Til at begynde med, kan **konfigurationsplakaten** hjælpe dig til at komme i gang med konfigurationen af computeren.

Den trykte **Aspire One Seriens Fælles brugervejledning** indeholder nyttige oplysninger, der gælder alle modellerne i Aspire produktserien. Den dækker grundlæggende emner som brugen af tastaturet og lyd osv. Husk venligst, at den neden for nævnte **Fælles brugervejledning** nogle gange henviser til funktioner, der kun findes på udvalgte modeller og ikke nødvendigvis i den model du købte. Sådanne tilfælde er markeret i teksten med f.eks. "kun på udvalgte modeller".

Den trykte **Hurtig-guide** beskriver de grundlæggende funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **Aspire One Seriens Fælles brugervejledning**. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemhjælpeprogrammer, datagenoprettelse, udvidelsesvalg og fejlfinding. Derudover indeholder den garantioplysninger og generelle regulativer og sikkerhedsmeddelelser til din bærbare. Den findes i Portable Document Format (PDF) og leveres forudinstalleret på din bærbare. Følg disse trin for at få adgang til den:

- 1 Klik på Start > Alle programmer > Documentation.
- 2 Klik på Generic User Guide.




Bemærk: Visning af filen kræver Adobe Reader. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, vil klik på **Fælles brugervejledning** først køre installationsprogrammet til Adobe Reader. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen **Hjælp og support**.

En præsentation af din Acer notebook

Når du har konfigureret computeren som vist i illustrationerne på **konfigurationsplakaten**, bør du bruge et par minutter på at lære din nye Acer notebook at kende.

Fra oven

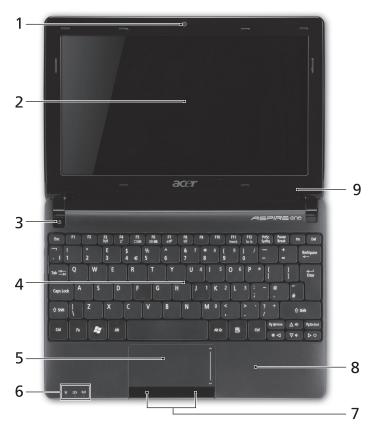

| # Ikon | Emne | Beskrivelse |
|--------|----------------------|---|
| 1 | Integreret webcam | Webkamera til videokommunikation (konfiguration kan variere fra model til model). |

| # | Ikon | Emne | Beskrivelse |
|---|------|---|---|
| 2 | | Skærm | Den kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystalskærm), og den viser computerens output (konfiguration kan varierer fra model til model). |
| 3 | (j) | Afbryderknap | Tænder og slukker for computeren. |
| 4 | | Tastatur | Til indtastning af data på computeren. |
| 5 | | Touchpad (pegefelt) | Et berøringsfølsomt pegeredskab, der fungerer på samme måde som en computermus. |
| 6 | | Status in dikatorer ¹ | LED'er (Light-Emitting Diodes), der lyser for at vise status for computerens funktioner og komponenter. |
| 7 | | Klik-knapper (til venstre og til højre) | Knapperne til højre og venstre fungerer på samme måde som højre og venstre knap på musen. |
| 8 | | Håndfladestøtte | Et komfortabelt støtteområde for dine hænder, når du bruger computeren. |
| 9 | | Mikrofon | Intern mikrofon til optagelse af lyd. |

^{1.} Frontpanelets indikatorer er synlige, selvom computerens låg er lukket.

Genvejstaster

Computeren bruger genvejstaster eller tastekombinationer til at få adgang til de fleste af computerens kontroller som skærmens lysstyrke og lydstyrke.

Hvis du vil aktivere genvejstaster, skal du holde **<Fn>**-tasten nede og derefter trykke på den anden tast i genvejstastekombinationen.

| Genvejstaste | Ikon | Funktion | Beskrivelse |
|-----------------------|----------|---------------|--|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((,)) | Kommunikation | Aktiverer/deaktiverer computerens kommunikationsenheder. (Kommunikationsenheder kan variere efter konfiguration.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Dvale | Sætter computeren i dvaletilstand. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Skærm til/fra | Skifter skærmoutputtet mellem skærmen, en ekstern skærm (hvis den er tilsluttet) og begge to. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ₩ | Tom skærm | Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig taste for at fortsætte. |

| Genvejstaste | Ikon | Funktion | Beskrivelse |
|-------------------------|----------|----------------------|---|
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | Touchpad til/fra | Tænder og slukker for det interne touchpad. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | 小 | Højttaler til/fra | Tænder og slukker for højttalerne. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Når Num Lock er slået til, er det integrerede numeriske tastatur aktiveret. Tastaturet virker som en regnemaskine (med de aritmetiske operatorer +, -,* og /). Du kan med fordel bruge denne tilstand, når du skal indtaste store mængder numeriske data. En endnu bedre løsning er at tilslutte et eksternt numerisk tastatur. <fn> + <f11> kun på udvalgte modeller.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Når Scroll Lock er slået til, ruller skærmbilledet en linje op eller ned, når du trykker på henholdsvis Pil op og Pil ned. I visse programmer fungerer Scroll Lock ikke. |
| <fn> + <▷></fn> | ☆ | Lysstyrke op | Forøger skærmens lysstyrke. |
| <fn> + <></fn> | 拳 | Lysstyrke ned | Formindsker skærmens lysstyrke. |
| <fn> + <△></fn> | | Lydstyrke op | Forøger højttalerens lydstyrke (kun på udvalgte modeller). |
| <fn> + <▽></fn> | | Lydstyrke ned | Reducerer højttalerens lydstyrke (kun på udvalgte modeller). |

Brug af kommunikationstasten*

Her kan du aktivere eller deaktivere forskellige trådløse forbindelsesenheder på computeren.

Tryk på <**Fn>** + <**F3>** for at vise Launch Managers vinduespanel.

En rød omskifter angiver, at enheden er slukket. Klik på Til for at aktivere Wi-Fi-/Bluetooth-forbindelsen. Klik på Fra for at deaktivere forbindelsen.



^{*} Kommunikationsenheder kan variere efter model.

Forfra - Lukket



| # | Ikon | Emne | Beskrivelse | | | |
|---|----------------------|------------------------------|---|---------------------|------------------|--|
| 1 | * | Strømindikator | Angiver computerens strømstatus. | | | |
| | 分 | Batteriindikator | Angiver computerens batteristatus. 1. Oplader: Lampen lyser gult, når batteriet oplader. 2. Fuldt opladet: Lampen lyser blåt i AC-tilstand. | | | |
| | (((₁))) | Kommunikations- indikator | Angiver status for den trådløse 3G/Wi-Fi- kommunikation. | | | |
| | | | Blåt lys tændt | Orange lys tændt | Ikke tændt | |
| | | | 3G til/Wi-Fi til 3G til/Wi-Fi fra | 3G fra/Wi-Fi til | 3G fra/Wi-Fi fra | |

Set bagfra



| # | Emne | Beskrivelse |
|---|------------|---------------------------------|
| 1 | Batterirum | Indeholder computerens batteri. |




Bemærk: Din computer kan være udstyret med et andet batteri end det på billedet.

Fra venstre



| # | Ikon | Emne | Beskrivelse |
|---|------|---------------------------------|--|
| 1 | | Jævnstrøm ind-stik | Tilslutter til en AC-adapter. |
| 2 | 윰 | Ethernet (RJ-45)-port | Tilslutter til et Ethernet 10/100-baseret netværk. |
| 3 | | Port til ekstern skærm (VGA) | Tilslutter til en skærmenhed (f.eks. ekstern skærm, LCD-projektor). |
| 4 | • | USB-port | Tilslutter til USB-enheder (f. eks. en USB-mus, et USB-kamera). |

Fra højre

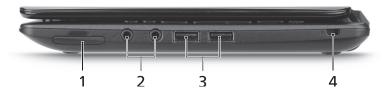

| # | Ikon | Emne | Beskrivelse |
|----------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Multil (Ms), xD-Pic Bemæ kortet | | Flere-i-en-kortlæser | Accepterer Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). Bemærk: Skub for at fjerne/installere kortet. Kun et kort kan være aktivt ad gangen. |
| 2 | 2 Hovedtelefoner/ højtaler/udgangsstik | | Tilslutter til lydenheder (f. eks. højtalere, hovedtelefoner). |
| | 100 | Mikrofonstik | Accepterer input fra eksterne mikrofoner. |
| 3 | 3 USB-porte Tilslutter til USB-enheder (f. eks. USB-mus, USB-kamera). | | Tilslutter til USB-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera). |
| 4 | K | Åbning til en Kensington-lås | Tilslutter til en Kensington-kompatibel computers sikkerhedslås. |

Set fra bunden



| # | lkon | Emne | Beskrivelse |
|---|------|-------------------------------------|--|
| 1 | | Ventilationshuller og køleblæser | Lader computeren være kølig selv efter lang tids brug. Bemærk : Du må aldrig tildække eller spærre åbningen til køleren. |
| 2 | | Frigørelsesrigel til batteri | Frigør batteriet til udtagning. |
| 3 | | 3G-SIM-kortstik | Accepterer et 3G SIM-kort til 3G- forbindelse (kun på udvalgte modeller). |
| 4 | | Batterirum | Indeholder computerens batteri. |
| 5 | | Batterilås | Låser batteriet på plads. |
| 6 | | Højttaler | Udsender lyd fra computeren. |

Miljø

- Temperatur:
 - Under brug: 5°C til 35°C
 - Ikke i brug: -20°C til 65°C
- Fugtighed (ikke-kondenserende):
 - Under brug: 20% til 80%
 - Ikke i brug: 20% til 80%

Aspire One-serien

Snabbguide

© 2011 Med ensamrätt. Aspire One-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 04/2011 ModelInummer:

Välkommen!

Vi vill tacka för att du har valt en bärbar Acer-dator som kommer att uppfylla dina krav på bärbar datorbehandling.

Dina handböcker

Vi har tagit fram en uppsättning guider som hjälp vid användning av din bärbara Acer-dator:

Till att börja med finns **instruktionsfoldern** som hjälper dig komma igång med installationen av datorn.

I **Aspire One-serien Allmän användarguide** finns användbar information som är gemensam för alla modeller i produktserien Aspire. Den tar upp grundläggande teman som användning av tangentbord, ljud osv. Det är viktigt att du förstår att **Allmän användarguide** ibland hänvisar till funktioner eller detaljer som bara finns på vissa modeller i serien, och inte nödvändigtvis just den modell som du köpt. Sådana exempel markeras i texten med fraser som "endast för vissa modeller"

I den **Snabbguide** presenteras de grundläggande funktionerna i din nya dator. Om du vill ha mer information om hur datorn kan göra dig mer produktiv, se **Aspire One-serien Allmän användarguide**. Den användarguiden innehåller detaljerad information om ämnen som systemverktyg, återhämtning av data, utökningsmöjligheter och felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation och allmänna regler, samt säkerhetsnoteringar om din bärbara dator. Den är tillgänglig i Portable Document Format (PDF) och levereras förinstallerad i den bärbara datorn. Följ dessa steg för att få tillgång till den:

- 1 Välj Start > Alla program > Documentation.
- 2 Dubbelklicka på Generic User Guide.




Obs: Du måste ha Adobe Reader installerat för att kunna visa filen. Om Adobe Reader inte är installerat i datorn kan du klicka på Allmän användarguide för att först köra installationsprogrammet för Adobe Reader. Utför installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Reader finns på menyn Hjälp och Support.

Beskrivning av din bärbara Acer-dator

När du har installerat datorn enligt illustrationen i **instruktionsfoldern** vill vi beskriva din nya bärbara Acer-dator.

Vy över ovansidan

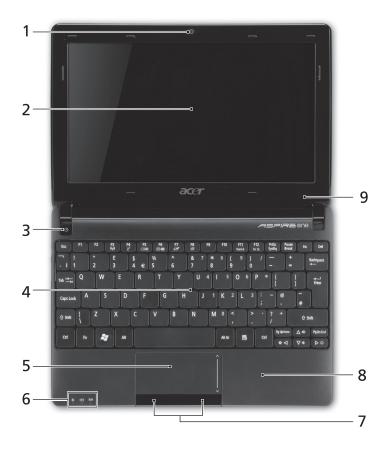

| # | Ikon | Objekt | Beskrivning |
|---|------|--------------------------|---|
| 1 | | Integrerad webbkamera | Webbkamera för videokommunikation (konfigurationen kan variera med olika modeller). |

| # | Ikon | Objekt | Beskrivning |
|---|------|-------------------------------------|--|
| 2 | | Bildskärm | Kallas även Liquid-Crystal Display (LCD), visar utdata från datorn (konfigurationen kan variera med olika modeller). |
| 3 | (h) | Av/på-knapp | Slår på och stänger av datorn. |
| 4 | | Tangentbord | För inmatning av data i datorn. |
| 5 | | Pekplatta | Beröringskänslig pekenhet som fungerar som en datormus. |
| 6 | | Status in dikatorer ¹ | Lysdioder (LED) som tänds för att visa statusen för datorns funktioner och komponenter. |
| 7 | | Klickknappar (vänster och höger) | Vänster och höger knapp fungerar som vänster och höger musknapp. |
| 8 | | Handlovsstöd | Handlovsstödet ger bekvämt stöd för händerna när du använder datorn. |
| 9 | | Mikrofon | Inbyggd mikrofon för ljudinspelning. |

^{1.} Indikatorerna på frontpanelen syns även när datorhöljet är stängt.

Snabbtangenter

Datorn använder snabbtangenter eller tangentkombinationer för att komma åt de flesta av datorns kontroller som t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.

Du aktiverar snabbtangenter genom att hålla ned **<Fn>** innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.

| Snabbtangent | Ikon | Funktion | Beskrivning |
|-----------------------|------------|----------------------------------|--|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((1))) | Kommunikation | Aktiverar/avaktiverar datorns kommunikationsenheter. (Kommunikationsenheterna kan variera beroende på konfiguration.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Vänteläge | Placerar datorn i vänteläge. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Växla bildskärm | Växlar visning mellan datorns bildskärm och en extern monitor (om ansluten) och båda. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ∰ } | Skärmsläckare | Stänger av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | Ø 4 | Aktivera/inaktivera pekplatta | Aktivera/inaktivera den interna pekplattan. |

| Snabbtangent | ikon | Funktion | Beskrivning |
|--|-------------|-------------------|--|
| <fn> + <f8></f8></fn> | m1% | | Sätter på/stänger av högtalarna. |
| | | högtalare | |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | När det numeriska låset (Num Lock) |
| | | | är aktiverat befinner sig den |
| | | | inbyggda knappsatsen i numeriskt |
| | | | läge. Tangenterna fungerar som en |
| | | | miniräknare (komplett med de |
| | | | matematiska symbolerna +, -, * |
| | | | och /). Du kan använda det läget |
| | | | när du ska mata in en stor mängd sifferdata. Ett bättre alternativ är |
| | | | att ansluta en extern knappsats. |
| | | | <pre><fn> + <f11> endast för vissa</f11></fn></pre> |
| | | | modeller. |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | När rullningslåset (Scroll Lock) är |
| 3112 | | 20.011 | aktiverad flyttas skärmbilden en rad |
| | | | uppåt eller nedåt när du trycker på |
| | | | upp- eller nedpilen. Den här |
| | | | funktionen fungerar inte med |
| | | | alla program. |
| <fn> + <▷></fn> | علا | Öka ljusstyrkan | Ökar bildskärmens ljusstyrka. |
| | 7. F | | |
| <fn> + <<>></fn> | علد. | Minska ljusstyrka | Minskar bildskärmens ljusstyrka. |
| | 栗 | | , , |
| <fn> + <∧></fn> | 45 | Volym upp | Höjer högtalarvolymen |
| | | , 11 | (endast för vissa modeller). |
| <fn> + <∇></fn> | | Volym ned | Sänker högtalarvolymen |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | voryin neu | (endast för vissa modeller). |
| | | | \ |

Använda kommunikationstangenten*

Här kan du aktivera och avaktivera de olika enheterna för trådlös anslutning på din dator.

Tryck på <**Fn>** + <**F3>** för att öppna fönsterpanelen Launch Manager.

En röd knapp visar att enheten är av. Klicka på På för att aktivera trådlös/Bluetooth-anslutning. Klicka på Av för att inaktivera anslutningen.



^{*}Kommunikationsenheterna kan variera mellan olika modeller.

Vy över stängd framsida



| # | Ikon | Objekt | Beskrivning | | |
|---|----------|--|--|-----------------------------|----------------|
| 1 | * | På-indikator Anger om datorn är av eller på. | | i. | |
| | 少 | Batteriindikator | Anger status för datorns batteri. 1. Laddar: Lyser orange när batteriet laddas. 2. Fulladdad: Lyser blått då datorn är ansluten till nätström. | | |
| | (((•)) | Kommunikations- | Visar status för | ⁻ 3G/trådlös kom | munikation. |
| | | indikator indikator | Lyser blått | Lyser orange | Inte tänd |
| | | | 3G/Wi-Fi på 3G/Wi-Fi av | 3G av/Wi-Fi på | 3G av/Wi-Fi av |

Vy bakifrån



| # | Objekt | Beskrivning |
|---|-------------|---------------------------------|
| 1 | Batterifack | Avsett för datorns batteripack. |



Obs! Din dator kan ha ett annat batteri än det som visas på bilden.

Vy från vänster



| # | Ikon | Objekt | Beskrivning |
|---|------|------------------------------------|---|
| 1 | | DC in-anslutning | Ansluts till en växelströmsadapter. |
| 2 | 윰 | Ethernet-port (RJ-45) | Ansluts till ett Ethernet 10/100-baserat nätverk. |
| 3 | | Port för extern bildskärm (VGA) | Anslutning till en visningsenhet (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor). |
| 4 | • | USB-port | Anslutning för USB -enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera). |

Vy från höger



| # | Ikon | Objekt | Beskrivning |
|---|-----------------------------|--|---|
| 1 | MULTIMEDIRERED SP PRO | Flera-i-1-kortläsare | Avsedd för Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). Obs! Tryck för att ta bort/sätta i kortet. Endast ett enda kort kan vara aktivt åt gången. |
| 2 | 8 | Utgång för hörlurar/ högtalare/linje ut | Ansluts till ljud ut-enheter (t.ex. högtalare, hörlurar). |
| | 100 | Ingång för mikrofon | Anslutning för externa mikrofoner. |

| # | Ikon | Objekt | Beskrivning |
|---|------|----------------------------|--|
| 3 | • | USB-portar | Anslutning för USB -enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera). |
| 4 | K | Skåra för Kensingtonlås | Ansluts till ett Kensington-kompatibelt datorskyddslås. |

Vy underifrån



| # | Ikon | Objekt | Beskrivning |
|---|------|---------------------------------------|--|
| 1 | | Ventilationsöppningar och kylfläkt | Möjliggör att datorn håller sig sval, även efter långvarig användning. Obs! Täck eller blockera aldrig öppningen till fläkten. |
| 2 | | Hake för frigöring av batteriet | Frigör batteriet före borttagning. |
| 3 | | Kortplats för 3G-SIM-kort | Avsedd för ett 3G-SIM-kort som ger 3G-anslutning (bara för vissa modeller). |
| 4 | | Batterifack | Avsett för datorns batteripack. |

| # | Ikon | Objekt | Beskrivning |
|---|------|------------|---------------------------|
| 5 | | Batterilås | Låser batteriet på plats. |
| 6 | | Högtalare | Avger ljud från datorn. |

Miljö

• Temperatur:

• Vid drift: 5°C till 35°C

• Utom drift: -20°C till 65°C

• Luftfuktighet (icke-kondenserande):

Vid drift: 20% till 80%Utom drift: 20% till 80%

Aspire One -sarja

Pikaohje

Aspire One -sarjan Pikaohje Alkuperäinen painos: 04/2011 Mallinumero: Sarjanumero: Ostopäivämäärä:

Ostopaikka:

© 2011 Kaikki oikeudet pidätetään.

Tärkeimmät asiat ensin

Haluamme kiittää sinua Acerin kannettavan tietokoneen valitsemisesta liikkuvien tietokonetarpeittesi täyttämisessä.

Ohjeet

Helpottaaksesi sinua Acer-tietokoneen käyttämisessä olemme suunnitelleet sarjan ohjekirjoja:

Ihan aluksi juliste auttaa sinua tietokoneen käyttöönotossa.

Aspire One -sarjan Peruskäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka sopivat Aspire -tuotesarjan kaikille malleille. Se kattaa perusaiheet, kuten näppäimistön, äänen, jne. käyttämisen. On ymmärrettävä, että luonteestaan johtuen Peruskäyttäjän opas viittaa ajoittain toimintoihin tai ominaisuuksiin, jotka on sisällytetty vain tiettyihin sarjan malleihin, mutta ei välttämättä ostamaasi malliin. Sellaiset tapaukset on merkitty tekstissä kyseisellä kielellä "vain tietyille malleille".

Tämä **Pikaohje** esittelee uuden tietokoneesi perusominaisuudet ja - toiminnot. Saadaksesi lisätietoja siitä, miten tietokoneesi voi auttaa sinua lisäämään tuottavuutta, katso **Aspire One -sarjan Peruskäyttäjän opas**. Tässä oppaassa on yksityiskohtaisia tietoja sellaisista aiheista kuin järjestelmän apuohjelmat, tietojen palauttaminen, lisäasetukset ja vianetsintä. Siinä on myös annettu yleisiä ohjeita, tietoja takuusta sekä turvallisuusohjeita. Se on saatavana Portable Document Format (PDF) –muodossa, ja se tulee esiasennettuna tietokoneellesi. Seuraa näitä ohjeita siihen pääsemiseksi:

- 1 Napsauta Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Documentation.
- 2 Napsauta Generic User Guide.




Huomautus: Jotta voit näyttää tiedoston, Adobe Readerin on oltava asennettu. Jos Adobe Readeriä ei ole asennettu tietokoneellesi, Peruskäyttäjän opas -kohdan napsauttaminen suorittaa ensin Adobe Reader -asennusohjelman. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kunnes asennus on valmis. Saat lisätietoja Adobe Readerin käytöstä valikosta Ohje ja tukikeskus.

Tutustuminen Acerin kannettavaan tietokoneeseen

Kun olet asentanut tietokoneesi kuten asennus **julisteessa** on kuvattu, anna meidän esitellä uusi kannettava Acer-tietokoneesi.

Näkymä ylhäältä

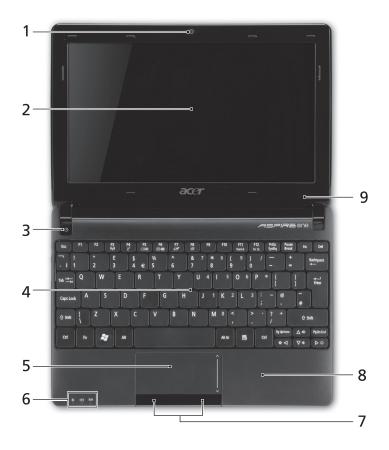

| # | Kuvake | Osio | Kuvaus |
|---|--------|--------------------------|---|
| 1 | | Integroitu web-kamera | Webkamera videotietoliikenteeseen (konfiguraatio voi vaihdella malleista riippuen). |

| # | Kuvake | Osio | Kuvaus |
|---|--------|---|---|
| 2 | | Näyttöruutu | Nimeltään myös nestekidenäyttö (Liquid- Crystal Display; LCD), näyttää tietokoneen ulostulon (konfiguraatio voi vaihdella malleista riippuen). |
| 3 | (1) | Virtapainike | Käynnistää ja sulkee koneen. |
| 4 | | Näppäimistö | Tiedon syöttämiseen tietokoneelle. |
| 5 | | Kosketusalusta | Kosketusherkkä osoitinlaite, joka toimii kuten tietokoneen hiiri. |
| 6 | | Tilanosoittimet ¹ | Loistediodit (LEDs), jotka ilmoittavat tietokoneen toimintojen ja osien tilan. |
| 7 | | Napsauta painikkeita (vasen ja oikea) | Vasen ja oikea painike toimivat kuten hiiren vasen ja oikea painike. |
| 8 | | Rannetuki | Mukava tuki käsillesi konetta käyttäessäsi. |
| 9 | | Mikrofoni | Sisäinen mikrofoni äänen tallentamista varten. |

^{1.} Etupaneelin tilailmaisimet näkyvät, vaikka tietokoneen kansi olisi suljettu.

Pikavalintanäppäimet

Tietokoneessa on pikavalintanäppäimet tai näppäinyhdistelmät sen useimpia säätöjä, kuten näyttöruudun kirkkautta, äänenvoimakkuutta varten.

Aktivoidaksesi pikavalintanäppäimet paina ja pidä painettuna **<Fn>** -näppäintä ja paina sitten pikavalintanäppäinyhdistelmän toista näppäintä.

| Pikanäppäin | Kuvake | Toiminto | Kuvaus |
|-----------------------|---------|---------------------------------|--|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((*))) | Tietoliikenne | Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tietokoneen tietoliikennelaitteet. (Tietoliikennelaitteet voivat vaihdella konfiguroinnilla.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Lepotila | Siirtää tietokoneen lepotilaan. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Näytön vaihto | Kytkee näytön ulostulon näyttöruudun, ulkoisen monitorin (jos kytketty) ja molempien välillä. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ₩. | Taustavalaistus | Sammuttaa näytön taustavalon virran säästämiseksi. Paina mitä tahansa näppäintä palataksesi normaalitilaan. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | Kosketusalustan vaihtokytkin | Kytkee kosketusalustan käyttöön ja pois käytöstä. |

| Pikanäppäin | Kuvake | Toiminto | Kuvaus |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--|
| <fn> + <f8></f8></fn> | (%) | Kaiuttimien vaihtokytkin | Kytkee kaiuttimet käyttöön ja pois käytöstä. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Kun Num Lock on päällä, sulautettu näppäinryhmä on numeerisessa tilassa. Näppäimet toimivat laskimena (mukana aritmeettiset operaattorit +, -, * ja /). Käytä tätä tilaa, kun on tarpeen kirjata paljon numeerista tietoa. Vielä parempi ratkaisu olisi liittää tietokoneeseen ulkoinen näppäimistö. <fn> + <f11> vain tietyille malleille.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Kun Scroll Lock on päällä, näytön kuva liikkuu yhden rivin verran ylös tai alas, kun painat ylös- tai alas- nuolinäppäimiä. Scroll Lock ei toimi joissakin sovelluksissa. |
| <fn> + <▷></fn> | ☆ | Kirkkauden lisäys | Lisää näytön kirkkautta. |
| <fn> + <<>></fn> | * | Kirkkauden vähennys | Vähentää näytön kirkkautta. |
| <fn> + <△></fn> | | Äänenvoimakk uus ylös | Lisää äänenvoimakkuutta (vain valituille malleille). |
| <fn> + <∇></fn> | • | Äänenvoimakk uus alas | Vähentää äänenvoimakkuutta (vain valituille malleille). |

Tietoliikennenäppäimen käyttäminen*

Tässä voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tietokoneessasi olevia erilaisia langattomia liitettävyyslaitteita.

Paina <Fn> + <F3> tuodaksesi esiin Käynnistyksen hallinta (Launch Manager) - ikkunapaneelin.

Punainen vipu ilmaisee kun laite on pois päältä. Napsauta Päälle Wi-Fi/Bluetooth -yhteyden käyttöön ottamiseksi. Poista yhteys käytöstä napsauttamalla Poista käytöstä.



^{*}Tietoliikennelaitteet voivat vaihdella mallista riippuen.

Etunäkymä suljettuna



| # | Kuvake | Osio | Kuvaus | | |
|---|--------------|----------------|--|--------------------------|------------------------|
| 1 | À : | Virranilmaisin | Osoittaa tietokonee | en virran tilan. | |
| | | Akkutilan | Osoittaa tietokonee | en akun tilan. | _ |
| | L 7 J | ilmaisin | Lataus meneillää kun akku latautuu. Täyteen ladattu: kun tietokone toim | Valo palaa sin | isenä, |
| | (((*)) | Kommunikoinnin | in Ilmaisee 3G/Wi-Fi -yhteyden tilan. | | |
| | | ilmaisin | Sininen valo päällä | Oranssi valo päällä | Ei syttynyt |
| | | | 3G päällä/Wi-Fi päällä 3G päällä/Wi-Fi pois | 3G pois/ Wi-Fi päällä | 3G pois/ Wi-Fi pois |

Taustanäkymä



| # | Osio | Kuvaus |
|---|----------|-----------------------------------|
| 1 | Akkutila | Sisältää tietokoneen akkuyksikön. |




Ohje: Tietokoneessasi saattaa olla erilainen akku kuin kuvassa.

Vasen näkymä



| # | Kuvake | Osio | Kuvaus |
|---|--------|--------------------------------|--|
| 1 | | DC-tulolinja | Yhdistää AC-sovittimeen. |
| 2 | 용 | Ethernet (RJ-45)- portti | Yhdistää Ethernet 10/100 -pohjaiseen verkkoon. |
| 3 | | Ulkoinen näyttöportti (VGA) | Yhdistä näyttölaitteeseen (esim. ulkoinen monitori, LCD-projektori). |
| 4 | • | USB-portti | Yhdistää USB -laitteisiin (esim. USB-hiiri, USB-kamera). |

Oikea näkymä

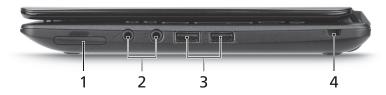

| # | Kuvake | Osio | Kuvaus |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | MULTIMEDIAGABA SP PRO | Monta yhdessä - kortinlukija | Hyväksyy seuraavat muistikortit: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja xD-Picture Card (xD). Huomautus: Poista/Asenna kortti työntämällä. Vain yksi kortti voi toimia mihin aikaan hyvänsä. |
| 2 | Ω | Kuulokkeet/kaiutin/ jakkiliitäntä | Yhdistää audioliitäntälaitteisiin (esim. kaiuttimet, kuulokkeet). |
| | 100 | Mikrofonin tulolinja | Hyväksyy syötteet ulkoisilta mikrofoneilta. |

| # | Kuvake | Osio | Kuvaus |
|---|--------|----------------------------|--|
| 3 | • | USB-portit | Yhdistää USB -laitteisiin (esim. USB-hiiri, USB-kamera). |
| 4 | K | Kensington-lukon paikka | Yhdistää Kensington-yhteensopivaan tietokoneen turvalukkoon. |

Pohjanäkymä



| # | Kuvake | Osio | Kuvaus |
|---|--------|---------------------------------------|---|
| 1 | | Tuuletusaukot ja jäähdytystuuletin | Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen. Huomautus: Älä peitä tai tuki tuulettimen aukkoa. |
| 2 | | Akun vapautussalpa | Vapauttaa akun poistamista varten. |
| 3 | | 3G SIM -kortin aukko | Hyväksyy 3G SIM -kortin 3G- liitettävyyteen (vain valituille malleille). |
| 4 | | Akkutila | Sisältää tietokoneen akkuyksikön. |

| # | Kuvake | Osio | Kuvaus |
|---|--------|------------|---------------------------------|
| 5 | | Akun lukko | Lukitsee akun paikoilleen. |
| 6 | | Kaiutin | Välittää äänet tietokoneestasi. |

Ympäristö

• Lämpötila:

• Käyttö: 5°C - 35°C

• Ei käytössä: -20°C - 65°C

Kosteus (ei kondensoitunut):

• Käyttö: 20% - 80%

Ei käytössä: 20% - 80%

Серия Aspire One

Краткое руководство

| (раткое руководство ноутбуков серии Aspire One Первый выпуск: 04/2011 | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Номер модели: | | |
| Серийный номер: | | |
| Дата покупки: | | |
| Место покупки: | | |
| | | |

© 2011 Все права сохранены.

Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук Acer.

Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука Acer:

Этот плакат поможет выполнить первоначальную настройку компьютера.

Типовое руководство пользователя компьютера серии Aspire One содержит полезную информацию, применимую ко всем моделям серии Aspire. В нем описываются основные темы, такие как работа с клавиатурой, звуком и т.д. Учтите, что Типовое руководство пользователя является обобщенным, поэтому в нем иногда будут описываться функции или свойства, реализованные не в купленной вами модели, а лишь в определенных моделях этой серии. В таких случаях в тексте имеется пометка "только для определенных моделей".

Краткое руководство виде знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера. Чтобы узнать больше о том, как с помощью компьютера повысить продуктивность своей работы, см. Типовое руководство пользователя ПК серии Aspire One. Это руководство содержит подробные сведения о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. Кроме того, оно содержит гарантийную информацию, а также общие предписания и правила безопасности при работе с вашим ноутбуком. Руководство поставляется вместе с компьютером, предварительно загруженное в него в формате PDF. Чтобы обратиться к нему, вам надо сделать следующее:

- 1 Щелкните кнопку Пуск > Все программы > Documentation.
- 2 Шелкните Generic User Guide.



Примечание: Для просмотр файла необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader. Если программа Adobe Reader не установлена в вашем компьютере, то после нажатия пункта Типовое руководство пользователя сначала запустится утилита установки Adobe Reader. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки. За инструкциями о том, как пользоваться программой Adobe Acrobat Reader, обратитесь к меню Справка и поддержка.

Знакомство с ноутбуком Асег

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на **плакате** по установке, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком Acer.

Вид сверху



| # | Значок | Элемент | Описание |
|---|--------|------------|--|
| 1 | | Встроенная | Веб-камера для видеосвязи (конфигурация |
| | | веб-камера | может отличаться в зависимости от модели). |

| # | Значок | Элемент | Описание |
|---|--------|--|---|
| 2 | | Экран дисплея | Другое название - жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей); служит для вывода изображения, формируемого компьютером (конфигурация может отличаться в зависимости от модели). |
| 3 | (h) | Кнопка питания | Служит для включения/выключения компьютера. |
| 4 | | Клавиатура | Служит для ввода данных в компьютер. |
| 5 | | Сенсорная панель | Чувствительное к прикосновениям указательное устройство, позволяющее управлять курсором на экране так же, как и мышью. |
| 6 | | Индикаторы состояния ¹ | Светодиодные индикаторы отображают состояние функций и компонентов компьютера. |
| 7 | | Кнопки управления (левая и правая) | Эти левая и правая кнопки действуют так же, как левая и правая кнопки мыши. |
| 8 | | Подставка для запястий | Упорная площадка, на которую удобно положить руки при работе на компьютере. |
| 9 | | Микрофон | Внутренний микрофон для записи звука. |

^{1.} Индикаторы на передней панели видны даже при закрытой крышке компьютера.

"Горячие" клавиши

В компьютере используются "горячие клавиши" (комбинации клавиш) для вызова большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана и громкость.

Для использования клавишной комбинации сначала нажмите клавишу **<Fn>** и затем, не отпуская ее, нажмите вторую клавишу этой комбинации.

| "Горячая" клавиша | Значок | Функция | Описание |
|-----------------------|----------|----------------|--|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((**))) | Средства связи | Включение/выключение модулей связи в компьютере. (Тип модуля связи зависит от конфигурации системы.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Спящий режим | Переводит компьютер в режим Сон. |

| "Горячая" клавиша | Значок | Функция | Описание |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------|--|
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Переключение видеовыхода | Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ₩ ► | Гашение экрана | Выключает экран дисплея для экономии заряда аккумулятора. Для включения экрана нажмите любую клавишу. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | | Переключатель сенсорной панели | Включает и выключает встроенную сенсорную панель. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | 1/3) | Выключатель динамиков | Попеременно включает и выключает динамики. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | При нажатой клавише Num Lock встроенная клавиатура работает в режиме ввода цифр. Клавиши работают как калькулятор (совместно с клавишами арифметических действий +, -, *, и /). Используйте этот режим, когда нужно вводить много числовых данных. Для большего удобства можно подключить внешнюю клавиатуру. <fn> + <f11> только для определенных моделей.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | При включенной функции Scroll Lock, экран двигается на строчку вверх или вниз, когда нажимаете соответствующую клавишу со стрелками вверх или вниз. С некоторыми приложениями Scroll Lock не работает. |
| <fn> + <⊳></fn> | ‡ | Повышение яркости | Увеличение яркости экрана. |
| <fn> + << >></fn> | * | Понижение яркости | Уменьшает яркость экрана. |
| <fn> + <△></fn> | | Увеличение громкости | Увеличивает уровень звука (только для определенных моделей). |
| <fn> + <▽></fn> | • | Уменьшение громкости | Уменьшение громкости звука (только для определенных моделей). |

Использование клавиши связи*

Здесь можно включать и отключать различные модули беспроводной связи, установленные в компьютере.

Нажмите <Fn> + <F3>, чтобы открыть окно "Менеджер запуска".

Красный индикатор означает, что модуль выключен. Для подключения к беспроводной сети Wi-Fi/Bluetooth нажмите Вкл. Для отключения нажмите Выкл.



^{*}Типы модулей связи зависят от конфигурации системы.

Вид спереди с закрытой крышкой



| # | Значок | Элемент | Описание | | |
|---|--|---------------------------|---|--|-------------------------------|
| 1 | 1 Индикатор Отображает состояние питания | | эяние питания | яние питания компьютера. | |
| | 砂 | Индикатор аккумулятора | Отображает состо компьютера. 1. Зарядка: Этот время зарядки ак 2. Полностью зар синим при питани | индикатор гори кумулятора. ояжен: Этот ин | ит желтым во дикатор горит |
| | (((•)) | Индикатор связи | Отображает состо 3G/Wi-Fi. Горит синим | Горит оранжевым | Не горит |
| | | | 3G вкл./Wi-Fi вкл. 3G вкл./Wi-Fi откл. | 3G откл./ Wi-Fi вкл. | 3G откл./ Wi-Fi откл. |

Вид сзади



| # | Элемент | Описание |
|---|--------------------|--|
| 1 | Отсек аккумулятора | В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера. |




Примечание: В вашем компьютере может использоваться аккумулятор, отличный от показанного на рисунке.

Вид слева



| # | Значок | Элемент | Описание |
|---|--------|---|--|
| 1 | | Разъем для подключения питания постоянного тока | Служит для подключения адаптера переменного тока. |
| 2 | 용 | Разъем Ethernet (RJ-45) | Служит для подключения к сети Ethernet 10/100 Мбит/с. |
| 3 | | Разъем внешнего дисплея (VGA) | Служит для подключения устройства отображения (например, внешнего монитора, ЖК-проектора). |
| 4 | • | Разъем USB | Служит для подключения устройств с интерфейсом USB (например, мыши или камеры). |

Вид справа

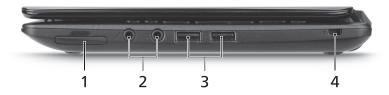

| # | Значок | Элемент | Описание |
|---|-----------------------|--|---|
| 1 | MULTIMEDIACARD SP PRO | Комбинированное устройство считывания карт памяти различных форматов | Поддерживает форматы Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) и xD-Picture Card (xD). Примечание: Надавите, чтобы извлечь/ вставить карту. Единовременно можно использовать только одну карту памяти. |
| 2 | 8 | Гнездо наушников/ динамика/линейный выход | Служит для подключения звуковых устройств к линейному выходу (например, динамиков, наушников). |
| | 1811 | Гнездо микрофонного входа | Служит для подключения внешнего микрофона. |
| 3 | * | Порты USB | Служит для подключения устройств с интерфейсом USB (например, мыши или камеры). |
| 4 | K | Замок типа Kensington | Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера. |

Вид снизу



| # | Значок | Элемент | Описание |
|---|--------|---|--|
| 1 | | Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения | Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе. Примечание: Не заслоняйте и не загораживайте входное отверстие вентилятора. |
| 2 | | Защелка извлечения аккумулятора | Разблокирует аккумулятор для его извлечения. |
| 3 | | Гнездо для SIM- карты 3G | Служит для установки SIM-карты 3G для подключения к сетям 3G (только для определенных моделей). |
| 4 | | Отсек аккумулятора | В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера. |
| 5 | | Защелка аккумулятора | Служит для фиксации аккумулятора в отсеке. |
| 6 | | Динамик | Выводит звук из компьютера. |

Условия эксплуатации

• Температура:

Рабочая: От 5°С до 35°С

Нерабочая: От -20°С до 65°С

• Влажность (без конденсации):

• Рабочая: От 20% до 80%

• Нерабочая: От 20% до 80%

Komputer serii Aspire One

Skrócony poradnik

| © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. | | |
|---|--|--|
| Skrócony poradnik komputera serii Aspire One Wydanie oryginalne: 04/2011 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Oznaczenie modelu: | | |
| Numer seryjny: | | |
| Data zakupu: | | |
| Miejsce zakupu: | | |
| | | |

Na początek

Dziękujemy za wybranie notebooka PC serii Acer dla celów realizacji potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania.

Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z komputera Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji: Jako pierwszy **plakat instalacyjny** pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie komputera.

Ogólny podręcznik użytkownika komputera serii Aspire One zawiera przydatne informacje dotyczące wszystkich modeli serii Aspire. Obejmuje podstawowe zagadnienia, takie jak używanie klawiatury, dźwięki itd. Należy pamiętać, że Ogólny podręcznik użytkownika, odnosi się czasami do funkcji lub elementów tylko niektórych modeli serii, które nie muszą występować w zakupionym modelu. W takich przypadkach użyto oznaczenia "tylko w niektórych modelach".

Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z podręcznikiem Ogólny podręcznik użytkownika komputera serii Aspire One. Podręcznik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich, zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z komputerem przenośnym. Jest on dostępny w formie elektronicznej jako dokument w formacie Portable Document Format (PDF) i jest dostarczany jako zapisany w Twoim notebooku. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp:

- 1 Kliknij Start > Wszystkie programy > Documentation.
- 2 Kliknij Generic User Guide.




Uwaga: Aby można było przeglądać ten plik, konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Reader. Jeżeli w komputerze nie zainstalowano programu Adobe Reader, kliknięcie opcji Ogólny podręcznik użytkownika spowoduje uruchomienie instalatora programu Adobe Reader. W celu dokończenia instalacji należy wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Instrukcje dotyczące używania programu Adobe Reader, znajdują się w menu Pomocy i obsługi technicznej.

Zapoznanie z notebookiem Acer

Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na ilustracji w **plakacie instalacyjnym**, przyjrzyjmy się nowemu notebookowi Acer.

Widok z góry

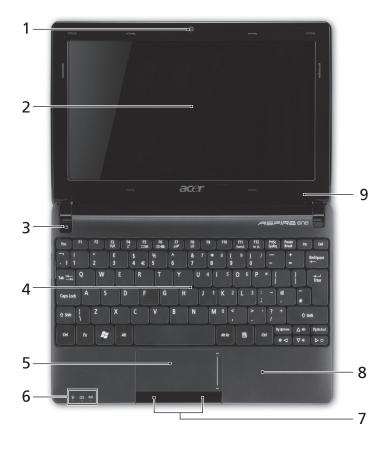

| # | Ikona | Element | Opis |
|---|-------|------------------------------------|---|
| 1 | | Zintegrowana kamera internetowa | Kamera internetowa do komunikacji wideo (konfiguracja może być różna w zależności od modelu). |

| # | Ikona | Element | Opis |
|---|-------|--------------------------------------|---|
| 2 | | Ekran wyświetlacza | Nazywany jest także wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (Liquid-Crystal Display; LCD), wyświetla informacje wyjściowe komputera (konfiguracja może być różna w zależności od modelu). |
| 3 | (h) | Przycisk zasilania | Służy do włączania i wyłączania komputera. |
| 4 | | Klawiatura | Umożliwia wprowadzanie danych do komputera. |
| 5 | | Touchpad | Dotykowe urządzenie wskazujące, które działa jak myszka komputerowa. |
| 6 | | Wskaźniki stanu ¹ | Diody LED (ang. Light-Emitting Diodes), które zapalają się i gasną, pokazując stan funkcji i podzespołów komputera. |
| 7 | | Przyciski kliknięć (lewy i prawy) | Działanie lewego i prawego przycisku jest podobne do działania lewego i prawego przycisku myszki. |
| 8 | _ | Podparcie nadgarstków | Wygodne podparcie dłoni podczas używania komputera. |
| 9 | - | Mikrofon | Wewnętrzny mikrofon do rejestrowania dźwięku. |

^{1.} Wskaźniki panelu czołowego są widoczne nawet po zamknięciu pokrywy komputera.

Klawisze skrótów

Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu czy ustawienia głośności.

Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz **<Fn>** przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

| Klawisz skrótu | Ikona | Funkcja | Opis |
|-----------------------|---------|-------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((*))) | Komunikacja | Włącza/wyłącza urządzenia komunikacyjne komputera. (urządzenia komunikacyjne mogą być różne w zależności od konfiguracji.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Uśpienie | Powoduje przejście komputera do trybu Wstrzymanie. |

| Klawisz skrótu | Ikona | Funkcja | Opis |
|-------------------------|-------------|------------------------------|--|
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Przełączenie wyświetlania | Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ## * | Pusty ekran | Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia wyświetlania. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | Przełączenie touchpada | Umożliwia włączanie i wyłączanie wewnętrznego touchpada. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | 1/3) | Przełączanie głośnika | Umożliwia włączanie i wyłączanie głośników. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | NumLk | Kiedy włączona jest funkcja NumLk, wbudowany blok klawiszy działa w trybie numerycznym. Klawisze działają jak klawisze kalkulatora (zawierają operatory arytmetyczne +, -, * oraz /). Tryb ten jest zalecany przy dużej ilości wprowadzanych danych liczbowych. Lepszym rozwiązaniem jest podłączenie zewnętrznej klawiatury. <fn> + <f11> tylko w niektórych modelach.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Kiedy włączona jest funkcja Scroll Lock, ekran przesuwa się o jedną linię w górę lub w dół, przy naciśnięciu odpowiednio strzałki w górę lub w dół. Scr Lk nie działa z niektórymi aplikacjami. |
| <fn> + <⊳></fn> | ☆ | Zwiększenie jasności | Zwiększa jasność ekranu. |
| <fn> + <⊲></fn> | * | Zmniejszenie jasności | Zmniejsza jasność ekranu. |
| <fn> + <△></fn> | | Zwiększenie głośności | Zwiększa głośność dźwięku (tylko w niektórych modelach). |
| <fn> + <▽></fn> | • | Zmniejszenie głośności | Zmniejsza głośność dźwięku (tylko w niektórych modelach). |

Korzystanie z klawisza komunikacji*

Tutaj można włączyć lub wyłączyć różne urządzenia łączności bezprzewodowej w komputerze.

Naciśnij przyciski <**Fn>** + <**F3>**, aby otworzyć okno aplikacji Menedżer uruchamiania.

Czerwony znacznik informuje o wyłączeniu urządzenia. Kliknij Wł., aby włączyć połączenie Wi-Fi/Bluetooth. Kliknij Wył. wyłączyć połączenie.



^{*} Urządzenia komunikacyjne mogą być różne w zależności od modelu.

Widok z przodu (pokrywa zamknięta)



| # | Ikona | Element | Opis | | | |
|---|----------|-------------------------|--|--|---|--|
| 1 | * | Wskaźnik zasilania | Wskazuje stan zasilania komputera. | | | |
| | 少 | Wskaźnik akumulatora | Ładowanie: Św akumulator jest ładow Pełne naładow | naładowanie: Świeci niebieskim podczas pracy w trybie zasilania | | |
| | (((*)) | Wskaźnik komunikacji | Wskazuje stan kor Świeci na niebiesko Wł. 3G/Wł. Wi-Fi Wł. 3G/Wył. Wi-Fi | Munikacji sieci 30 Świeci na pomarańczowo Wył. 3G/ Wł. Wi-Fi | G/Wi-Fi. Nie świeci Wył. 3G/ Wył. Wi-Fi | |

Widok z tyłu



| # | Element | Opis |
|---|------------------|--------------------------------|
| 1 | Wnęka na baterię | Przechowuje baterię komputera. |




Uwaga: Komputer może być wyposażony w inną baterię niż przedstawiona na ilustracji.

Widok z lewej



| # | Ikona | Element | Opis |
|---|-------|---|---|
| 1 | - | Gniazdo zasilania | Gniazdo zasilacza. |
| 2 | 윰 | Port Ethernet (RJ-45) | Służy do łączenia z siecią Ethernet 10/100. |
| 3 | | Port zewnętrznego wyświetlacza (VGA) | Służy do przyłączania urządzenia wyświetlającego (np. zewnętrzny monitor, projektor LCD). |
| 4 | • | Port USB | Służy do przyłączania urządzeń USB (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB). |

Widok z prawej

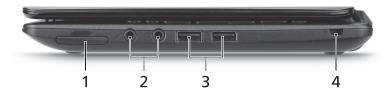

| # | Ikona | Element | Opis |
|---|-----------------------------------|---|--|
| 1 | Wielofunkcyjny cz kart pamięci | | Obsługuje następujące typy kart: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) oraz xD-Picture Card (xD). Uwaga: Aby wyjąć/zainstalować kartę, wciśnij ją delikatnie. Jednorazowo można obsługiwać tylko jedną kartę. |
| 2 | 0 | Gniazdo słuchawki/ głośniki/wyjścia liniowego | Służy do przyłączania urządzeń liniowego wyjścia audio (np. głośniki, słuchawki). |
| | 1811 | Gniazdo mikrofonowe | Służy do przyłączania sygnału z zewnętrznych mikrofonów. |
| 3 | 3 Porty USB | | Służą do przyłączania urządzeń USB (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB). |
| 4 | K | Gniazdo blokady Kensington | Służy do podłączania blokady zgodnej ze standardem firmy Kensington. |

Widok od strony podstawy



| # | Ikona | Element | Opis |
|---|-------|--|---|
| 1 | | Otwory wentylacyjne oraz wentylator | Umożliwiają chłodzenie komputera nawet podczas długotrwałego użytkowania. Uwaga: Nie wolno zakrywać ani blokować otworu wentylatora. |
| 2 | | Blokada baterii | Umożliwia zwolnienie i wyjęcie baterii. |
| 3 | | Gniazdo karty SIM 3G | Akceptuje karty SIM 3G do połączeń 3G (tylko w niektórych modelach). |
| 4 | | Wnęka na baterię | Przechowuje baterię komputera. |
| 5 | | Zatrzask baterii | Pozwala zabezpieczyć baterię w prawidłowej pozycji. |
| 6 | | Głośnik | Emituje dźwięk z komputera. |

Warunki środowiska

- Temperatura:
 - Podczas pracy: Od 5°C do 35°C
 - Podczas przechowywania: Od -20°C do 65°C
- Wilgotność (bez kondensacji pary):
 - Podczas pracy: Od 20% do 80%
 - Podczas przechowywania: Od 20% do 80%

Aspire One sorozat

Rövid útmutató

| © 2011 Minden jog fenntartva. | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Aspire One sorozat Rövid útmutató Eredeti kiadás: 04/2011 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Modellszám: | | | | | | |
| Sorozatszám: | | | | | | |
| Vásárlás időpontja: | | | | | | |

Vásárlás helye:

Az első lépések

Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer sorozatú hordozható számítógépet választott!

Útmutatók

Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:

Első lépésként a **telepítési poszteren** szereplő útmutatást követve helyezze üzembe a számítógépet.

Az Aspire One sorozat általános felhasználói útmutató ja az Aspire terméksorozat összes tagjára vonatkozó tartalmaz hasznos tudnivalókat. Olyan alapvető témaköröket tartalmaz, mint a billentyűzet és hang, stb. Felhívjuk figyelmét arra, hogy jellegéből fakadóan a generikus felhasználói útmutató egyes esetekben olyan funkcióra vagy szolgáltatásra is hivatkozhat, amely a terméksorozatnak csak bizonyos tagjain érhető el, és amelyet az Ön által megvásárolt típus nem támogat. Az ilyen eseteket a szövegben a "csak bizonyos modellek esetében" vagy hasonló megjegyzés jelöli.

A Rövid útmutató ismerteti új számítógépének alapvető jellemzőit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban az Aspire One sorozat generikus felhasználói útmutató tartalmaz útmutatást. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat. A kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag telepítve van a számítógépre. Megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

1 Kattintson a következő elemekre: Start > Minden program > Documentation.

2 Kattintson a következő elemre: Generic User Guide.




Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre, akkor az általános felhasználói útmutató elemre kattintva először az Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az Adobe Reader használatával kapcsolatban a Súgó és támogatás menüben talál útmutatást.

Ismerkedjen meg új Acer gépével!

Miután a **telepítési poszter** alapján üzembe helyezte a számítógépet, ismerkedjen meg új Acer notebookjával!

Felülnézet

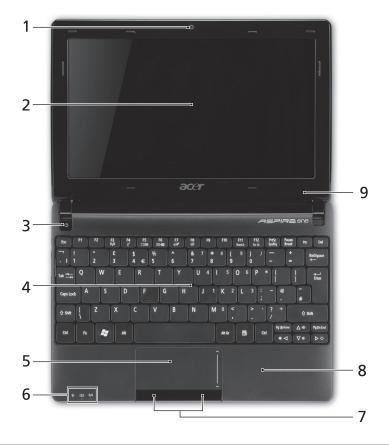

| # | lkon | Elem | Leírás |
|---|------|------------------------|---|
| 1 | | Beépített webkamera | Webkamera videokommunikációs célokra (a konfiguráció típustól függően változhat). |
| | | Webkarriera | (a Konniguració tipustor raggoen valtoznat). |

| # | lkon | Elem | Leírás |
|---|------|-------------------------------------|--|
| 2 | | Kijelző | Más néven folyadékkristályos kijelző (Liquid-Crystal Display, LCD), a számítógép kimenetét jeleníti meg (a konfiguráció típustól függően változhat). |
| 3 | (h) | Bekapcsoló gomb | Be- és kikapcsolja a számítógépet. |
| 4 | | Billentyűzet | Az adatbevitel eszköze. |
| 5 | | Érintőpad | Érintésérzékeny mutatóeszköz, a számítógépek egeréhez hasonlóan működik. |
| 6 | | Állapotjelző fények ¹ | Fénykibocsátó diódák (Light-Emitting Diode, LED), fényükkel a számítógép funkcióinak és összetevőinek állapotát jelzik. |
| 7 | | Kattintógombok (bal és jobb) | A bal és a jobb gomb az egér bal és jobb gombjához hasonlóan működik. |
| 8 | | Csuklótámasz | Kényelmes támaszkodási felület a számítógép használatának idejére. |
| 9 | | Mikrofon | Belső mikrofon hangfelvételek készítéséhez. |

^{1.} Az előlap jelzői akkor is láthatók, ha a számítógép fedele le van hajtva.

Gyorsbillentyűk

A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje és a hangerő.

Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az **<Fn>** billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.

| Gyorsbillentyű | lkon | Funkció | Leírás |
|-----------------------|---------|----------------------------------|--|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((°1)) | Kommunikáció | A számítógép kommunikációs moduljainak be- és kikapcsolására használható. (A kommunikációs modulok konfigurációtól függően eltérők lehetnek.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Alvó állapot | A számítógépet alvó üzemmódba helyezi. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | A kijelző be- és kikapcsolása | Vált a következő megjelenítési módok között: kijelző, külső monitor (ha csatlakoztatva van), illetve mindkettő. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | *** | Kijelző kikapcsolása | Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását, ezzel energiát takarítva meg. A háttérvilágítás bármely billentyű megnyomására visszakapcsol. |

| Gyorsbillentyű | lkon | Funkció | Leírás |
|------------------------------|-------|-------------------------------------|--|
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | Az érintőpad be- és kikapcsolása | A beépített érintőpad be- és kikapcsolása. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | 17/1) | Hangszóró be- és kikapcsolása | A hangszórók be- és kikapcsolását teszi lehetővé. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Amikor a Num Lock be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet numerikus üzemmódban működik. A billentyűk számológépként működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván bevinni. Ennél jobb megoldás a külső numerikus billentyűzet használata. <fn> + <f11> csak bizonyos típusok esetében.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Amikor a Scroll Lock be van kapcsolva, akkor a képernyő tartalma a felfelé vagy a lefelé mutató nyíllal jelölt billentyű megnyomásakor egy sorral feljebb vagy lejjebb gördül. A Scroll Lock egyes alkalmazásoknál nem működik. |
| <fn> + <⊳></fn> | ☆ | Fényerő növelése | Növeli a kijelző fényerejét. |
| <fn> + <⊲></fn> | 兼 | Fényerő csökkentése | Csökkenti a kijelző fényerejét. |
| <fn> + <<u>△</u>></fn> | | Hangerő növelése | Növeli a hangerőt (csak bizonyos típusok esetében). |
| <fn> + <▽></fn> | • | Hangerő csökkentése | Csökkenti a hangerőt (csak bizonyos típusok esetében). |

A kommunikációs gomb használata*

A számítógép különféle vezeték nélküli kommunikációs moduljait az alábbiak szerint kapcsolhatja be és ki.

Az <Fn> + <F3> billentyűkombinációval nyissa meg a Launch Manager ablakát.

A kapcsoló vörös színe jelzi, hogy a modul ki van kapcsolva. A Wi-Fi/Bluetooth kapcsolat engedélyezéséhez kattintson a Be gombra. A kapcsolat letiltáshoz kattintson a Ki gombra.



^{*} A kommunikációs modulok konfigurációtól függően eltérők lehetnek.

Elölnézet lehajtott kijelzővel



| # | lkon | Elem | Leírás | | | |
|---|----------|-------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 1 | * | Üzemállapot jelzőfénye | A számítógép üzemállapotát jelzi. | | | |
| | C | Akkumulátor állapotjelzője | Az akkumulátor üzemállapotát jelzi. 1. Töltés: Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van. 2. Teljesen feltöltve: Hálózati tápellátás használatakor kéken világít. | | | |
| | (((1)) | Kommunikáció jelző | A 3G/Wi-Fi komr Kék jelzőfény bekapcsolva | munikáció állapota Narancssárga jelzőfény bekapcsolva | át jelzi. Kikapcsolva | |
| | | | 3G bekapcsolva/ Wi-Fi bekapcsolva 3G bekapcsolva/ Wi-Fi kikapcsolva | 3G kikapcsolva/ Wi-Fi bekapcsolva | 3G kikapcsolva/ Wi-Fi kikapcsolva | |

Hátulnézet



| # | Elem | Leírás |
|---|---------------------|--|
| 1 | Akkumulátorfoglalat | A számítógép akkumulátorát fogadja be. |




Megjegyzés: Az Ön számítógépe másféle akkumulátorral rendelkezhet, mint a képen lévő.

Bal oldali nézet




| # | lkon | Elem | Leírás |
|---|------|-------------------------------|--|
| 1 | | Egyenáramú bemeneti aljzat | A váltakozó áramú hálózati adapter csatlakoztatását teszi lehetővé. |
| 2 | 윰 | Ethernet (RJ-45) port | Ethernet 10/100 típusú hálózattal képes biztosítani a kapcsolatot. |
| 3 | | Külső kijelző (VGA) port | Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor vagy LCD kivetítő) csatlakoztatását teszi lehetővé. |
| 4 | • | USB port | USB eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé. |

Jobb oldali nézet

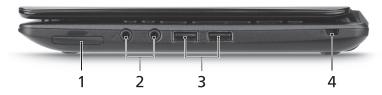

| # | Ikon | Elem | Leírás |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | MULTIMEDIACARD PRO | Multifunkciós kártyaolvasó | Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) és xD-Picture Card (xD) kártyák fogadására képes. |
| | | | Megjegyzés: A kártyák finoman benyomva helyezhetők be és vehetők ki. Egyszerre csak egyféle kártya használatára van lehetőség. |
| 2 | 0 | Fejhallgató/ hangszóró/ vonali kimenet aljzat | Hangkimeneti eszközök (pl. hangszórók, fejhallgató). |
| | 1811 | Mikrofonbemenet aljzat | Külső mikrofon csatlakoztatását teszi lehetővé. |
| 3 | • | USB portok | USB eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé. |
| 4 | K | Kensington záraljzat | Kensington számítógépes biztonsági zár alkalmazását teszi lehetővé. |

Alulnézet

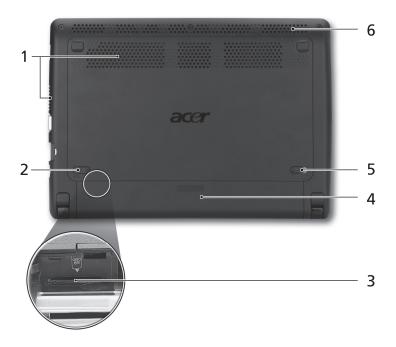

| # | lkon | Elem | Leírás |
|---|------|---------------------------------------|---|
| 1 | | Szellőzőnyílások és hűtőventilátor | Segítségükkel még hosszas használat esetén is fenntartható a számítógép megfelelő üzemi hőmérséklete. Megjegyzés: A ventilátor nyílását nem szabad elfedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon sem szabad akadályozni. |
| 2 | | Akkumulátor kioldógombja | Az akkumulátor eltávolítását teszi lehetővé. |
| 3 | | 3G SIM-kártyafoglalat | 3G-kapcsolat létesítésére használható 3G SIM-kártya behelyezésére alkalmas (csak bizonyos típusok esetében). |
| 4 | | Akkumulátorfoglalat | A számítógép akkumulátorát fogadja be. |
| 5 | | Akkumulátor retesze | Az akkumulátor rögzítését biztosítja. |
| 6 | | Hangszóró | Hangot bocsát ki számítógépéről. |

Környezet

Hőmérséklet:

Üzemeltetés: 5°C – 35°C

Kikapcsolt állapotban: -20°C – 65°C

Páratartalom (kicsapódás nélkül):

• Üzemeltetés: 20% – 80%

Kikapcsolt állapotban: 20% – 80%

Řada Aspire One

Stručné pokyny

| © 2011 Všechna práva vyhrazena. | | |
|--|--|--|
| Stručné pokyny pro počítače řady Aspire One Původní vydání: 04/2011 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Číslo modelu: | | |
| Sériové číslo: | | |
| Datum zakoupení: | | |
| Místo zakoupení: | | |
| | | |

Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali řadu notebooků Acer.

Uživatelské příručky


Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:

Instalační leták vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

Obecná uživatelská příručka pro počítače řady Aspire One obsahuje užitečné informace pro všechny modely řady Aspire. Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice a zvuku atd. Berte laskavě na vědomí, že Obecná uživatelská příručka může popisovat funkce nebo vlastnosti, kterými jsou vybaveny pouze určité modely dané řady a kterými nemusí být nutně vybaven vámi zakoupený model. V takových případech je text označen frází "pouze u vybraných modelů".

Stručné pokyny vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v Obecná uživatelská příručka pro počítače řady Aspire One. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem:

1 Klepněte na tlačítko Start > Všechny programy > Documentation.

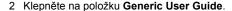




Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítačí není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku Obecná uživatelská příručka nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce Nápověda a odborná pomoc.

Seznámení s notebookem Acer

Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na **instalačním letáku** vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.

Pohled shora

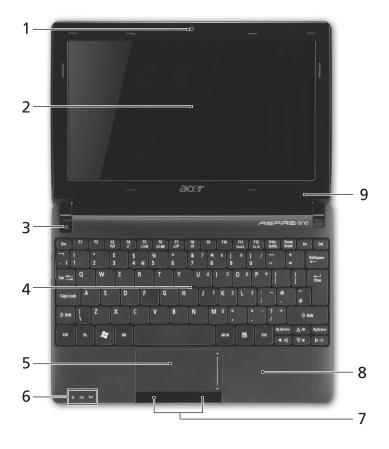

| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|-------|---------------|---|
| 1 | | Integrovaná | Webová kamera pro obrazovou komunikaci |
| | | webová kamera | (Konfigurace se může lišit podle modelů). |

| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|-------|------------------------------------|---|
| 2 | | Displej | Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače (Konfigurace se může lišit podle modelů). |
| 3 | (| Tlačítko napájení | Slouží k zapnutí a vypnutí počítače. |
| 4 | | Klávesnice | Slouží k zadávání údajů do počítače. |
| 5 | | Touchpad | Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš. |
| 6 | | Stavové indikátory ¹ | Diody LED (Light-Emitting Diodes; LED), které se rozsvěcují a informují o stavu funkcí a součástí počítače. |
| 7 | | Tlačítka (levé a pravé) | Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši. |
| 8 | | Podložka ruky | Oblast k pohodlnému opření rukou při používání počítače. |
| 9 | | Mikrofon | Interní mikrofon pro nahrávání zvuku. |

^{1.} Stavové indikátory na předním panelu jsou viditelné i po zavření víka počítače.

Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu. Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy **<Fn>** dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.

| Klávesová zkratka | Ikona | Funkce | Popis |
|-----------------------|---------|----------------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | ((t*1)) | Komunikace | Povoluje/zakazuje komunikační zařízení počítače. (Komunikační zařízení mohou mít různou konfiguraci.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Režim spánku | Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Přepnutí displeje | Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | *▶■ | Prázdná obrazovka | Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy. |

| Klávesová zkratka | Ikona | Funkce | Popis |
|-------------------------|-------|----------------------------|---|
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | Přepnutí zařízení touchpad | Slouží k zapnutí a vypnutí interního zařízení touchpad. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | (1/x) | Přepnutí reproduktoru | Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | NumLk | Je-li funkce NumLk zapnutá, je možné používat integrovanou numerickou klávesnici. Klávesy fungují podobně jako na kalkulačce (aritmetické operace +, -, * a /). Tento režim se používá v případě potřeby vkládání většího množství číselných dat. Lepší řešení by spočívalo v připojení externí klávesnice. <fn> + <f11> pouze u vybraných modelů.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scr Lk | Je-li funkce Scr Lk zapnutá, posune se každým stisknutím ovládacích tlačítek kurzoru nahoru nebo dolů obrazovka o jeden řádek. Funkce Scr Lk nefunguje ve všech programech. |
| <fn> + <⊳></fn> | ☆ | Zvýšení jasu | Slouží ke zvýšení jasu obrazovky. |
| <fn> + <⊲></fn> | * | Snížení jasu | Slouží ke snížení jasu obrazovky. |
| <fn> + <△></fn> | | Zvýšení hlasitosti | Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku (pouze u vybraných modelů). |
| <fn> + <▽></fn> | • | Snížení hlasitosti | Slouží ke snížení hlasitosti zvuku (pouze u vybraných modelů). |

Používání komunikační klávesy*

Zde můžete povolit a zakázat různá zařízení pro bezdrátové připojení na vašem počítači.

Launch Manager < Fn> + < F3> pro vyvolání panelu okna Správce spuštění.

Červený přepínač ukazuje, že zařízení je vypnuté. Klepněte na položku Zap. pro zapnutí Wi-Fi/Bluetooth. Vypněte připojení klepnutím na položku Vyp.



^{*} Komunikační zařízení se mohou lišit podle modelu.

Pohled na zavřenou přední stranu



| # | Ikona | Položka | Popis | | |
|----------|-------------|--------------------|---|-----------------------------|--------------------|
| 1 Indiká | | Indikátor napájení | Indikuje stav napájení počítače. | | |
| | Г∤ Э | Indikátor baterie | Indikuje stav bateri | • | |
| | L7_J | | Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. | | ítí indikátor |
| | | | 2. Plné nabití: V režimu napájení ze sítě svítí | | e sítě svítí |
| | | | indikátor modře. | | |
| | (((2))) | Indikátor | Indikuje stav komu | nikace v bezdrát | tové síti |
| | (1,1,1) | komunikace | 3G/Wi-Fi. | | |
| | | | Svítí modrá kontrolka | Svítí oranžová kontrolka | Nesvítí |
| | | | 3G zap./Wi-Fi zap. 3G zap./Wi-Fi vyp. | 3G vyp./Wi-Fi zap. | 3G vyp./Wi-Fi vyp. |

Pohled zezadu



| # | Položka | Popis |
|---|--------------------|----------------------------------|
| 1 | Pozice pro baterii | Zde je uložena baterie počítače. |




Poznámka: Je možné, že počítač bude mít jinou baterii, než je ta na obrázku.

Pohled zleva



| # | Ikona | Položka | Popis | |
|---|-------|---|---|--|
| 1 | | Napájecí konektor | Zajišťuje připojení k síťovému adaptéru. | |
| 2 | 용 | Port Ethernet (RJ-45) | Umožňuje připojení k síti Ethernet 10/100. | |
| 3 | | Port externího zobrazovacího zařízení (VGA) | Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD). | |
| 4 | • | Port USB | Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB (například myš nebo fotoaparát USB). | |

Pohled zprava

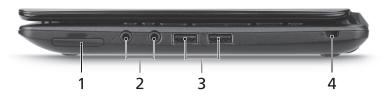

| # | Ikona | Položka | Popis | |
|---|-----------------------|--|---|--|
| 1 | MULTIMEDIRGARD SP PRO | Čtečka karet Více v 1 | Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Pictur Card (xD). Poznámka: Stisknutím vyjměte nebo vlož kartu. V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu. Slouží k připojení vnějších výstupních | |
| 2 | 0 | Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu | zvukových zařízení (například reproduktorů | |
| | 100 | Konektor pro vstup mikrofonu | Slouží k připojení vstupů z externího mikrofonu. | |

| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|----------|--------------------------------|---|
| 3 | ← | Porty USB | Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB (například myš nebo fotoaparát USB). |
| 4 | K | Patice pro zámek Kensington | Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington. |

Pohled zespodu



| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|-------|-----------------------------------|---|
| 1 | | Ventilační otvory a ventilátor | Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání. Poznámka: Nezakrývejte ani neblokujte otvor ventilátoru. |
| 2 | | Uvolňovací západka baterie | Uvolňuje baterii k vyjmutí. |
| 3 | | Patice pro kartu 3G SIM | Přijímá kartu 3G SIM pro konektivitu 3G (pouze u vybraných modelů). |
| 4 | | Pozice pro baterii | Zde je uložena baterie počítače. |

| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|-------|---------------|--------------------------------|
| 5 | | Zámek baterie | Zamkne baterii na místě. |
| 6 | | Reproduktor | Vydává zvuk z vašeho počítače. |

Prostředí

Teplota:

Provozní: 5°C až 35°CNeprovozní: -20°C až 65°C

Vlhkost (nekondenzující):

Provozní: 20% až 80%Neprovozní: 20% až 80%

Séria Aspire One

Stručná príručka

| Stručná príručka pre sériu Aspire One Pôvodné vydanie: 04/2011 | | |
|---|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Číslo modelu: | | |
| Sériové číslo: | | |
| Dátum zakúpenia: | | |
| Miesto zakúpenia: | | |

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Hneď na úvod

Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov série Acer - vašej voľby pre vaše mobilné počítačové potreby.

Vaše príručky

Aby sme vám pomohli s používaním Acer, vytvorili sme pre vás sadu príručiek:

V prvom rade plagát nastavenia, ktorý vám pomôže začať s nastavením počítača.

Dokument **Sériu Aspire One Všeobecná používateľská príručka** obsahuje užitočné informácie týkajúce sa všetkých modelov v produktovom rade Aspire. Obsahuje základné témy, napríklad o používaní klávesnice a zvuku atď. Majte teda na pamäti, že **Všeobecná používateľská príručka** občas obsahuje informácie o funkciách alebo vlastnostiach, ktorými sú vybavené iba určité modely produktovej série, ale model, ktorý si zakúpili, nimi nemusí byť vybavený. Opis takýchto funkcií je v texte označený poznámkou v zmysle "len pre určité modely".

Stručná príručka sú základné funkcie a vlastnosti vášho nového počítača. Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byť produktívnejší, nájdete v dokumente Sériu Aspire One Všeobecná používateľská príručka. Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch, obnove údajov, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti. Je dostupná vo formáte PDF a je umiestnená vo vašom prenosnom počítači. Ak si chcete pozrieť jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1 Kliknite na Štart > Všetky programy > Documentation.
- 2 Kliknite na Generic User Guide.



Poznámka: Prezeranie súboru vyžaduje Adobe Reader. Ak na vašom počítači nie je program Adobe Reader nainštalovaný, kliknutím na Všeobecná používateľská príručka sa najprv spustí inštalácia programu Adobe Reader. Inštaláciu dokončíte podľa inštrukcií, ktoré uvidíte na obrazovke. Inštrukcie ako používať Adobe Reader nájdete v menu Pomocník a Podpora.

Zoznámte sa s vašim prenosným počítačom Acer

Po nastavení počítača **podľa letáku o nastavení** nám dovoľte, aby sme vás zoznámili s vaším novým prenosným počítačom Acer.

Pohľad zhora



| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|-------|-------------------------|---|
| 1 | | Zabudovaná webkamera | Webová kamera na video komunikáciu (konfigurácia sa môže v závislosti od modelu líšiť). |

| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|-------|--|---|
| 2 | | Obrazovka | Nazýva sa tiež Liquid-Crystal Display (LCD), zobrazuje výstup z počítača (konfigurácia sa môže v závislosti od modelu líšiť). |
| 3 | (h) | Tlačidlo Power (Zapnúť) | Zapína a vypína počítač. |
| 4 | | Klávesnica | Slúži na zadávanie údajov do počítača. |
| 5 | | Dotyková plocha | Zariadenie s citlivosťou na dotyk, ktoré funguje ako počítačová myš. |
| 6 | | Indikátory stavu ¹ | Diódy LED (Light-Emitting Diodes), ktoré svetlom indikujú stav funkcií počítača a jeho súčastí. |
| 7 | | Tlačidlá na klikanie (ľavé a pravé) | Funkcia ľavého a pravého tlačidla je podobná ako funkcia ľavého a pravého tlačidla myši. |
| 8 | | Podložka rúk | Pohodlná opora rúk pri práci s počítačom. |
| 9 | | Mikrofón | Interný mikrofón na nahrávanie zvuku. |

^{1.} Kontrolky na prednom paneli sú viditeľné, aj keď je veko počítača zatvorené.

Klávesové skratky

Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k väčšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitosť výstupu.

Ak chcete aktivovať klávesové skratky, stlačte a podržte kláves **<Fn>** pred stlačením ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.

| Klávesová skratka | Ikona | Funkcia | Popis |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | ((' <u>*</u> ')) | Komunikácia | Zapína a vypína komunikačné zariadenia počítača. (Komunikačné zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Režim spánku | Prepne počítač do režimu spánku. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Prepínanie zobrazenia | Prepína výstup zobrazenia – obrazovka, externý monitor (ak je pripojený) a obidva súčasne. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ** | Prázdna obrazovka | Vypína podsvietenie obrazovky kvôli úspore energie. Pre návrat stlačte akýkoľvek kláves. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | Prepínanie dotykovej plochy | Zapína a vypína internú dotykovú plochu. |

| Klávesová skratka | Ikona | Funkcia | Popis |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|
| <fn> + <f8></f8></fn> | 以 》 | Prepínanie reproduktora | Zapína a vypína reproduktory. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Ak je Num Lock zapnutý, zabudovaná číselná klávesnica je v číselnom režime. Klávesy fungujú ako na kalkulačke (vrátane aritmetických operácií +, -, *, a /). Tento režim používajte, ak potrebujete zadať množstvo číselných dát. Lepším riešením je pripojiť externú klávesnicu. <fn> + <f11> len pre určité modely.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Ak je Scroll Lock zapnutý, obrazovka sa pri stlačení kurzorových kláves nahor a nadol posunie o jeden riadok. Scroll Lock nefunguje v niektorých aplikáciách. |
| <fn> + <⊳></fn> | ☆ | Zvýšenie jasu | Zvyšuje jas obrazovky. |
| <fn> + <⊲></fn> | 拳 | Zníženie jasu | Znižuje jas obrazovky. |
| <fn> + <△></fn> | | Zvýšenie hlasitosti | Zvyšuje hlasitosť zvuku (len pre určité modely). |
| <fn> + <▽></fn> | | Zníženie hlasitosti | Znižuje hlasitosť zvuku (len pre určité modely). |

Používanie klávesu komunikácie*

Tu môžete zapnúť a vypnúť rôzne bezdrôtové komunikačné zariadenia svojho počítača.

Stlačením klávesov **Fn> + F3>** otvoríte okno s panelom aplikácie Launch Manager.

Červený prepínač signalizuje, že zariadenie je vypnuté. Kliknutím na Zapnúť aktivujte pripojenie k sieti Wi-Fi/Bluetooth. Kliknutím na Vypnúť pripojenie vypnete.



^{*} Komunikačné zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Pohľad spredu (zatvorený)



| # | Ikona | Položka | Popis | | | | |
|---|----------|--------------------------|--|--|------------------------------|--|--|
| 1 | * | Indikátor napájania | Signalizuje stav | napájania počíta | iča. | | |
| | (| Kontrolka batérie | , | batérie počítača i nabíjaní batérie ime AC svieti mo | érie svieti žltá. | | |
| | (((••)) | Kontrolka komunikácie | Signalizuje stav | komunikácie sie Svieti oranžová | te 3G/Wi-Fi. | | |
| | | | 3G zapnuté/ Wi-Fi zapnuté 3G zapnuté/ Wi-Fi vypnuté | 3G vypnuté/ Wi-Fi zapnuté | 3G vypnuté/ Wi-Fi vypnuté | | |

Pohľad zozadu



| # | Položka | Popis |
|---|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Jednotka batérie | Slúži na uloženie batérie počítača. |




Poznámka: Počítača môže byť vybavený inou batériou, než ktorá je znázornená na obrázku.

Pohľad zľava



| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|-------|--|--|
| 1 | | Konektor vstupu jednosmerného napätia | Pripojenie adaptéra striedavého napätia. |
| 2 | 용 | Port siete Ethernet (RJ-45) | Pripojenie k sieti Ethernet 10/100. |
| 3 | | Port externej obrazovky (VGA) | Pripojenie zobrazovacieho zariadenia (napr. externého monitora, LCD projektora). |
| 4 | • | Port USB | Pripojenie zariadení cez rozhranie USB (napr. USB myš, USB fotoaparát). |

Pohľad sprava

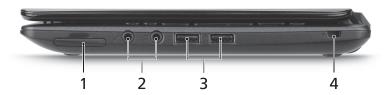

| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|----------------------------|---|--|
| 1 | MUTIMEDIRGRID SP PRO | Čítačka kariet Multi-in-1 | Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). Poznámka: Stlačením vytiahnete/vložíte kartu. Nie je možné pracovať s viacerými kartami naraz. |
| 2 | 0 | Konektor na slúchadlá/reproduktor/ audio výstup | Výstup zvuku do zvukových zariadení (napr. reproduktorov, slúchadiel). |
| | 100 | Konektor vstupu mikrofónu | Slúži na vstup zvuku z externých mikrofónov. |

| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|-------|--------------------------------|---|
| 3 | • | Porty USB | Pripojenie zariadení cez rozhranie USB (napr. USB myš, USB fotoaparát). |
| 4 | K | Zásuvka na zámok Kensington | Pripojenie počítačového bezpečnostného kľúča Kensington. |

Pohľad zdola



| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|-------|---|--|
| 1 | | Otvory na ventiláciu a ventilátor chladenia | Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný. |
| | | | Poznámka: Neuzatvárajte ani neupchávajte otvor vetráka. |
| 2 | | Západka uvoľnenia batérie | Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní. |
| 3 | | Zásuvka pre 3G SIM | Akceptuje 3G SIM kartu pre 3G |
| | | kartu | pripojiteľnosť (len pre určité modely). |
| 4 | | Jednotka batérie | Slúži na uloženie batérie počítača. |

| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|-------|---------------|--------------------------------|
| 5 | | Zámok batérie | Uzamyká batériu na jej mieste. |
| 6 | | Reproduktor | Výstup zvuku z počítača. |

Prostredie

Teplota:

Prevádzková: 5°C až 35°C

• Mimoprevádzková: -20°C až 65°C

Vlhkosť (nekondenzačná):

Prevádzková: 20% až 80%

Mimoprevádzková: 20% až 80%

Serija Aspire One

Hitri vodič

| Hitri vodič za serijo Aspire One Originalna izdaja: 04/2011 | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| evilka modela: | | |
| erijska številka: | | |
| atum nakupa:esto nakupa: | | |
| nanapa. | | |

© 2011 Vse pravice pridržane.

Najprej začetek

Želimo se vam zahvaliti, ker ste za zadovoljevanje prenosnih računalniških potreb izbrali prenosnik Acer.

Vaša navodila

Za pomoč pri uporabi vašega prenosnika Acer, smo izdelali paket navodil:

Namestitveni plakat vam bo pomagal pri nastavitvi vašega računalnika.

Splošni uporabniški priročnik za serijo Aspire One vsebuje uporabne informacije, ki veljajo za vse izdelke serije Aspire. Priročnik opisuje osnovne teme, kot so uporaba tipkovnice in zvočnih nastavitev itd. Prosimo, da upoštevate, da se omenjeni Splošni uporabniški priročnik zaradi svoje splošnosti včasih nanaša na funkcije ali lastnosti, ki jih imajo le nekateri modeli iz serije, ne pa nujno tudi model, ki ste ga kupili. Takšni primeri so označeni z napisom "velja le za določene modele".

Hitri vodič vsebuje osnovne funkcije vašega novega računalnika. Za več informacij o tem, kako vam lahko računalnik pomaga postati produktivnejši, prosimo glejte Splošni uporabniški priročnik za serijo Aspire One. Ta navodila vsebujejo podrobne informacije o sistemskih pripomočkih, obnovi podatkov, možnostih razširitve in odpravljanju težav. Poleg tega vsebuje garancijske informacije in splošne uredbe in varnostna obvestila za vaš prenosnik. Navodila so na voljo v obliki prenosnega dokumenta (PDF) in so naložena na vaš prenosnik. Za navodila sledite tem korakom:

- 1 Kliknite Start > Vsi programi > Documentation.
- 2 Kliknite na Generic User Guide.



Opomba: Za pregledovanje datoteke potrebujete Adobe Reader. Če Adobe Reader ni nameščen na računalnik se bo zagnal namestitveni program Adobe Reader, ko kliknete na **splošni uporabniški priročnik**. Za zaključek postopka sledite navodilom na zaslonu. Za navodila o uporabi Adobe Reader, odprite meni **Help and Support**.

Vodič po vašem prenosniku Acer

Ko ste nastavili računalnik, kot je prikazano na **plakatu z navodili za nastavitev**, dovolite, da vam predstavimo vaš novi prenosnik Acer.

Pogled od zgoraj



| # | Ikona | Predmet | Opis |
|---|-------|-------------------------------|--|
| 1 | | Integrirana spletna kamera | Spletna kamera za video komunikacijo (konfiguracija je za različne modele različna). |

| # | Ikona | Predmet | Opis |
|---|-------|---------------------------------|--|
| 2 | | Zaslon | Takoimenovani zaslon s tekoimi kristali (LCD), prikazuje izhod vašega raunalnika (konfiguracija je za razline modele razlina). |
| 3 | (h) | Tipka za vklop/ izklop | Vklop in izklop računalnika. |
| 4 | | Tipkovnica | Za vnos podatkov v računalnik. |
| 5 | | Sledilna plošča | Na dotik občutljiva naprava, ki deluje kot računalniška miška. |
| 6 | | Indikatorji stanja ¹ | Diode (LED), ki zasvetijo, da prikažejo stanje funkcij in komponent računalnika. |
| 7 | | Tipke (levo in desno) | Leva in desna tipka delujejo kot leva in desni tipka na miški. |
| 8 | | Podpora za dlan | Udobna podpora za vaše roke, ko uporabljate računalnik. |
| 9 | | Mikrofon | Notranji mikrofon za snemanje zvoka. |

^{1.} Indikatorji na sprednji plošči so vidni tudi, ko je pokrov računalnika zaprt.

Vroče tipke

Računalnik uporablja vroče tipke ali kombinacijo tipk za dostop do računalniških nastavitev kot sta svetlost zaslona in glasnost.

Za aktiviranje vročih tipk pritisnite in držite tipko **<Fn>** preden pritisnete drugo tipko v kombinaciji.

| Bližnjica | Ikona | Funkcija | Opis |
|-----------------------|----------|-------------------------|--|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((•))) | Komunikacija | Omogoči/onemogoči komunikacijske naprave računalnika. (Komunikacijske naprave se lahko razlikujejo po konfiguraciji.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Mirovanje | Preklopi računalnik v stanje mirovanja. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Preklop zaslona | Preklopi izhod zaslona med zaslonom, zunanjim monitorjem (če je priključen) in obema. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ₩ | Prazen zaslon | Izključi luč zaslona za varčevanje z energijo. Pritisnite poljubno tipko za vrnitev. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | Preklop sledilne plošče | Vključi in izključi notranjo sledilno ploščo. |

| Bližnjica | Ikona | Funkcija | Opis |
|-------------------------|-------|-------------------------|--|
| <fn> + <f8></f8></fn> | 17/6) | Preklop zvočnikov | Vklop in izklop zvočnikov. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Ko je tipka Num Lock vključena je vgrajena številčnica v numeričnem načinu. Tipke funkcionirajo kot kalkulator (skupaj z aritmetičnimi operatorji +, -, * in /). Ta način uporabite, ko morate vnašate dosti numeričnih podatkov. Boljša rešitev bi bila priključitev zunanje tipkovnice. <fn> + <f11> le za določene modele.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Ko je tipka Scroll Lock vključena se zaslon pomika gor in dol za eno vrstico, ko pritisnete smerne tipke za pomikanje gor in dol. Tipka Scroll Lock ne deluje v nekaterih programih. |
| <fn> + <⊳></fn> | ₩ | Poveča svetlost | Poveča svetlost zaslona. |
| <fn> + <⊲></fn> | 拳 | Zmanjša svetlost | Zmanjša svetlost zaslona. |
| <fn> + <△></fn> | | Povečanje glasnosti | Poveča glasnost zvoka (le za določene modele). |
| <fn> + <▽></fn> | | Zmanjšanje glasnosti | Zmanjša glasnost zvoka (le za določene modele). |

Uporaba upravitelja komunikacijska tipka*

Tukaj lahko omogočite in onemogočite različne naprave za brezžično povezovanje v vašem računalniku.

Pritisnite **Fn>** + **F3>**, da bi priklicali nadzorno okno upravitelja zagona.

Če je gumb obarvan rdeče, je naprava izključena. Kliknite na Vklop, da bi omogočili brezžično povezavo oziroma povezavo Bluetooth. Za prekinitev povezave kliknite Off (izklop).



^{*} Komunikacijske naprave so lahko v različnih modelih različne.

Zaprt pogled od spredaj



| # | Ikona | Predmet | Opis | | |
|-----|----------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 - | À : | Indikator stanja napajanja | Označuje stanje napajanja računalnika. | | |
| | 少 | Indikator stanja baterije | Označuje stanje baterije računalnika. 1. Polnjenje: Lučka sveti rumenkasto rjavo, ko se baterija polni. 2. V celoti napolnjena: V načinu AC lučka sveti modro. | | |
| | (((₁))) | Indikator komunikacije | Označuje potek brezžične povez | komunikacije prek ave. | (o 3G/ |
| | | | Sveti modra luč | Sveti oranžna luč | Ne sveti |
| | | | Vključen 3G/ Vključen Wi-Fi Vključen 3G/ Izključena Wi-Fi | Izključena 3G/ Vključen Wi-Fi | Izključena 3G/ Izključena Wi-Fi |

Pogled od zadaj



| # | Predmet | Opis |
|---|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Nosilec za baterijo | Hrani baterijo računalnika. |



Opomba: Vaš računalnik je morda opremljen z baterijo, drugačno od te na sliki.

Pogled iz leve strani



| # | Ikona | Predmet | Opis |
|---|-------|---------------------------------------|---|
| 1 | | Priključek napajalnika | Priključek na AC napajalnik. |
| 2 | 뫎 | Priključek Ethernet (RJ-45) | Priključek na omrežja Ethernet 10/100. |
| 3 | | Priključek za zunanji zaslon (VGA) | Priključitev na prikazovalno napravo (npr. zunanji monitor, projektor LCD). |
| 4 | • | Vrata USB | Priključek za naprave USB (npr., USB miška, USB fotoaparat). |

Pogled iz desne strani



| # | Ikona | Predmet | Opis |
|---|----------------------|--|---|
| 1 | MULTIMEDIRGAD SP PRO | Bralnik kartic več-v-1 | Za kratice Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), in xD Picture Card (xD). Opomba: Pritisnite, da bi odstranili/vstavili kartico. Naenkrat lahko uporabljate le eno kartico. |
| 2 | 0 | Vtičnica za slušalke/ zvočnik/napravo | Priključek za avdio naprave (npr. zvočniki, slušalke). |
| | 100 | Vtičnica za mikrofon | Sprejema vhode iz zunanjih mikrofonov. |

| # | Ikona | Predmet | Opis |
|---|----------|------------------------------|---|
| 3 | ← | Vrata USB | Priključek za naprave USB (npr., USB miška, USB fotoaparat). |
| 4 | K | Reža za zaklep Kensington | Priključek za Kensington združljivo računalniško ključavnico. |

Pogled od spodaj



| # | Ikona | Predmet | Opis |
|---|-------|--|---|
| 1 | | Reže za prezračevanje in hladilni ventilator | Omogočajo, da računalnik ostane hladen tudi po dolgotrajni uporabi. Opomba: Odprtine ventilatorja ne prekrivajte ali zapirajte. |
| 2 | | Zapah za sprostitev baterije | Sprostitev baterije za odstranjevanje. |
| 3 | | Reža za kartice 3G SIM | Združljivo s karticami 3G SIM za povezljivost preko standarda 3G (le za določene modele). |
| 4 | | Nosilec za baterijo | Hrani baterijo računalnika. |

| # | Ikona | Predmet | Opis |
|---|-------|--------------------|-------------------------------------|
| 5 | | Zaklep za baterijo | Zaklene baterijo na mesto. |
| 6 | | Zvočnik | Predvaja zvok z vašega računalnika. |

Okolje

Temperatura:

Delovanje: Od 5°C do 35°CMirovanje: Od -20°C do 65°C

Vlažnost (brez kondenza):

Delovanje: Od 20% do 80%Mirovanje: Od 20% do 80%

Aspire One serija

Kratki vodič

| izvorno izdanje: 04/2011 |
|--------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Broj modela: |
| |
| Serijski broj: |
| Datum kupovine: |
| Mjesto kupovine: |
| |

© 2011 Sva prava pridržana. Aspire One serije - kratki vodič

Prvo osnovne stvari

Željeli bismo zahvaliti na izboru Acer prijenosnog računala koje će vam poslužiti kamo god krenuli.

Vaši vodiči

Kako bismo pomogli pri uporabi vašeg Acer prijenosnog računala, za vas smo pripremili sljedeće vodiče:

Prvenstveno **poster za podešavanje** pomaže u postavljanju početnih postavki vašeg računala.

Opći priručnik za korisnike Aspire One serije sadrži korisne informacije koje se odnose na sve modele Aspire serije proizvoda. Priručnik obuhvaća osnovne teme poput uporabe tipkovnice, zvuka i sl. Obratite pažnju na činjenicu kako su zbog načina izdavanja Općeg priručnika za korisnike ponekad navedena obilježja ili funkcije koje su dostupne samo na određenim modelima serije, ne nužno i na modelu koji ste vi kupili. U takvim slučajevima bit će naveden tekst poput "samo za određene modele"

Kratki vodič upoznaje vas s osnovnim obilježjima i funkcijama vašeg novog računala. Više informacija o tome kako vam računalo može povećati produktivnost, naći ćete u Općem priručniku za korisnike Aspire One serije. Priručnik sadrži detaljne informacije o temama kao što su uslužni programi sustava, vraćanje podataka, opcije za proširivanje i rješavanje problema. Nadalje, sadrži informacije o jamstvima i osnovne obavijesti o propisima i sigurnosti za vaš prijenosnik. On je dostupan u Portable Document Formatu (PDF) i dolazi prethodno učitan u vaš prijenosnik. Slijedite ove korake da biste mu pristupili:

- 1 Kliknite na Start > Svi programi > Documentation.
- 2 Kliknite na Generic User Guide.




Napomena: Pregled dokumenta zahtijeva Adobe Reader. Ako na računalu nije instaliran Adobe Reader, kliknite na Opći priručnik za korisnike što će najprije pokrenuti program za instalaciju Adobe Readera. Slijedite upute na zaslonu da biste završili instalaciju. Za upute kako koristiti Adobe Reader, pristupite izborniku Pomoć i podrška.

Upoznajte Acer prijenosno računalo

Nakon postavljanja vašeg računala kao što je ilustrirano **posterom**, upoznat ćemo vas s vašim novim Acer prijenosnikom.

Pogled odozgo

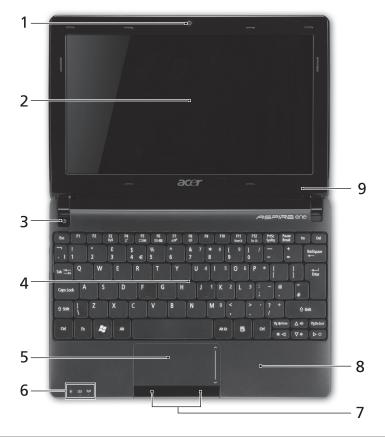

| # | Ikona | Stavka | Opis |
|---|-------|------------------------|---|
| 1 | | Ugrađena web kamera | Web kamera za video komunikaciju (Konfiguracija se može razlikovati ovisno o modelu). |

| # | Ikona | Stavka | Opis |
|---|------------|-------------------------------------|---|
| 2 | | Zaslon prikaza | Također nazivan i Liquid-Crystal Display (LCD), prikazuje izlaz računala (Konfiguracija se može razlikovati ovisno o modelu). |
| 3 | () | Tipka napajanja | Uključuje i isključuje računalo. |
| 4 | | Tipkovnica | Za unos podataka u vaše računalo. |
| 5 | | Dodirna ploča | Pokazivački uređaj osjetljiv na dodir koji funkcionira kao računalni miš. |
| 6 | | Indikatori stanja ¹ | Diode koje emitiraju svjetlo (LED) koje se uključuju kako bi pokazale stanje funkcija i komponenti računala. |
| 7 | | Tipke za odabir (lijeva i desna) | Lijeva i desna tipka djeluju kao lijeva i desna tipka miša. |
| 8 | | Oslonac za dlanove | Udobno područje koje pruža potporu rukama dok koristite računalo. |
| 9 | - | Mikrofon | Unutarnji mikrofon za snimanje zvuka. |

^{1.} Indikatori na prednjoj ploči su vidljivi čak i kada je poklopac računala zatvoren.

Tipkovnički prečaci

Računalo koristi tipkovničke prečace ili kombinacije tipki za pristup većini upravljačkih tipki računala, kao što je osvijetljenost zaslona i izlazna glasnoća.

Za aktiviranje tipkovničkih prečaca, pritisnite i držite **<Fn>** tipku prije pritiska druge tipke u kombinaciji tipkovničkog prečaca.

| Tipkovnički prečac | Ikona | Funkcija | Opis |
|-----------------------|---------|---------------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((°))) | Komunikacija | Omogućava/onemogućava komunikacijske uređaje računala. (Komunikacijski uređaji razlikuju se prema konfiguraciji.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Stanje mirovanja | Stavlja računalo u stanja mirovanja. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Prekidač prikaza | Prebacuje izlaz prikaza između zaslona prikaza, vanjskog monitora (ako je priključen) i oba. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ₩. | Prazan zaslon | Isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona prikaza radi uštede energije. Pritisnite bilo koju tipku za povrat. |

| Tipkovnički prečac | Ikona | Funkcija | Opis |
|-------------------------|-------|--------------------------------|---|
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | Prekidač dodirne ploče | Uključuje i isključuje unutarnju dodirnu ploču. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | 以》 | Prekidač zvučnika | Uključuje i isključuje zvučnike. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Kada je Num Lock uključen, ugrađena tipkovnica je numerička. Tipke funkcioniraju kao kalkulator (u potpunosti s aritmetičkim operatorima +, -, * i /). Koristite ovaj način rada kada trebate unositi mnogo numeričkih podataka. Bolje rješenje bilo bi povezati vanjsku numeričku tipkovnicu. <fn> + <f11> samo za određene modele.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Kada je Scroll Lock uključen, zaslon se pomiče jednu liniju gore ili dolje prilikom pritiska na tipku sa strelicom prema gore ili dolje. Scroll Lock ne radi s nekim aplikacijama. |
| <fn> + <⊳></fn> | ☆ | Povećanje osvijetljenosti | Povećava osvijetljenost zaslona. |
| <fn> + <⊲></fn> | 拳 | Smanjivanje osvijetljenosti | Smanjuje osvijetljenost zaslona. |
| <fn> + <△></fn> | | Pojačavanje glasnoće | Pojačava glasnoću zvuka (samo za određene modele). |
| <fn> + <▽></fn> | • | Smanjivanje glasnoće | Smanjuje glasnoću zvuka (samo za određene modele). |

Uporaba komunikacijske tipke*

Moguće je uključivanje i isključivanje različitih bežičnih komunikacijskih uređaja na vašem računalu.

Pritisnite **Fn** + **F3** za pokretanje i otvaranje prozora upravitelja pokretanjem.

Crveni prekidač označava isključeni uređaj. Kliknite na tipku za uključivanje Wi-Fi/Bluetooth veze. Kliknite na tipku za prekid veze.



^{*} Komunikacijski uređaji razlikuju se obzirom na model.

Pogled sprijeda izbliza



| # | Ikona | Stavka | Opis | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | * | Indikator napajanja | Pokazuje je li ra | čunalo uključeno. | | |
| _ | C/D | Indikator baterije | Pokazuje stanje baterije računala. 1. Punjenje: Svijetli žuto kada se baterija puni. 2. Sasvim napunjeno: Svijetli plavo kada radi na izmjeničnom napajanju. | | | |
| | (((a)) Indikator komunikacije | Plavo svjetlo uključeno | 3G/Wi-Fi komuni Narančasto svjetlo uključeno | Ne svijetli | | |
| | | | 3G uključeno/ Wi-Fi uključeno 3G uključeno/ Wi-Fi isključeno | 3G isključeno/ Wi-Fi uključeno | 3G isključeno/ Wi-Fi isključeno | |

Pogled straga



| # | Stavka | Opis |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | Prostor za bateriju | Sadrži baterijski komplet računala. |




Napomena: Vaše osobno računalo možda ima bateriju različitu od one prikazane slikom.

Pogled s lijeve strane



| # | Ikona | Stavka | Opis |
|---|-------|-------------------------------------|--|
| 1 | | DC-in utičnica | Povezuje se s AC adapterom. |
| 2 | 용 | Ethernet (RJ-45) priključak | Povezuje se na Ethernet 10/100-baziranu mrežu. |
| 3 | | Priključak vanjskog ekrana (VGA) | Povezuje se s uređajem za prikaz (primjerice vanjskim monitorom, LCD projektorom). |
| 4 | • | USB priključak | Povezuje se sa USB uređajima (primjerice USB miš, USB kamera). |

Pogled s desne strane

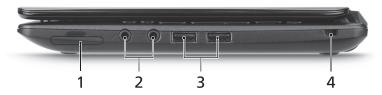

| # | Ikona | Stavka | Opis |
|---|-----------------------|---|--|
| 1 | MULTIMEDIACARD SP PRO | Više-u-1 čitač kartica | Prihvaća Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) kartice. Napomena: Gurnite za uklanjanje/ postavljanje kartice. Pogon istodobno može koristiti samo jednu karticu. |
| 2 | 0 | Utičnica za slušalice/ zvučnike/line-out | Povezuje se sa line-out audio uređajima (npr. zvučnicima, slušalicama). |
| | 1811 | Utičnica ulaza za mikrofon | Prihvaća ulaze iz vanjskih mikrofona. |

| # | Ikona | Stavka | Opis |
|---|----------|--------------------------|---|
| 3 | ← | USB priključci | Povezuje se sa USB uređajima (primjerice USB miš, USB kamera). |
| 4 | K | Utor za Kensington bravu | Povezuje se s Kensington-kompatibilnom računalnom sigurnosnom bravom. |

Pogled odozdo



| # | Ikona | Stavka | Opis |
|---|-------|---|---|
| 1 | | Utori za provjetravanje i ventilator za hlađenje | Omogućavaju rashlađivanje računala i prilikom dugotrajne uporabe. |
| | | | Napomena: Nemojte prekriti ili prepriječiti otvor ventilatora. |
| 2 | | Bravica za oslobađanje baterije | Oslobađa bateriju radi uklanjanja. |
| 3 | | Utor za karticu 3G SIM | Prihvaća 3G SIM karticu za 3G povezivanje (samo za određene modele). |
| 4 | | Prostor za bateriju | Sadrži baterijski komplet računala. |

| # | Ikona | Stavka | Opis |
|---|-------|----------------|-------------------------------------|
| 5 | | Brava baterije | Zaključava bateriju u njen položaj. |
| 6 | | Zvučnik | Zvuk se emitira s vašeg računala. |

Okruženje

Temperatura:

• Radna: 5°C do 35°C

Pohrana: -20°C do 65°C

Vlažnost (nekondenzirajuća):

Radna: 20% do 80%Pohrana: 20% do 80%

Seria Aspire One

Ghid rapid

| Shid rapid seria Aspire One rima ediție: 04/2011 |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| lumărul modelului: |
| lumărul seriei: |
| Data achiziţiei: |
| ocul achiziției: |
| |

© 2011 Toate drepturile rezervate.

Înainte de toate

Dorim să vă mulțumim pentru că ați ales un computer portabil Acer pentru a răspunde nevoilor dvs privind un computer mobil.

Ghidurile dumneavoastră

Pentru a vă ajuta să folosiți computerul portabil Acer, am conceput un set de ghiduri: Primul dintre acestea, **posterul de configurare** vă ajută să începeți configurarea computerului.

Ghid general de utilizare seria Aspire One conține informații utile valabile pentru toate modelele din gama Aspire. Acest ghid acoperă subiecte de bază, cum ar fi utilizarea tastaturii, a sistemului audio etc. Vă rugăm să rețineți că prin natura sa Ghidul general de utilizare se referă ocazional la funcții sau caracteristici care sunt incluse doar în anumite modele ale seriei şi nu neapărat în modelul cumpărat de dumneavoastră. Astfel de cazuri sunt marcate în manuale prin texte cum ar fi "doar pentru anumite modele".

Ghid rapid vă prezintă caracteristicile şi funcțiile de bază ale noului dvs. computer. Pentru mai multe informații privind modul în care computerul vă poate ajuta să fiți mai productiv, consultați Ghid general de utilizare seria Aspire One. Acest ghid conține informații detaliate despre astfel de subiecte, precum utilitarele de sistem, recuperarea datelor, opțiunile de extensie şi depanarea. În plus, acesta conține informații despre garanție, reglementări generale şi note de siguranță pentru computerul dvs portabil. Este disponibil în Format de document portabil (PDF) şi vine preîncărcat pe computerul dvs. portabil. Urmați acești pași pentru a-l accesa:

- 1 Faceți clic pe Pornire > Toate programele > Documentation.
- 2 Faceti clic pe Generic User Guide.



Notă: Vizualizarea fişierului necesită Adobe Reader. Dacă Adobe Reader nu este instalat pe computerul dvs., dați clic pe Ghidul general de utilizare pentru a executa mai întâi programul de instalare Adobe Reader. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea. Pentru instrucțiuni privind modul de utilizare a Adobe Reader, accesați meniul Ajutor și asistență.

Turul computerului dvs Acer

După configurarea computerului, așa cum se arată în **afișul de configurare**, permiteți-ne să vă prezentăm noul dvs. computer portabil Acer.

Vedere de sus



| # | Pictogramă | Element | Descriere |
|---|------------|----------------------|--|
| 1 | | Cameră Web integrată | Cameră Web pentru comunicare video (configurația poate diferi în funcție de model). |
| 2 | | Ecran de afişaj | Mai este numit și Afișaj cu cristale lichide (LCD) și afișează activitatea computerului (configurația poate diferi în funcție de model). |

| # | Pictogramă | Element | Descriere |
|---|--------------|-------------------------------------|--|
| 3 | し | Buton Pornire | Pornește și oprește computerul. |
| 4 | | Tastatură | Pentru introducerea datelor în computer. |
| 5 | | Zona de atingere | Dispozitiv de indicare sensibil la atingere care funcționează ca un mouse de computer. |
| 6 | | Indicatoare de stare ¹ | Diode electroluminiscente (LED-uri), care se aprind pentru a indica starea funcțiilor și componentelor computerului. |
| 7 | | Butoane clic (stânga şi dreapta) | Butoanele stânga și dreapta funcționează ca butoanele stânga și dreapta ale mausului. |
| 8 | | Placă pentru sprijinirea palmei | Zonă confortabilă de sprijin pentru mână atunci când folosiți computerul. |
| 9 | | Microfon | Microfon intern pentru înregistrarea sunetului. |

^{1.} Indicatoarele de pe panoul frontal sunt vizibile chiar şi atunci când capacul computerului este închis.

Taste rapide

Computerul folosește tastele rapide sau combinațiile de taste pentru a accesa majoritatea comenzilor precum luminozitatea ecranului și volumul.

Pentru a activa tastele rapide, apăsați și mențineți tasta **<Fn>** înainte de a apăsa cealaltă tastă din combinația de tastă rapidă.

| Tastă rapidă | Pictogramă | Funcție | Descriere |
|-----------------------|------------|---------------------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((*)) | Comunicații | Activează/dezactivează dispozitivele de comunicație ale computerului. (Dispozitivele de comunicație pot diferi în funcție de model.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Repaus | Pune computerul în modul Repaus. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Comutare afişaj | Comută între ecranul notebook-ului şi un monitor extern (dacă este conectat), sau ambele. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | 無▶■ | Ecran gol | Oprește lumina de fundal a ecranului pentru a economisi energie. Apăsați orice tastă pentru reveni. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | Ø 4 | Comutare zonă de atingere | Activează și dezactivează zona de atingere. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | (学) | Comutare difuzor | Porneşte şi opreşte difuzoarele. |

| Tastă rapidă | Pictogramă | Funcție | Descriere |
|------------------------------|------------|-------------------------|---|
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Când tasta Num Lock este activă, tastatura încorporată este în mod numeric. Tasta funcționează ca un calculator (complet cu operatori aritmetici +, -, *, şi /). Folosiți acest mod când trebuie să introduceți multe date numerice. O soluție mai bună ar fi conectarea la o tastatură externă. Fn> + <f11> doar pentru anumite modele.</f11> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Când tasta Scroll Lock este activă, ecranul se deplasează cu un rând în sus sau în jos atunci când apăsaţi tastele săgeată sus sau săgeată jos. Scroll Lock nu funcţionează cu anumite aplicaţii. |
| <fn> + <⊳></fn> | ☆ | Luminozitate mărită | Măreşte luminozitatea afişajului. |
| <fn> + <⊲></fn> | * | Luminozitate scăzută | Reduce luminozitatea afişajului. |
| <fn> + <<u>△</u>></fn> | | Volum mărit | Măreşte volumul sunetului (doar pentru anumite modele) |
| <fn> + <▽></fn> | • | Volum scăzut | Reduce volumul sunetului (doar pentru anumite modele) |

Utilizarea tastei de comunicație*

Aici puteți activa și dezactiva diversele dispozitive de conectare wireless din computerul dumneavoastră.

Apăsați < Fn> + < F3> pentru a deschide fereastra panoului Launch Manager.

Un comutator roşu indică dezactivarea dispozitivului. Dați clic pe Pornit pentru a activa conexiunea Wi-Fi/Bluetooth. Dați clic pe Oprit pentru a dezactiva conexiunea.



^{*} Dispozitivele de comunicație pot diferi în funcție de model.

Vedere din față de aproape



| # | Pictogramă | Element | Descriere | | |
|---|------------|--|---|---|-----------------------------|
| 1 | * | Indicator de alimentare cu energie | · | | |
| | 砂 | Indicator baterie | Indică nivelul de alimentare al computerului. Indică starea bateriei computerului. 1. Încărcare: Lumina este galbenă când acumulatorul se încarcă. 2. Complet încărcat: Lumina este albastre în modul c.a. Indică starea comunicației 3G/Wi-Fi. Indicator luminos albastru portocaliu Stins portocaliu Rețea 3G activată/ Rețea 3G Rețea 3G Rețea 3G dezactivată/ Rețea WiFi activată dezactivată | | |
| | (((1)) | Indicator comunicare | Indicator luminos albastru Rețea 3G activată/ Rețea WiFi activată | Indicator luminos portocaliu Reţea 3G dezactivată/ | Stins Reţea 3G dezactivată/ |
| | | | Rețea WiFi | | |

Vedere din spate



| # | Element | Descriere |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Nişa pentru acumulator | Adăpostește setul de acumulatori ai computerului. |




Notă: Computerul dvs. ar putea fi echipat cu un alt tip de acumulator decât cel din imagine.

Vedere din stånga



| # | Pictogramă | Element | Descriere |
|---|------------|------------------------------------|---|
| 1 | | Mufă c.c. intrare | Conectează la un adaptor de c.a. |
| 2 | 용 | Port Ethernet (RJ-45) | Conectează la o rețea Ethernet 10/100. |
| 3 | | Port pentru afişaj extern (VGA) | Conectează la un dispozitiv de afișare (de ex. monitor extern sau proiector LCD). |
| 4 | • | Port USB | Conectează la dispozitivele USB (de ex. maus USB, cameră USB). |

Vedere din dreapta

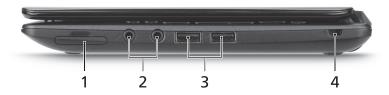

| # | Pictogramă | Element | Descriere |
|---|---------------------|----------------------------------|---|
| 1 | MUTUMORICAD SPRD | Cititor de cartele multi-in-1 | Acceptă carduri Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) şi xD-Picture Card (xD). Notă: Apăsați pentru a extrage/a instala cardul. Nu poate fi citit decât un singur card o dată. |
| 2 | 8 | Mufă de căşti/ difuzor/ieşire | Conectează la dispozitivele audio de ieşire (de ex. difuzoare, căști). |
| | 100 | Mufă intrare microfon | Acceptă intrări de la microfoane externe. |

| # | Pictogramă | Element | Descriere |
|---|------------|-------------------------------|--|
| 3 | ← | Porturi USB | Conectează la dispozitivele USB (de ex. maus USB, cameră USB). |
| 4 | K | Slot de blocare Kensington | Conectează la un dispozitiv de securitate pentru computer compatibil Kensington. |

Vedere bază



| # | Pictogramă | Element | Descriere |
|---|------------|--|--|
| 1 | | Orificii de ventilație și ventilator de răcire | Permit computerului să rămână rece, chiar și după utilizarea prelungită. Notă: Nu acoperiți sau obstrucționați deschiderea ventilatorului. |
| 2 | | Zăvor de eliberare a acumulatorului | Eliberează acumulatorul pentru a fi scos. |
| 3 | | Slot cartelă SIM 3G | Acceptă o cartelă SIM 3G, pentru conectivitate 3G (doar pentru anumite modele). |

| # | Pictogramă | Element | Descriere |
|---|------------|---------------------------|---|
| 4 | | Nişa pentru acumulator | Adăpostește setul de acumulatori ai computerului. |
| 5 | | Blocaj acumulator | Blochează acumulatorul în poziție. |
| 6 | | Difuzor | Emite sunet din computerul dvs. |

Mediu

Temperatură:

Funcţionare: 5°C - 35°C

• Nefuncționare: -20°C - 65°C

Umiditate (fără condensare):

Funcţionare: 20% - 80%
Nefuncţionare: 20% - 80%

Серия Aspire One

Кратко ръководство

| Кратко ръководство за Серия Aspire One Първоначално издание: 04/2011 | | |
|---|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Модел номер: | | |
| Сериен номер: | | |
| Дата на закупуване: | | |
| Място на закупуване: | | |

© 2011 Всички права запазени.

Преди всичко

Бихме желали да ви благодарим, че сте избрали ноутбук на Acer за вашите нужди в областта на мобилните компютри.

Вашите ръководства

За да ви помогнем при употребата на вашия ноутбук Асег, ние изготвихме следните ръководства:

Първо, плаката с настройки Ви помага с началните настройки на компютъра.

Универсално потребителско ръководство за серия Aspire One съдържа полезна информация, валидна за всички модели от продуктовата серия Aspire. Покрива основни теми, като например използване на клавиатурата и аудио. Важно е да знаете, че поради обобщаващия си характер, Универсално потребителско ръководство на места се отнася до функции и опции, които са налични само за конкретни модели от сериите, без това да означава, че тези функции и опции са налични за модела, който сте закупили. Тези случаи са отбелязани в текста със забележки като "само за някои модели".

Кратко ръководство ви представя основните функции и възможности на новия ви компютър. За повече информация как Вашият компютър може да Ви помогне да сте по-продуктивни, моля вижте Универсално потребителско ръководство за серия Aspire One. То съдържа подробна информация за теми като системни инструменти, възстановяване на данни, опции за ъпгрейд и решаване на проблеми. В допълнение, то съдържа и гаранционна информация, както и основните регулации и бележки за безопасност, свързани с вашия ноутбук. То е в PDF формат (Portable Document Format) и е предварително заредено на ноутбука ви. За да го отворите, следвайте тези стъпки:

- 1 Кликнете Старт > Всички програми > Documentation.
- 2 Кпикнете Generic User Guide



Бележка: За да отворите файла ви е нужен Adobe Reader. Ако Adobe Reader не е инсталиран на компютъра Ви, щракнете върху Универсално потребителско ръководство и първо ще стартира инсталационната програма на Adobe Reader. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите инсталацията. За инструкции как се използва Adobe Reader, отворете менюто Help and Support.

Преглед на Вашия ноутбук Асег

След като настроите компютъра си, както е показано в **постера**, ще ви покажем какво прави и какво има вашият нов ноутбук Acer.

Изглед отгоре



| # | Икона | Обект | Описание |
|---|-------|------------------------|---|
| 1 | | Вградена уеб камера | Уеб камера за видео комуникация (конфигурацията може да се различава в зависимост от моделите). |

| # | Икона | Обект | Описание |
|---|------------|-------------------------------------|---|
| 2 | | Дисплей | Нарича се още "Течнокристален дисплей" (LCD) и е екранът на компютъра (конфигурацията може да се различава в зависимост от моделите). |
| 3 | () | Бутон за вкл./изкл. | С него компютърът се включва и изключва. |
| 4 | | Клавиатура | Служи за въвеждане на данни в компютъра Ви. |
| 5 | | Тъчпад | Чувствително на допир посочващо устройство, което функционира като компютърна мишка. |
| 6 | | Статусни индикатори ¹ | Светодиоди (LED), които светят, за да показват статуса на функциите и компонентите на компютъра. |
| 7 | | Бутони за щракане (ляв и десен) | Левият и десният бутони функционират като ляв и десен бутон на мишка. |
| 8 | | Подложка за длани | Удобно място, на което да поставите ръцете си, когато използвате компютъра. |
| 9 | | Микрофон | Вътрешен микрофон за запис на звук. |

^{1.} Индикаторите на предния панел остават видими дори, когато капакът на компютъра е затворен.

Бързи клавиши

Компютърът има "бързи клавиши" - клавишни комбинации за бърз достъп до повечето от контролите му, като например яркост на дисплея и сила на звук. За да активирате бързите клавиши, натиснете и задръжте клавиша <**Fn>** преди да натиснете другия клавиш от комбинацията.

| Бърз клавиш | Икона | Функция | Описание |
|-----------------------|--------|----------------------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((*)) | Комуникация | Включва/изключва комуникационните устройства на компютъра. (Устройствата за комуникация може да варират според конфигурацията.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Заспиване | Вкарва компютъра в режим Sleep (Заспиване). |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Превключване на дисплей | Превключва активния дисплей между екрана, външния монитор (ако е свързан такъв), или и двете. |

| Бърз клавиш | Икона | Функция | Описание |
|-------------------------|-------|---------------------------------------|---|
| <fn> + <f6></f6></fn> | *• | Затъмняване на екрана | Изключва задното осветление на екрана, за да пести енергия. Натиснете който и да е клавиш, за да го включите отново. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | Превключване на тъчпада | Включва и изключва тъчпад. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | 财 | Превключване на високоговорителите | Включва и изключва високоговорителите. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Когато включите Num Lock, използвате вградения пад в цифрен режим. Клавишите функционират като калкулатор (заедно с аритметическите оператори +, -, *, и /). Използвайте този режим, когато Ви се налага да въвеждате много данни в числен вид. По-добър вариант е да свържете външна клавиатура. <fn> + <f11> само за някои модели.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Когато включите Scroll Lock, екранът се мести с един ред нагоре или надолу, когато натиснете стрелката нагоре или надолу. Scroll Lock не работи във всички приложения. |
| <fn> + <⊳></fn> | ☆ | Засилване на яркостта | Увеличава яркостта на екрана. |
| <fn> + <⊲></fn> | * | Намаляване на яркостта | Намалява яркостта на екрана. |
| <fn> + <△></fn> | | Засилване на звука | Усилва силата на звука (само за някои модели). |
| <fn> + <▽></fn> | | Намаляване на звука | Намалява силата на звука (само за някои модели). |

Използване на клавиш за комуникация*

Тук можете да активирате или деактивирате различните устройства за установяване на безжична връзка на Вашият компютър.

Натиснете $\langle Fn \rangle$ + $\langle F3 \rangle$, за да отворите панела Launch Manager (Стартов диспечер).

Червен превключващ бутон означава, че устройството е изключено. Щракнете върху Оп (Вкл.), за да активирате Wi-Fi/Bluetooth връзка. Щракнете върху Изкл., за да деактивирате връзката.



^{*}Комуникационните устройства варират според модела.

Преден изглед при затворен лаптоп



| # | Икона | Обект | Описание | | |
|---|------------|--|--|--|---|
| 1 | À : | Индикатор на захранването | Показва статуса н | на захранване н | а компютъра. |
| | C/D | Индикатор за нивото на батерията | Посочва статуса в 1. Зареждане: Индокато батерията 2. Напълно заредсиньо, когато сте | ндикаторът свет се зарежда. цена: Индикато | и в жълто, |
| | (((*))) | Индикатор за комуникации | Посочва статуса в Синя светлина вкл. ЗG вкл./Wi-Fi вкл. ЗG вкл./Wi-Fi изкл. | на 3G/Wi-Fi кому Оранжева светлина вкл. 3G изкл./ Wi-Fi вкл. | /никация. Не свети ЗG изкл./ Wi-Fi изкл. |

Изглед отзад



| # | Обект | Описание |
|---|-------------------------|--|
| 1 | Отделение за батерии | Тук се поставя батерийният модул на компютъра. |




Бележка: Вашият компютър може да е оборудван с батерия, различна от тази на илюстрацията.

Изглед отляво



| # | Икона | Обект | Описание |
|---|-------|---------------------------------|--|
| 1 | | Жак за DC вход | За връзка с АС адаптер. |
| 2 | 윰 | Порт за Ethernet (RJ-45) | За връзка с мрежа, базирана на Ethernet 10/100. |
| 3 | | Порт за външен дисплей (VGA) | За връзка с дисплейно устройство (напр. външен монитор, LCD проектор). |
| 4 | • | USB порт | За свързване на USB устройства (напр. USB мишки, USB камери). |

Изглед отдясно

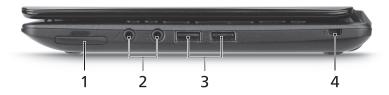

| # | Икона | Обект | Описание |
|---|------------------------|--|--|
| 1 | MULTIMEDIRCARD SSP PRO | Четец на карти Multi-in-1 (Много-в-1) | Чете Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) и хD Picture Card (хD). Забележка: Натиснете, за да извадите/ деинсталирайте картата. Само една карта може да работи едновременно. |
| 2 | 8 | Жак за слушалки/ изход за високоговорители | За връзка с изходни аудио устройства (напр. високоговорители, слушалки). |
| | 1811 | Жак за вход за микрофон | Приема входящ сигнал от външни микрофони. |
| 3 | • | USB порта | За връзка с USB устройства (напр. USB мишки, USB камери). |
| 4 | K | Слот за заключващ механизъм Kensington | За връзка с Kensington-съвместим компютърен заключващ механизъм. |

Изглед отдолу



| # | Икона | Обект | Описание |
|---|-------|---|--|
| 1 | | Вентилационни слотове и охлаждащ вентилатор | Позволява на компютъра да се охлажда дори и при продължителна употреба. Забележка: Не покривайте и не препречвайте отвора на вентилатора. |
| 2 | | Езиче за освобождаване на батерията | Освобождава батерията, за да можете да я извадите. |
| 3 | | Гнездо за 3G SIM карта | Приема 3G SIM карта за 3G комуникация (само за определени модели). |
| 4 | | Отделение за батерии | Тук се поставя батерийният модул на компютъра. |
| 5 | | Придържащ механизъм на батерията | Държи батерията на мястото й. |
| 6 | | Високоговорител | Излъчва аудио от Вашия компютър. |

Работна среда

• Температура:

• Работна: От 5°C до 35°C

• За съхранение: От -20°C до 65°C

• Влажност (без кондензация):

• Работна: От 20% до 80%

• За съхранение: От 20% до 80%

Aspire One seeria

Lühijuhend

| Aspire One seeria lühijuhend Originaalväljaanne: 04/2011 | | |
|---|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Mudeli number: | | |
| Seerianumber: | | |
| Ostukuupäev: | | |
| Ostukoht: | | |

© 2011 Kõik õigused kaitstud.

Kõigepealt tähtsamad asjad

Täname Teid selle eest, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Acer'i sülearvuti.

Teie teejuhid

Et aidata Teil kasutada oma Acer'i sülearvutit, oleme loonud komplekti juhiseid:

Kõigepealt aitab **seadistuse poster** Teil alustada oma arvuti häälestamist.

Aspire One seeria üldkasutusjuhend sisaldab kõigile Aspire tooteseeria mudelitele kohalduvat kasulikku teavet. See katab põhilisi teemasid nagu klaviatuuri kasutamine, heli jne. Palume mõista, et tulenevalt nende loomusest viitab Üldkasutusjuhend aeg-ajalt funktsioonidele või omadustele, mis on ainult teatud seeria mudelitel, kuid mitte tingimata teie ostetud mudelil. Sellised juhtumid on tekstis märgitud väljenditega nagu "ainult teatud mudelitel".

Lühijuhend tutvustab Teile uue arvuti põhilisi omadusi ja funktsioone. Kui soovite rohkem teada saada, kuidas arvuti aitab Teil produktiivsem olla, vaadake Aspire One seeria üldkasutusjuhend. See juhend sisaldab täpsemat teavet teemadel nagu süsteemiutiliidid, andmete taastamine, laiendusvõimalused ja veaotsing. Sellele lisaks sisaldab see garantiiinformatsiooni ning sülearvuti kohta kehtivaid üldiseid regulatsioone ja ohutuseeskirju. See on saadaval PDF-formaadis (Portable Document Format) ning on laetud Teie sülearvutisse. Juhised selle avamiseks:

- 1 Klõpsake ja avage Start > Kõik programmid > Documentation.
- 2 Klõpsake real Generic User Guide.




Märkus: Faili vaatamiseks on vaja Adobe Reader'it. Kui Adobe Reader pole arvutisse installitud, käivitab Üldkasutusjuhend klõpsamine kõigepealt Adobe Readeri installimisprogrammi. Installeerimise lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid. Juhiseid Adobe Reader'i kasutamiseks leiate menüüst Spikker ja tugi.

Teie Acer'i sülearvuti ülevaade

Kui olete oma arvuti häälestanud **häälestuse postril** kujutatud viisil, lubage meil teile tutvustada teie uut Acer sülearvutit.

Pealtvaade

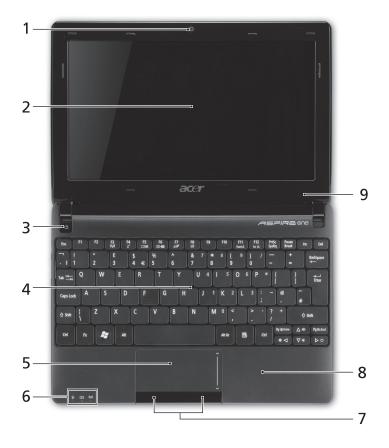

| # | lkoon | Objekt | Kirjeldus |
|---|-------|----------------------------|---|
| 1 | | Integreeritud veebikaamera | Veebikaamera videosuhtluseks (Mudelite konfiguratsioon võib erineda). |

| # | lkoon | Objekt | Kirjeldus |
|---|-------|---------------------------------|---|
| 2 | | Kuvariekraan | Seda nimetatakse ka vedelkristallekraaniks (LCD) ning see kuvab arvuti pilti (mudelite konfiguratsioon võib olla erinev). |
| 3 | (h) | Voolunupp | Arvuti sisse- ja väljalülitamiseks. |
| 4 | | Klaviatuur | Andmete sisestamiseks arvutisse. |
| 5 | | Puuteplaat | Puutetundlik osutusseadis, mis töötab arvutihiirena. |
| 6 | | Olekuindikaatorid ¹ | Valgusdioodid (LED-id), mille süttimine näitab arvuti funktsioonide ja komponentide olekut. |
| 7 | | Klõpsunupud (vasak ja parem) | Vasak ja parem nupp funktsioneerivad vasaku ja parema hiirenupuna. |
| 8 | | Randmetugi | Mugav toetusala, kuhu saate arvutit kasutades toetada oma käsi. |
| 9 | | Mikrofon | Sisseehitatud mikrofon heli salvestamiseks. |

^{1.} Esipaneelil asuvad indikaatorid on nähtavad ka siis, kui arvuti kaas on suletud.

Kiirklahvid

Arvutil on enamiku seadete jaoks (nt ekraani heledus, heliväljund) olemas kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid.

Kiirklahvide aktiveerimiseks vajutage ning hoidke enne teise kombinatsiooni kuuluva klahvi vajutamist all klahvi **<Fn>**.

| Kiirklahv | Ikoon | Funktsioon | Kirjeldus |
|-----------------------|------------|--------------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((°))) | Kommunikatsioon | Aktiveerib/desaktiveerib arvuti sideseadmed. (Sideseadmed võivad vastavalt konfiguratsioonile erineda.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Unerežiim | Lülitab arvuti unerežiimi. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Ekraani valik | Lülitab ekraanipildi kuvaekraanile, välisele ekraanile (kui see on ühendatud) või mõlemale. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | *** | Tühi ekraan | Lülitab ekraani tagantvalgustuse energia säästmiseks välja. Tagasipöördumiseks vajutage suvalisele klahvile. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | Ø 4 | Puuteplaadi lüliti | Lülitab integreeritud puuteplaadi sisse või välja. |

| Kiirklahv | Ikoon | Funktsioon | Kirjeldus |
|-------------------------|-------|------------------|--|
| <fn> + <f8></f8></fn> | 哟 | Kõlarilüliti | Lülitab kõlarid sisse või välja. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Kui Num Lock (numbrilukk) on sees, on sissehitatud klahvistik numbrirežiimil. Numbriklahvid funktsioneerivad kalkulaatorina (olemas on aritmeetilised tehted +, -, * ja /). Kasutage seda režiimi siis, kui Teil on vaja sisestada suurel hulgal arvandmeid. Parem lahendus oleks ühendada arvutiga väline numbriklahvistik. <fn> + <f11> kombinatsioon töötab ainult teatud mudelitel.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Kui Scroll Lock (kerimislukk) on sees, liigub ekraan nool-üles või nool-alla klahvile vajutades rea võrra üles või alla. Mõnedes rakendusprogrammides kerimislukk ei tööta. |
| <fn> + <⊳></fn> | ☆ | Heledus üles | Suurendab ekraani heledust. |
| <fn> + <⊲></fn> | * | Heledus alla | Vähendab ekraani heledust. |
| <fn> + <△></fn> | | Helitugevus üles | Tõstab helitugevust (ainult teatud mudelitel). |
| <fn> + <▽></fn> | | Helitugevus alla | Langetab helitugevust (ainult teatud mudelitel). |

Sideklahvi kasutamine*

Siit saate erinevaid traadita ühenduse seadmeid arvutis aktiveerida ja desaktiveerida.

Programmi Launch Manager aknapaneeli esiletoomiseks vajutage <Fn> + <F3>.

Punane lüliti näitab, et seade on väljas. Raadiovõrgu/Bluetooth-ühenduse lubamiseks klõpsake nupul On (Sees). Ühenduse keelamiseks klõpsake nupul Väljas.



^{*} Sideseadmed võivad vastavalt mudelile erineda.

Suletud eestvaade



| # | Ikoon | Objekt | Kirjeldus | | |
|---|--------------|-----------------|--|--------------------------|----------------------------|
| 1 | * | Vooluindikaator | Näitab arvuti olekut. | | |
| | | Akuindikaator | Näitab arvuti aku olekut. | | |
| | L 7 . | | Laadimine: Kui akut laetakse, on tuli kollakat värvi. Täielikult laetud: Kui arvuti on vooluvõrgus, on tuli sinist värvi. | | |
| | (((:)) | Ühenduse | Näitab 3G-/raadiov | rõrguühenduse o | olekut. |
| | (1.1.1) | | Sinine tuli põleb | Põleb oranž tuli | Tuli ei põle |
| | | | 3G sees/Wi-Fi sees 3G sees/Wi-Fi väljas | 3G väljas/ Wi-Fi sees | 3G väljas/ Wi-Fi väljas |

Tagantvaade



| # | Objekt | Kirjeldus |
|---|--------------|--------------------------|
| 1 | Akusektsioon | Siin asuvad arvuti akud. |




Märkus: Teie arvutiga kaasasolev aku võib pildil kujutatust erineda.

Vaade vasakult



| # | lkoon | Objekt | Kirjeldus |
|---|-------|------------------------------|---|
| 1 | | Alalisvoolusisendi pistik | Vahelduvvooluadapteri (toiteploki) ühendamiseks. |
| 2 | 용 | Etherneti (RJ-45) port | Ethernet 10/100-põhise võrguga ühendamiseks. |
| 3 | | Välise kuvari (VGA) port | Kuvaseadme (nt välise kuvari või LCD-projektori) ühendamiseks. |
| 4 | • | USB port | USB seadmete ühendamiseks (nt USB-hiir või USB-kaamera). |

Vaade paremalt

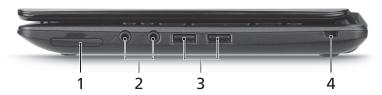

| # | Ikoon | Objekt | Kirjeldus |
|---|-----------------------|--|---|
| 1 | MULTIMEDIAGABA SP PRO | Mitu-ühes kaardilugeja | Võtab vastu Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja xD-Picture kaarte (xD). Märkus: Kaardi eemaldamiseks/ paigaldamiseks vajutage sellele. Korraga saab töötada ainult üks kaart. |
| 2 | 8 | Kõrvaklappide/kõlarite/ heliväljundi pistik | Heliväljundseadmete ühendamiseks (nt kõlarid, kõrvaklapid). |
| | 1811 | Mikrofonipesa | Võtab vastu sisendheli välisest mikrofonist. |

| # | Ikoon | Objekt | Kirjeldus |
|---|----------|----------------------|--|
| 3 | ← | USB porti | USB seadmete ühendamiseks (nt USB-hiir või USB-kaamera). |
| 4 | K | Kensington-luku pesa | Kensington-tüüpi arvuti turvaluku ühendamiseks. |

Põhjavaade



| # | Ikoon | Objekt | Kirjeldus |
|---|-------|---|--|
| 1 | | Ventilatsiooniavad ning jahutusventilaator | Võimaldavad arvutil püsida jahedana ka pärast pikaajalist kasutamist. Märkus: Ärge katke või blokeerige ventilaatori avasid. |
| 2 | | Aku vabastamise riiv | Vabastab aku, et seda saaks välja võtta. |
| 3 | | 3G SIM-kaardi pilu | Loeb 3G-ühenduse saamiseks 3G SIM-kaarti (ainult teatud mudelitel). |
| 4 | | Akusektsioon | Siin asuvad arvuti akud. |

| # | Ikoon | Objekt | Kirjeldus |
|---|-------|---------|--|
| 5 | | Akulukk | Lukustab aku kohale. |
| 6 | | Kõlar | Toob kuuldavale teie arvutist pärineva heli. |

Keskkond

- Temperatuur:
 - Töötamiseks sobiv: 5°C kuni 35°C
 - Sobimatu: -20°C kuni 65°C
- Niiskus (mittekondenseeruv):
 - Töötamiseks sobiv: 20% kuni 80%
 - Sobimatu: 20% kuni 80%

Σειρά Aspire One Γρήγορος οδηγός

| © 2011 Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. | | | |
|---|--|--|--|
| Γρήγορος οδηγός σειράς Aspire One Αρχική Έκδοση: 04/2011 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Αριθμός Μοντέλου: | | | |
| | | | |
| Σειριακός Αριθμός: | | | |
| Ημερομηνία Αγοράς: | | | |
| Τόπος Αγοράς: | | | |

Όλα με τη σειρά τους

Θα επιθυμούσαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της Acer με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.

Οι οδηγοί σας

Για να σας βοηθήσουμε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουμε σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:

Πρώτα απ' όλα, η **αφίσα εγκατάστασης** σας βοηθά να ξεκινήσετε με την εγκατάσταση του υπολογιστή σας.

Ο Γενικός Οδηγός Χρήσης σειράς Aspire One περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που ισχύουν για όλα τα μοντέλα της σειράς προϊόντων Aspire. Καλύπτει βασικά θέματα όπως τη χρήση του πληκτρολογίου και τον ήχο κ.τ.λ. Σημειωτέον ότι, λόγω της φύσης του, ο Γενικός Οδηγός Χρήσης αναφέρεται περιστασιακά σε λειτουργίες ή δυνατότητες που αφορούν ορισμένα μόνο μοντέλα της σειράς, αλλά όχι απαραίτητα στο μοντέλο που αγοράσατε. Αυτές οι περιπτώσεις σημειώνονται στο κείμενο με τη φράση "ορισμένα μοντέλα μόνο".

Ο Γρήγορος οδηγός παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στο Γενικός Οδηγός Χρήσης σειράς Aspire One. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για θέματα όπως τα βοηθητικά προγράμματα του συστήματος, την ανάκτηση δεδομένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισμούς όπως και τις προειδοποιήσεις ασφάλειας για το φορητό υπολογιστή. Διατίθεται σε μορφή Portable Document Format (PDF) και έχει προ-εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για την πρόσβαση σε αυτόν.

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί Εναρξη > Όλα τα προγράμματα > Documentation.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή Generic User Guide.



Σημείωση: Για να δείτε το αρχείο πρέπει να είναι εγκαταστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader. Αν δεν είναι εγκατεστημένο το Adobe Reader στον υπολογιστή σας, αν κάνετε κλικ στην επιλογή Γενικός Οδηγός Χρήσης, θα εκτελεστεί πρώτα το πρόγραμμα εγκατάστασης του Adobe Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, προσπελάστε το μενού Βοήθεια και Υποστήριξη.

Μια ξενάγηση του φορητού υπολογιστή Acer

Μετά την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην **αφίσα εγκατάστασης**, θα σας περιγράψουμε τα διάφορα μέρη του νέου σας φορητού υπολογιστή της Acer.

Κάτοψη



| # | Εικονίδιο | Στοιχείο | Περιγραφή |
|---|-----------|--|--|
| 1 | | Ενσωματωμένη κάμερα διαδικτύου | Κάμερα διαδικτύου για επικοινωνία βίντεο (Η σύνθεση ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο). |
| 2 | | Οθόνη απεικόνισης | Αποκαλούμενη επίσης Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (Liquid-Crystal Display; LCD), απεικονίζει την έξοδο του υπολογιστή (Η σύνθεση ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο). |
| 3 | (U) | Κουμπί τροφοδοσίας | Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον υπολογιστή. |
| 4 | | Πληκτρολόγιο | Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση δεδομένων στον υπολογιστή. |
| 5 | | Ταμπλέτα αφής | Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή που λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή. |
| 6 | | Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης ¹ | Δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) οι οποίες ανάβουν για να δηλώσουν την κατάσταση των λειτουργιών του υπολογιστή και των διαφόρων εξαρτημάτων. |
| 7 | | Κουμπιά κλικ (αριστερό και δεξιό) | Το κουμπιά, αριστερό και δεξιό, λειτουργούν σαν τα κουμπιά, αριστερό και δεξιό, του ποντικιού. |
| 8 | | Στήριγμα παλάμης | Άνετος χώρος στήριξης των χεριών κατά τη χρήση του υπολογιστή. |
| 9 | | Μικρόφωνο | Εσωτερικό μικρόφωνο για στερεοφωνικές ηχογραφήσεις. |

^{1.} Οι ενδεικτικές λυχνίες της πρόσοψης είναι ορατές ακόμη και όταν το καπάκι του υπολογιστή είναι κλειστό.

Πλήκτρα συντόμευσης

Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί πλήκτρα συντόμευσης ή συνδυασμούς πλήκτρων για πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή όπως η φωτεινότητα οθόνης και η ένταση ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **<Fn>** πριν πιέσετε το άλλο πλήκτρο του συνδυασμού πλήκτρων συντόμευσης.

| Πλήκτρο συντόμευσης | Εικονίδιο | Λειτουργία | Περιγραφή |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((*))) | Επικοινωνία | Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις συσκευές επικοινωνίας του υπολογιστή. (Οι συσκευές επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεση.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Αναμονή | Θέτει τον υπολογιστή σε λειτουργία αναμονής. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Εναλλαγή οθόνης | Μεταγωγή της εξόδου οθόνης μεταξύ οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού μόνιτορ (εάν υπάρχει) ή και των δύο. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | *** | Κενή οθόνη | Απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης απεικόνισης για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επιστροφή. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | Ø4 | Εναλλαγή επιφάνειας αφής | Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εσωτερική επιφάνεια αφής. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | [[]] | Εναλλαγή ηχείων | Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ηχεία. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Αριθμητικό πληκτρολόγιο | Όταν είναι ενεργοποιημένο το Num Lock, το ενσωματωμένο υποπληκτρολόγιο βρίσκεται σε αριθμητική λειτουργία. Τα πλήκτρα λειτουργούν σαν αριθμομηχανή (πλήρης με αριθμητικούς τελεστές +,-,*, και /). Χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία όταν χρειάζεται να εισάγετε πολλά αριθμητικά δεδομένα. Μια καλύτερη λύση θα ήταν να συνδέσετε ένα εξωτερικό υποπληκτρολόγιο. Fn> + <f11> ορισμένα μοντέλα μόνο.</f11> |

| Πλήκτρο συντόμευσης | Εικονίδιο | Λειτουργία | Περιγραφή |
|-------------------------|-----------|------------------------|---|
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Όταν είναι ενεργοποιημένο το Scroll Lock, η οθόνη μετακινείται μια γραμμή πάνω ή κάτω όταν πατάτε τα πλήκτρα με τα βελάκια πάνω ή κάτω αντίστοιχα. Το Scroll Lock δε λειτουργεί με μερικές εφαρμογές. |
| <fn> + <⊳></fn> | ☆ | Αύξηση Φωτεινότητας | Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης. |
| <fn> + <⊲></fn> | * | Μείωση φωτεινότητας | Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης. |
| <fn> + <△></fn> | | Αύξηση έντασης | Αυξάνει την ένταση του ήχου (ορισμένα μοντέλα μόνο). |
| <fn> + <▽></fn> | • | Μείωση έντασης | Μειώνει την ένταση του ήχου (ορισμένα μοντέλα μόνο). |

Χρήση του πλήκτρου επικοινωνίας*

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις διάφορες συσκευές ασύρματης σύνδεσης στον υπολογιστή σας.

Πιέστε <**Fn>** + <**F3>** για να εμφανιστεί το πλαίσιο παραθύρου Launch Manager.

Ο κόκκινος διακόπτης υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth. Κάντε κλικ στο Απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση.



^{*}Οι συσκευές επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Πρόσοψη με το καπάκι κλειστό



| # | Εικονίδιο | Στοιχείο | Περιγραφή | | |
|---|---|--------------------------|---|---|--|
| 1 | * | Ενδείκτης τροφοδοσίας | Δηλώνει την κατ υπολογιστή. | άσταση τροφοδο | οσίας του |
| | C/D | Ενδείκτης μπαταρίας | υπολογιστή. 1. Φόρτιση: Η ε της μπαταρίας μ 2. Πλήρως φορ μετατρέπεται σε | άσταση της μπα νδεικτική λυχνία ι ιετατρέπεται σε τ ιτισμένη: Η ενδε μπλε όταν βρίσκ λασσόμενου ρεύ | κατά τη φόρτιση τορτοκαλί. ικτική λυχνία εεται σε |
| | ((••)) Ενδεικτική λυχνία επικοινωνίας | | Επισημαίνει την 3G/Wi-Fi. | κατάσταση της ε | πικοινωνίας |
| | | | αναμμένη | αναμμένη | Οχι αναμμενή |
| | | | 3G ενεργό/ Wi-Fi ενεργό 3G ενεργό/ Wi-Fi ανενεργό | 3G ανενεργό/ Wi-Fi ενεργό | 3G ανενεργό/ Wi-Fi ανενεργό |

Πίσω πλευρά



| # | Στοιχείο | Περιγραφή |
|---|------------------|---|
| 1 | Φατνίο μπαταρίας | Περιέχει τη συστοιχία μπαταριών του υπολογιστή. |




Σημείωση: Ο υπολογιστής σας μπορεί να διαθέτει διαφορετική μπαταρία από αυτήν που εικονίζεται.

Αριστερή πλευρά



| # | Εικονίδιο | Στοιχείο | Περιγραφή |
|---|-----------|--|--|
| 1 | | Τζακ εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC) | Συνδέεται σε προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC). |
| 2 | 윰 | Θύρα Ethernet (RJ-45) | Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100. |
| 3 | | Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA) | Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης (π.χ. εξωτερικό μόνιτορ, προβολέα LCD). |
| 4 | • | Θύρα USB | Συνδέεται σε συσκευές USB (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB). |

Δεξιά πλευρά

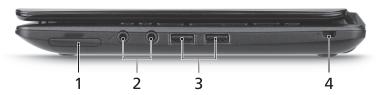

| # | Εικονίδιο | Στοιχείο | Περιγραφή |
|---|-----------------|--|---|
| 1 | MULTIMEDIR CARD | Αναγνώστης καρτών πολλών-σε-1 | Δέχεται Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) και xD-Picture Card (xD). Σημείωση: Πιέστε για αφαίρεση/ τοποθέτηση της κάρτας. Δυνατότητα λειτουργίας μόνο μιας κάρτας κάθε φορά. |
| 2 | 0 | Τζακ ακουστικών/ ηχείου/γραμμής εξόδου | Συνδέεται σε συσκευές με γραμμή εξόδου ακουστικού σήματος (π.χ. ηχεία, ακουστικά). |
| | 1811 | Τζακ εισόδου μικροφώνου | Δέχεται εισόδους από εξωτερικά μικρόφωνα. |

| # | Εικονίδιο | Στοιχείο | Περιγραφή |
|---|-----------|--------------------------------------|---|
| 3 | • | Θύρες USB | Συνδέονται σε συσκευές USB (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB). |
| 4 | K | Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington | Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας υπολογιστή συμβατό με Kensington. |

Άποψη βάσεως



| # | Εικονίδιο | Στοιχείο | Περιγραφή |
|---|-----------|--|--|
| 1 | | Θυρίδες εξαερισμού και ανεμιστήρας ψύξης | Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από παρατεταμένη χρήση. Σημείωση: Μην καλύπτετε ή παρεμποδίζετε |
| | | | το άνοιγμα του ανεμιστήρα. |
| 2 | | Μάνδαλο απασφάλισης μπαταρίας | Απασφαλίζει τη μπαταρία για αφαίρεση. |
| 3 | | Υποδοχή κάρτας SIM 3G | Δέχεται κάρτα SIM 3G για δυνατότητα σύνδεσης 3G (ορισμένα μοντέλα μόνο). |

| # | Εικονίδιο | Στοιχείο | Περιγραφή |
|---|-----------|-------------------|---|
| 4 | | Φατνίο μπαταρίας | Περιέχει το πακέτο μπαταρίας του υπολογιστή. |
| 5 | | Λουκέτο μπαταρίας | Ασφαλίζει τη μπαταρία στη θέση της. |
| 6 | | Ηχείο | Εκπέμπει ήχο από τον υπολογιστή σας. |

Περιβάλλον

- Θερμοκρασία:
 - Λειτουργίας: 5°C έως 35°C
 - Μη λειτουργίας: -20°C έως 65°C
- Υγρασία (μη συμπυκνούμενη):
 - Λειτουργίας: 20% έως 80%
 - Μη λειτουργίας: 20% έως 80%

Aspire One Serisi

Hızlı Başlama Kılavuzu

| Aspire One Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu Orijinal İhraç: 04/2011 | | |
|---|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Model numarası: | | |
| Seri numarası: | | |
| Satın alma tarihi: | | |
| Satın alma yeri: | | |

© 2011 Tüm Hakları Saklıdır.

İlk şeyler ilk

Mobil bilgisayar ihtiyaçlarınızı karşılamak için tercihinizi Acer dizüstü bilgisayardan yana yaptığınız için teşekkür ederiz.

Rehberleriniz

Acer dizüstü bilgisayarı kullanırken size yardımcı olması için bir dizi rehber tasarladık:

İlk olarak ayar posteri bilgisayarınızı ayarlamanıza yardımcı olur.

Aspire One Serisi Genel Kullanıcı Kılavuzu Aspire ürün serisindeki tüm modeller için geçerli faydalı bilgiler içermektedir. Klavyeyi kullanma, Ses vs. gibi temel konular içermektedir. Lütfen Genel Kullanım Kılavuzu'nun doğası gereği zaman zaman serinin sadece belirli modellerinde bulunan işlev ve özelliklere başvurduğunu ancak satın aldığınız modelde gerekli olmayabileceğini unutmayın. Bu durumda metin "sadece belirli modeller" yazısıyla işaretlenmiştir.

Yazılı Hızlı Başlama Kılavuzu size bilgisayarınızın temel özelliklerini ve işlevlerini tanıtır. Bilgisayarınızın, daha üretken olmanızı sağlamasına nasıl yardımcı olabileceği ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Aspire One Serisi Genel Kullanıcı Kılavuzu'na göz gezdirin. Bu kılavuz sistem hizmet programları, veri düzeltme, genişletme seçenekleri ve arıza giderme üzerine detaylı bilgiler içermektedir. Ayrıca; garanti bilgisi ve dizüstü bilgisayarınız için genel kurallar ve güvenlik önlemleri içerir. PDF dosyası içinde mevcuttur ve dizüstü bilgisayarınızda önceden yüklüdür. Ona ulaşmak için bu adımları takip edin:



Başlat > Tüm Programlar'a > Documentation tıklayın.

2 Generic User Guide tıklayın.



Not: Adobe Reader gerektiren dosyayı inceleme. Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü değilse Genel Kullanıcı Kılavuzu'nu Guide tıklayarak Adobe Reader kurulum programını çalıştırabilirsiniz. Bu yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin. Adobe Reader'ın nasıl kullanıldığını öğrenmek icin, Yardım ve Destek menüsüne girin.

Acer dizüstü bilgisayarınızda bir gezinti

Bilgisayarınızı **ayar posterinde** gösterildiği gibi ayarladıktan sonra yeni Acer dizüstü bilgisayarınızı tanıtmamıza izin verin.

Üstten görünüş



| # | Simge | Öğe | Açıklama |
|---|-------|----------------|--|
| 1 | | Tümleşik video | Video iletişimi için Web kamerası |
| | | kamera | (yapılandırma modellere göre farklı olabilir). |

| # | Simge | Öğe | Açıklama |
|---|------------|------------------------------------|--|
| 2 | | Görüntü ekranı | Sıvı Kristalli Görüntü (LCD) olarak da bilinir ve bilgisayar çıktılarını gösterir (yapılandırma modellere göre farklı olabilir). |
| 3 | () | Güç düğmesi | Bilgisayarı açar ve kapatır. |
| 4 | | Klavye | Bilgisayarınıza veri girebilmek için. |
| 5 | | Dokunmatik yüzey | Bilgisayar faresi gibi fonksiyonu olan, dokunmaya duyarlı işaret aygıtı. |
| 6 | | Durum göstergeleri ¹ | Bilgisayar fonksiyonu ve parçalarının durumunu göstermek için yanan Elektro İşıklı Diod (LED). |
| 7 | | Tuşlar (sol ve sağ) | Sol ve sağ tuşlar, bilgisayar faresinin sağ ve sol tuşları ile aynı fonksiyondadır. |
| 8 | | Palmrest | Bilgisayarı kullanırken ellerinizi destekleyen rahat bir alan. |
| 9 | | Mikrofon | Ses kaydı için dahili mikrofon. |

^{1.} Ön panel göstergeleri bilgisayar kapağı kapalı olsa bile görülebilir.

Kısayol Tuşları

Bilgisayarda, ekran parlaklığı ve ses çıkışı gibi bilgisayarın birçok kontrolüne erişimin sağlanması için faydalı tuşlar yer almaktadır.

Faydalı tuşları etkinleştirmek için, faydalı tuş kombinasyonundaki diğer tuşa basmadan önce **<Fn>** tuşuna basılı tutun.

| Faydalı tuş | Simge | İşlev | Açıklama |
|-----------------------|------------|---------------------------------|--|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((*)) | İletişim | Bilgisayarın iletişim aygıtlarını etkinleştirir/engeller. (İletişim aygıtları yapılandırmaya göre farklılık gösterebilir.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Uyku | Bilgisayarı Uyku moduna sokar. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Ekran değişikliği | Görüntü ekranı, harici monitör (eğer bağlıysa) ve ikisi arasında ekran çıktısını değiştirir. |
| <fn> + <f6></f6></fn> | *** | Ekran boş | Görüntü ekran arka ışığını, güçten kazanmak için kapatır. Geriye dönmek için herhangi bir tuşa basın. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | Ø 4 | Dokunmatik yüzey değişikliği | Dahili dokunmatik yüzeyi açar ve kapatır. |

| Faydalı tuş | Simge | İşlev | Açıklama |
|-------------------------|--------------|-------------------------|---|
| <fn> + <f8></f8></fn> | 1/3) | Hoparlör değişikliği | Hoparlörleri açar ve kapatır. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Num Lock açıkken, tuş takımı sayısal moddadır. Tuşlar hesap makinesi olarak işlev görür (+, -, *, ve / aritmetik operatörlerle birlikte). Bir çok sayı veri girişi yapacaksanız bu modu kullanın. Daha iyi bir çözüm harici bir tuş takımı bağlamak olacaktır. <fn> + <f11> sadece belli modellerde.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Scroll Lock açıkken, yukarı ya da aşağı ok tuşlarına bastığınızda ekran bir satır yukarı ya da aşağı hareket eder. Scroll Lock bazı uygulamalarda çalışmaz. |
| <fn> + <⊳></fn> | ☆ | Parlaklığı artır | Ekran parlaklığını artırır. |
| <fn> + <⊲></fn> | 兼 | Parlaklığı azalt | Ekran parlaklığını azaltır. |
| <fn> + <∆></fn> | | Ses aç | Sesi artırır (sadece belli modellerde). |
| <fn> + <▽></fn> | | Ses kapat | Sesi azaltır (sadece belli modellerde). |

İletişim tuşunun kullanılması*

Buradan bilgisayarınızdaki birçok kablosuz bağlanabilir aygıtlarını etkinleştirebilir ve engelleyebilirsiniz.

<Fn> + <F3> tuşuna basarak Başlatma Yöneticisi pencere panelini açın.

Kırmızı değişiklik aygıtın kapalı olduğunu gösterir. Wi-Fi/Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için Açık'ı tıklatın. Bağlantıyı kapatmak için Kapalı'yı tıklatın.



^{*}İletişim aygıtları modele göre farklılık gösterebilir.

Kapalı ön görünüm



| # | Simge | Öğe | Açıklama | | |
|---|--------|-----------------------|---|---|----------------------------|
| 1 | * | Güç göstergesi | Bilgisayarın güç durumunu gösterir. | | |
| | 少 | Batarya göstergesi | Bilgisayarın pil duru 1. Şarj: Pil şarj olur yanar. 2. Tamamen şarj olur yanar. | ken ışık kehribar | |
| | (((1)) | İletişim göstergesi | Kablosuz 3G/Wi-Fi | iletişiminin durun Turuncu ışık açık | nunu gösterir. Yanmıyor |
| | | | 3G açık/Wi-Fi açık 3G kapalı/ 3G 3G açık/Wi-Fi kapalı Wi-Fi açık Wi | | |

Arka görünüm



| # | Öğe | Açıklama |
|---|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Pil bölmesi | Bilgisayar pil takımının yeridir. |




Not: Bilgisayarınızda resimde gösterilenden farklı bir pil bulunuyor olabilir.

Sol görünüm



| # | Simge | Öğe | Açıklama |
|---|-------|-------------------------------|---|
| 1 | | DC-in jakı | AC adaptöre bağlanır. |
| 2 | 윰 | Ethernet (RJ-45) portu | Ethernet10/100-temelli ağa bağlar. |
| 3 | | Harici görüntü (VGA) portu | Bir görüntü aygıtına bağlar (örneğin, harici monitör, LCD projektör). |
| 4 | • | USB portu | USB cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera). |

Sağ görünüm

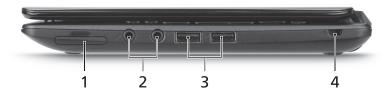

| # | Simge | Öğe | Açıklama |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | MULTIMEDIACARD SPACE PRO | Çoklu kart okuyucu | Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card'ı (xD) kabul eder. Not: Kartı çıkartmak/takmak için itin. Her hangi bir zamanda sadece bir kart çalışabilir. |
| 2 | 0 | Kulaklık/hoparlör/hat çıkışı jakı | Sesli line-out cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin hoparlör, kulaklık). |
| | 1811 | Mikrofon-in jakı | Harici mikrofon girişlerini kabul eder. |

| # | Simge | Öğe | Açıklama |
|---|-------|-------------------------|--|
| 3 | • | USB bağlantı noktaları | USB cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera). |
| 4 | K | Kensington kilit yuvası | Kensington-uyumlu bilgisayar güvenlik kilidine bağlar. |

Alt görünüm



| # | Simge | Öğe | Açıklama |
|---|-------|---|--|
| 1 | | Havalandırma delikleri ve soğutma fanı | Bilgisayarınızın uzun kullanımlar sonrası bile ısınmamasını sağlarlar. Not: Fanın girişini tıkamayın. |
| 2 | | Pil çıkarma mandalı | Eskiyen pilleri çıkarmanız içindir. |
| 3 | | 3G SIM kart yuvası | 3G bağlantısı için 3G SIM kart kabul eder (sadece belli modellerde). |
| 4 | | Pil bölmesi | Bilgisayar pil takımının yeridir. |

| # | Simge | Öğe | Açıklama |
|---|-------|------------|----------------------------------|
| 5 | | Pil kilidi | Pil yerine oturduğunda kilitler. |
| 6 | | Hoparlör | Bilgisayardan ses verir. |

Ortam

- Sıcaklık:
 - Çalışma: 5°C ila 35°C arasında
 - Çalışmadığı durumda: -20°C ila 65°C arasında
- Nem (yoğunlaşmayan):
 - Çalışma: %20 ila %80 arasında
 - Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında

Aspire One シリーズ クイックガイド

© 2011 無断複製を禁止します。 Aspire One シリーズクイックガイド 初版: 2011 年 4 月

モデル番号: ______ シリアル番号: _____ 購入日: _____ 購入場所: _____

はじめに

この度は、acer製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ガイド

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

Aspire One シリーズ汎用ユーザーガイドには、Aspire シリーズに共通の情報が記載されています。本書にはキーボード、およびオーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。汎用ユーザーガイドに記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。そのような場合には、「特定モデルのみ」などのように注記が付けられています。

クイックガイドは、本製品をご利用いただく為の方法を説明します。Aspire One シリーズ汎用ユーザーガイドは、本製品についてわかりやすく解説してありますので、必ずお読みいただき、正しくお使い下さい。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。その他、一般的な規制および安全のためのご注意なども記載されています。マニュアルを印刷する必要がある場合、ユーザーズマニュアルはPDF (Portable Document Format) ファイルで提供されています。以下の手順を参照してください。


- 1. **スタート > すべてのプログラム > Documentation** をクリックしてください。
- 2. Generic User Guide をクリックしてください。



注意:ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。Adobe Reader の使い方については、「Adobe Reader ヘルプ」にアクセスしてください。

Acer ノートブックツアー

上面

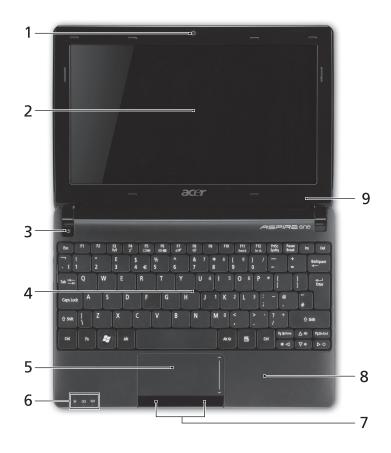

| # | アイコン | アイテム | 説明 |
|---|------|----------------------------|---|
| 1 | | Acer Crystal Eye ウェブカメラ | 静止画・ビデオ撮影用の Web カメラです (構成はモデルによって異なります)。 |
| 2 | | ディスプレイ スクリーン | 液晶ディスプレイ (LCD) とも呼びます。 コンピューター出力を表示します (構成はモデルによって異なります)。 |

| # | アイコン | アイテム | 説明 |
|---|------|-----------------------|--|
| 3 | (1) | 電源ボタン | コンピューターの電源をオン / オフにし ます。 |
| 4 | | キーボード | コンピューターにデータを入力します。 |
| 5 | | タッチパッド | コンピューターマウスと同じように機能し、 指を触れることで反応するポインティングデ バイスです。 |
| 6 | | 状態インジケータ ¹ | 点灯や点滅によりコンピューターの機能やコンポーネントの状態を知らせる LED です。 |
| 7 | | クリックボタン (左、右) | 左右のボタンはマウスの左右のボタンと同じ ように機能します。 |
| 8 | | パームレスト | コンピューター操作時に手を置く場所です。 |
| 9 | | マイクロフォン | 録音用の内部マイクロフォンです。 |

1. フロントパネルのインジケータは、コンピューターカバーが閉じた状態でも見えるようになっています。

ホットキー

このコンピューターではホットキーまたはキーを組み合わせて押すことにより、 スクリーンの明度や音量などのほとんどのコンピューターコントロールにアクセ スできます。

ホットキーを利用するときは、**<Fn>** キーを押しながら、ホットキーの組み合わせとなる、もう 1 つのキーを押してください。

| ホットキー | アイコン | 機能 | 説明 |
|-----------------------|---------|--------------------|--|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((**)) | ワイヤレス 通信キー | コンピューターの通信機器を有効 / 無効にします。(通信機器は、構成内容 によって異なります。) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | スリープ | PC をスリープモードに切り替えます。 |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | ディスプレイ 切り替え | ディスプレイ出力をディスプレイスクリーンか外付けモニタのいずれかに切り替えます。両方接続されている場合は、両方に出力するよう選択することもできます。 |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ₩• | ディスプレイ オフ | ディスプレイのバックライトをオフに して、電源を節約します。キーをどれ か押すと、バックライトはオンになり ます。 |
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | タッチパッド ON / OFF | 内蔵タッチパッドをオン/オフにし ます。 |

| ホットキー | アイコン | 機能 | 説明 |
|------------------------------|------------|-------------------|---|
| <fn> + <f8></f8></fn> | 以 》 | スピーカー ON / OFF | スピーカーをオン / オフにします。 |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Num Lock がオンになっているときには、独立したキーパッドが数値モードになります。キーは、計算機のように機能します (+、-、*、と / を含みます)。数値データの入力を大量に行うとき、このモードを利用してください。外付けテンキーパッドを接続することもできます。 <fn> + <f11> 特定モデルのみ。</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Scroll Lock が ON のとき上または下 カーソルキーを押すと、画面はそれぞれ 1 行上または 1 行下に移動します。 Scroll Lock は、特定のアプリケーションでは機能しません。 |
| <fn> + <▷></fn> | ☆ | 輝度を上げる | 画面輝度が上がります。 |
| <fn> + <<>></fn> | * | 輝度を下げる | 画面輝度が下がります。 |
| <fn> + <△></fn> | | ボリューム アップ | スピーカーのボリュームを上げます (特定モデルのみ)。 |
| <fn> + <▽></fn> | • | ボリューム ダウン | スピーカーのボリュームを下げます (特定モデルのみ)。 |

ワイヤレス通信キーの使い方*

ここでコンピューターに搭載されている、さまざまなワイヤレス接続装置を有効 / 無効にします。

<Fn> + <F3> を押すと、Launch Manager のウィンドウパネルが開きます。

赤いトグルは、装置がオフになっていることを示しています。[オン]をクリックすると、Wi-Fi/Bluetooth接続を有効にします。接続を無効にするには、[オフ]をクリックします。



^{*}通信機器は、モデルによって異なります。

正面(閉じた場合)



| # | アイコン | アイテム | 説明 | | | |
|---|-------------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|--|
| 1 | * | 電源インジケータ | PC の電源がオンのときに点灯します。 | | | |
| | C / 2) | バッテリー インジケータ | バッテリーパックが充電されているときに 点灯します。 1. 充電中:バッテリーを充電している間、 ランプは琥珀色に点灯します。 2. 完全に充電: AC モードでは、ライトが青く なります。 | | | |
| | (((a))) | 通信インジケータ | 3G/Wi-Fi 通信の状態を表示します。 | | | |
| | • • • | | 青く点灯 | オレンジ色に点灯 | 点灯しない | |
| | | | 3G オン /Wi-Fi オン 3G オン /Wi-Fi オフ | 3G オフ / Wi-Fi オン | 3G オフ/ Wi-Fi オフ | |

背面



| # | アイテム | 説明 |
|---|---------|-------------------------|
| 1 | バッテリーベイ | コンピューターのバッテリーパックを装着します。 |




注意:お客様のコンピューターには、画像とは異なるバッテリーが 搭載されている場合があります。

左面



| # | アイコン | アイテム | 説明 |
|---|------|-------------------------|--|
| 1 | | DC 入力ジャック | AC アダプタに接続します。 |
| 2 | 용 | Ethernet (RJ-45) ポート | Ethernet 10/100 ベースのネットワークに 接続します。 |
| 3 | | 外部ディスプレイ (VGA) ポート | ディスプレイデバイスに接続します (外付けモニタ、LCD プロジェクタなど)。 |
| 4 | • | USB ポート | USB デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。 |


右面

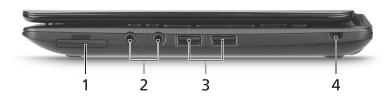

| # | アイコン | アイテム | 説明 |
|---|---------------------|-----------------------------|---|
| 1 | MULTIMEDIACAND SPRO | マルチインワン カードリーダー | Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD) に対応しています。 注意:押すと、カードの取り出し/挿入ができます。一度に 1 枚のカードしか操作できません。 |
| 2 | 0 | ヘッドフォン/ スピーカー/ 出カジャック | オーディオ出カデバイスを接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。 |
| | 100 | マイクロフォン 入力ジャック | 外部マイクロフォンを接続します。 |

| # | アイコン | アイテム | 説明 |
|---|------|-----------------------|--|
| 3 | • | USB ポート | USB デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。 |
| 4 | K | Kensington ロックスロット | Kensington 対応コンピューターセキュリ ティロックに接続します。 |

底面

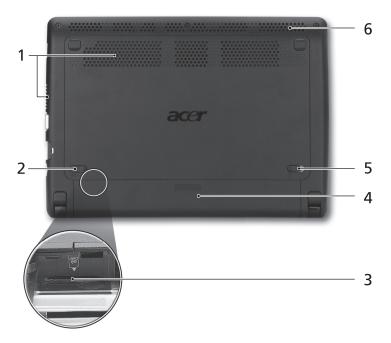

| # | アイコン | アイテム | 説明 |
|---|------|--------------------|---|
| 1 | | 通気孔スロットと 冷却ファン | 長時間使用してもコンピューターが過熱しな いよう冷却します。 |
| | | | 注意 :ファンの通気穴を塞いだり、異物を詰め込んだりしないでください。 |
| 2 | | バッテリー 取り外しつまみ | バッテリーを取り出します。 |
| 3 | | 3G SIM カード スロット | 3G 接続を行うために 3G SIM カードを挿入 します (特定モデルのみ)。 |

| # | アイコン | アイテム | 説明 |
|---|------|----------|-----------------------------|
| 4 | | バッテリーベイ | コンピューターのバッテリーパックを装着し ます。 |
| 5 | | バッテリーロック | バッテリーを定位置にロックします。 |
| 6 | | スピーカー | オーディオが出力されます。 |

環境

• 温度:

操作時:5℃~35℃

• 非操作時: -20°C ~ 65°C

湿度(結露しないこと):

操作時:20%~80%

• 非操作時: 20% ~ 80%

Aspire One 시리즈

빠른 시작 설명서

© 2011 All Rights Reserved. Aspire One 시리즈 빠른 시작 설명서 최초 발행일 : 04/2011

| 모델 | 번호: | | |
|----|------|------|--|
| 일련 | 번호: | | |
| 구입 | 날짜: | | |
| 구인 | 장수 : | | |

사용 전 유의 사항

Acer 노트북을 선택해주셔서 감사합니다. 이 노트북이 귀하의 모바일 컴퓨팅 요구를 충족시켜 드릴 것입니다.

제공되는 설명서

Acer 노트북을 사용하는 데 도움을 줄 수 있는 여러 설명서가 제공됩니다: 우선 사용을 위한 준비 포스터는 컴퓨터 설정을 시작하는 데 유용합니다.

Aspire One 시리즈 일반 사용 설명서 Aspire 제품 시리즈의 모든 모델에 적용되는 유용한 정보가 포함되어 있습니다. 이 설명서에서는 키보드 사용, 오디오 등과 같은 기본적인 주제를 다룹니다. 설명서의 특성상 일반 사용 설명서에는 이 시리즈의 특정모델에만 있고 사용자가 구입한 모델에는 없는 기능 또는 특징에 대한 설명이 포함되어 있을 수 있음을 양지하십시오. 그러한 부분에는 "특정 모델에만 해당 "과 같은 텍스트가 표시되어 있습니다.

빠른 시작 설명서에서는 새 컴퓨터의 기본 특징 및 기능을 소개합니다. 컴퓨터를 좀더 생산적으로 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Aspire One 시리즈 일반 사용 설명서 참조하십시오. 이 설명서에서는 시스템 유틸리티, 데이터 복구, 확장 옵션 및문제 해결과 같은 주제를 자세하게 설명합니다. 또한 노트북에 대한 일반 규정과 안전 주의 사항 및 보증 정보가 포함되어 있습니다. 이 설명서는 PDF (Portable Document Format) 파일로 제공되며 노트북에 이미 설치되어 있습니다. 이 설명서에 액세스하려면 다음 단계를 수행하십시오:

- 1 Start (시작) > All Programs (모든 프로그램) > Documentation.
- 2 Generic User Guide 를 클릭합니다.




참고: 이 파일을 보려면 Adobe Reader 가 필요합니다. 컴퓨터에 Adobe Reader 가 설치되어 있지 않은 경우 일반 사용 설명서를 클릭하면 자동으로 Adobe Reader 설치 프로그램이 실행됩니다. 화면의 지시에 따라 나머지 설치과정을 완료합니다. Adobe Reader 사용 방법에 대한 지침을 보려면 Help and Support (도움말 및 지원) 메뉴에 액세스하십시오.

Acer 노트북 둘러보기

설치 포스터에 설명된 대로 컴퓨터를 설정했으면 이제 새 Acer 노트북을 살펴볼 차례입니다.

위에서 본 모습

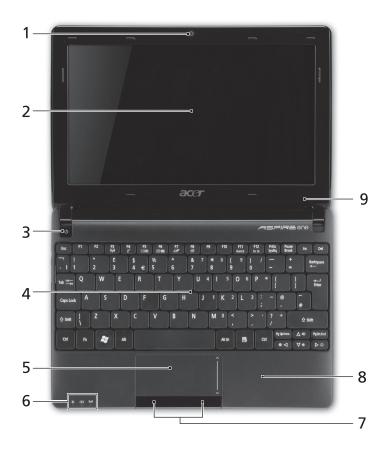

| # | 아이콘 | 항목 | 설명 |
|---|-----|--------|---------------------------|
| 1 | | 통합형 웹캠 | 비디오 통신용 웹 카메라입니다 |
| | | | (구성은 모델에 따라 다를 수 있습니다). |

| # | 아이콘 | 항목 | 설명 |
|---|-----|----------------------|--|
| 2 | | 디스플레이 화면 | LCD (액정 디스플레이) 라고도 하며, 컴퓨터 출력을 표시합니다 (구성은 모델에 따라 다를 수 있습니다). |
| 3 | (1) | 전원 단추 | 컴퓨터를 켜고 끕니다 . |
| 4 | | 키보드 | 컴퓨터에 데이터를 입력하는 데 사용됩니다 . |
| 5 | | 터치패드 | 컴퓨터 마우스와 같은 역할을 하는 접촉식 포인팅 장치입니다 . |
| 6 | | 상태 표시등 ¹ | 컴퓨터의 기능과 구성 요소의 상태를 알려주는 LED (발광 다이오드) 입니다 . |
| 7 | | 누름 단추들 (왼쪽 및 오른쪽) | 왼쪽과 오른쪽의 단추는 마우스의 왼쪽 및 오른 쪽 단추와 같은 역할을 합니다. |
| 8 | | 손목 받침대 | 컴퓨터를 사용할 때 편안하게 손을 올려 놓는 영역입니다 . |
| 9 | | 마이크 | 소리를 녹음할 수 있는 내부 마이크입니다 . |

1. 전면 패널 표시등은 컴퓨터 덮개를 닫은 상태에서도 볼 수 있습니다 .

바로 가기 키

컴퓨터에서는 화면 밝기와 볼륨 출력 같은 대부분의 컴퓨터 컨트롤에 액세스하기 위해 바로 가기 키 또는 키 조합이 사용됩니다 .

바로 가기 키를 활성화하려면 바로 가기 키 조합의 다른 키를 누르기 전에 **<Fn>** 키를 누릅니다.

| 바로 가기 키 | 아이콘 | 기능 | 설명 |
|-----------------------|--------|-------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((1)) | 통신 | 컴퓨터의 통신 장치를 활성화/비활성화합니다.(통신 장치는 구성에 따라 다를수 있습니다.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | 절전 | 컴퓨터를 절전 모드로 설정합니다 . |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | 디스플레이 전환 | 디스플레이 화면과 외부 모니터 간에 (연결된 경우) 디스플레이 출력을 전환합니다 . |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ₩. | 화면 끄기 | 전원을 절약하기 위해 디스플레이 화면 의 백라이트를 끕니다 . 화면을 다시 켜려면 임의의 키를 누릅니다 . |
| <fn> + <f7></f7></fn> | Ø4 | 터치패드 전환 | 내부 터치패드를 켜고 끕니다 . |

| 바로 가기 키 | 아이콘 | 기능 | 설명 |
|------------------------------|-----|-------------|--|
| <fn> + <f8></f8></fn> | (学) | 스피커 전환 | 스피커를 켜고 끕니다 . |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Num Lock 이 설정되어 있으면 내장 키패 드가 숫자 모드로 전환되고 . 키들은 +, -, *,/등의 산술 연산자를 완벽하게 갖춘 계 산기 역할을 합니다. 많은 숫자 데이터를 입력해야 하는 경우 이 모드를 사용합니 다 . 외부 키패드를 연결하여 사용하면 훨씬 편리합니다 . |
| | | | <fn> + <f11> 특정 모델에만 해당 .</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Scroll Lock 이 설정되어 있을 때 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 누르면 화면에서한 줄씩 위 또는 아래로 이동됩니다. 일부 응용 프로그램에서는 Scroll Lock 이작동하지 않습니다. |
| <fn> + <▷></fn> | ☆ | 밝게 | 화면 밝기를 증가시킵니다 . |
| <fn> + <<>></fn> | * | 어둡게 | 화면 밝기를 감소시킵니다 . |
| <fn> + <△></fn> | | 볼륨 크게 | 소리를 높입니다 (특정 모델에만 해당). |
| <fn> + <▽></fn> | | 볼륨 작게 | 소리를 낮춥니다 (특정 모델에만 해당). |

통신 키 사용 *

여기에서는 컴퓨터에 있는 다양한 무선 연결 장치를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다 .

<**Fn> + <F3>** 을 눌러 Launch Manager 창 패널을 표시합니다.

빨간색 전환은 장치가 꺼졌음을 나타냅니다 . Wi-Fi/Bluetooth 연결을 활성화하려면 켜기을 클릭합니다 . 연결을 비활성화하려면 Off 를 클릭합니다 .



* 통신 장치는 모델에 따라 다를 수 있습니다 .

닫힌 상태의 앞 모습



| # | 아이콘 | 항목 | 설명 | | | | |
|---|----------------------|---------|---|--|--|--|--|
| 1 | À : | 전원 표시등 | 컴퓨터의 전원 상태를 표시합니다 . | | | | |
| | 少 | 배터리 표시등 | 컴퓨터의 배터리 상태를 표시합니다. 1. 충전 중: 배터리가 충전 중이면 황색 불이 켜집니다. 2. 충전 완료: AC 모드일 때 파란 불이 켜집니다. | | | | |
| | (((₁))) | 통신 표시등 | 3G/Wi-Fi 통신의 상태를 표시합니다. 파란색 표시등 주황색 표시등 불 켜지지 않음 | | | | |
| | | | 기계점 기계점 기계점 기계점 기계점 기계점 기계점 기계점 기계점 기계점 | | | | |
| | | | 3G 켜짐 / Wi-Fi 켜짐 Wi-Fi 개짐 Wi-Fi 개짐 | | | | |

뒤쪽 모습



| # | 항목 | 설명 |
|---|---------|--------------------|
| 1 | 배터리 장착부 | 컴퓨터의 배터리 팩을 넣습니다 . |




참고: 귀하의 컴퓨터에는 그림과 다른 배터리가 장착되었을 수 있습니다.

왼쪽 모습



| # | 아이콘 | 항목 | 설명 |
|---|-----|-----------------------|--|
| 1 | | DC 입력 잭 | AC 어댑터에 연결합니다 . |
| 2 | 용 | 이더넷 (RJ-45) 포트 | 10/100 이더넷 네트워크에 연결합니다 . |
| 3 | | 외부 디스플레이 (VGA) 포트 | 디스플레이 장치 (예 : 외부 모니터 , LCD 프로젝터) 를 연결합니다 . |
| 4 | • | USB 포트 | USB 장치 (예: USB 마우스, USB 카메라) 에 연결합니다. |

오른쪽 모습

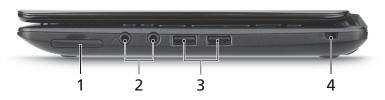

| # | 아이콘 | 항목 | 설명 |
|---|-----------------------|---------------------|--|
| 1 | MULTIMEDIRGRED SP PRO | 멀티 카드 판독기 | Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) 및 xD-Picture Card (xD) 를 사용할 수 있습니다 . 참고: 카드를 눌러 제거 또는 설치합니다 . 카드를 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다 . |
| 2 | 8 | 헤드폰 / 스피커 / 출력 잭 | 오디오 출력 장치에 연결합니다 (예:스피커,헤드폰). |
| | 100 | 마이크 입력 잭 | 외부 마이크로 소리를 입력할 때 사용합니다 . |

| # | 아이콘 | 항목 | 설명 |
|---|-----|------------------------|--|
| 3 | • | USB 포트 | USB 장치 (예 : USB 마우스 , USB 카메라) 에 연결합니다 . |
| 4 | K | Kensington 잠금 장치 슬롯 | Kensington 호환 컴퓨터 보호용 잠금 장치를 연결합니다 . |

바닥 모습



| # | 아이콘 | 항목 | 설명 |
|---|-----|------------------|--|
| 1 | | 통풍용 슬롯 및 냉각 팬 | 장시간 사용한 후에도 컴퓨터를 차갑게 유지할 수 있습니다 . |
| | | | 참고: 팬의 입구를 막거나 차단하지 마십시오. |
| 2 | | 배터리 제거용 래치 | 제거를 위해 배터리를 뺄 때 사용합니다. |
| 3 | | 3G SIM 카드 슬롯 | 3G 연결용 3G SIM 카드를 삽입합니다 (특정 모델에만 해당). |
| 4 | | 배터리 장착부 | 컴퓨터의 배터리 팩을 넣습니다 . |

| # | 아이콘 | 항목 | 설명 |
|---|-----|--------|-------------------------|
| 5 | | 배터리 잠금 | 장착된 배터리를 빠지지 않도록 잠급니다 . |
| 6 | | 스피커 | 컴퓨터에서 소리를 냅니다 . |

환경

• 온도:

• 작동 : 5°C - 35°C

• 비작동 : -20°C - 65°C

• 습도 (비응축):

• 작동 : 20% - 80%

• 비작동 : 20% - 80%

Aspire One 系列

快速使用指南

© 2011 版權所有

Aspire One 系列快速使用指南 初版: 2011 年 4 月

| 產品型號: | |
|-------|--|
| | |
| 講買日期: | |
| 講買地點: | |

首要之務

首先,非常感謝您選擇 Acer 筆記型電腦,成為您行動運算生活的最佳夥伴。

使用指南

為協助您順利使用 Acer 筆記型電腦, 我們特地設計了以下的使用指南:

首先,設定海報可協助您開始設定您的電腦。

「Aspire One 系列一般使用指南」内含一些實用的資訊,適用於 Aspire 產品系列的所有型號。其中包括基本主題,例如使用鍵盤、音訊等。請注意,由於其性質不同,「一般使用指南」偶爾會提及只有特定型號所包含的功能或特點,而您所購買的機型不一定會包含這些功能。這些情況會以如「僅適用於特定機型」的文字加以標註。

本快速使用指南介紹了本電腦的基本特性和功能。有關本電腦如何幫助您提高效率的更多資訊,請參閱「Aspire One 系列一般使用指南」。本指南包含系統公用程式、資料復原、擴充選項及疑難排解等主題的詳細資訊。此外,本手冊也提供保固資訊和本電腦的一般規格和安全注意事項。另外,本電腦也預先載入了本使用手冊的 PDF (Portable Document Format) 格式檔案。若要開啓此 PDF 檔案,請依下列步驟操作:

- 1 按一下 開始 > 所有程式 > Documentation。
- 2 按一下 Generic User Guide。




注意:要閱讀 PDF 檔案時,必須先安裝 Adobe Reader。如果電腦尚未安裝 Adobe Reader,請先按一下「一般使用指南」,便會開始執行 Adobe Reader 設定程式。請依畫面指示說明完成安裝。如需使用 Adobe Reader 的指示,請點 選**說明和支援**功能表以獲得更詳細的使用說明。

Acer 筆記型電腦導覽

在依照**設定海報**中所提及的說明完成電腦的設定之後,就讓我們為您展示一下全新 Acer 筆記型電腦的各項功能吧!

上視圖

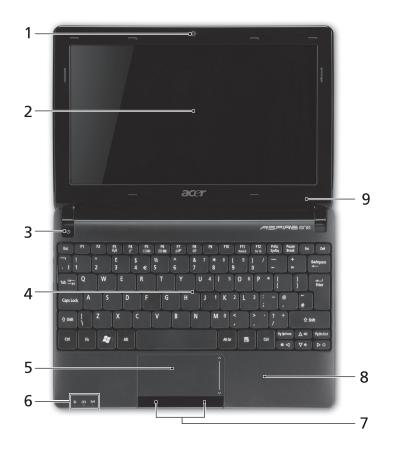

| # | 圖示 | 項目 | 說明 |
|---|----|---------|----------------------------|
| 1 | | 内建網路攝影機 | 網路相機,可用於視訊通訊(設定將依機型而有所不同)。 |

| # | 圖示 | 項目 | 說明 |
|---|------------|----------|--|
| 2 | | 顯示螢幕 | 亦稱為液晶顯示器 (Liquid-Crystal Display: LCD),用於顯示電腦資料的輸出 (設定將依 機型而有所不同)。 |
| 3 | () | 電源鍵 | 開啓和關閉電腦。 |
| 4 | | 鍵盤 | 可用來將資料輸入電腦。 |
| 5 | | 觸控板 | 觸控感應式移動游標裝置,功能等同於電腦的 滑鼠。 |
| 6 | | 狀態指示燈 1 | 以 LED (Light-Emitting Diodes:發光二極體) 亮燈的方式來顯示電腦功能及元件的狀態。 |
| 7 | | 點選鍵(左和右) | 左鍵和右鍵的功能等同於滑鼠的左鍵和右鍵。 |
| 8 | • | 腕靠 | 讓您在使用電腦時,可舒適擺放手腕的位置。 |
| 9 | • | 麥克風 | 内建的麥克風,用於錄音。 |

1. 即使在電腦螢幕闔上時,您依然可看見位於前面板的狀態指示燈。

快速鍵

利用此電腦的快捷鍵或組合鍵可存取大部分的控制指令,例如:螢幕亮度和晉量 輸出。

若要使用快速鍵,請先按住 <Fn>鍵,再按下組合鍵的另一按鍵。

| 快速鍵 | ■示 | 功能 | 說明 |
|-----------------------|--------------|--------|--|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((a))) | 通訊 | 啓用 / 停用電腦的通訊裝置。 (通訊裝置 可能根據組態而有所不同。) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | 睡眠 | 讓電腦進入睡眠模式。 |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | 螢幕顯示切換 | 在顯示螢幕和外接顯示器 (如有連接) 之間切換輸出,或同時顯示。 |
| <fn> + <f6></f6></fn> | * | 螢幕空白 | 關閉顯示螢幕背光,以節省電力。 按下任意鍵即可返回。 |
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | 觸控板切換鈕 | 開啓和關閉内建的觸控板。 |
| <fn> + <f8></f8></fn> | 1 /3) | 喇叭開關切換 | 開啓和關閉喇叭。 |

| 快速鍵圖示 | 寸 功能 | 說明 |
|------------------------------|-------------|--|
| <fn> + <f11></f11></fn> | Num Lock | 啓用 Num Lock 功能時,内嵌數字鍵台會變成數字模式。此時按鍵可提供計算機功能(包含常見數學運算符號 + \ - \ * 及 /)。當您需要輸入大量數字時,即可切換成此模式,以方便輸入數字。另一個更好的解決方法就是連接一個外接式數字鍵台。 < Fn> + < F11> 僅適用於特定機型。 |
| <fn> + <f12></f12></fn> | Scroll Lock | 啓用 Scroll Lock 功能時,螢幕會在您按 ↑ 或 ↓ 鍵時往上或往下移動一行。但 Scroll Lock 功能對某些應用軟體是不會發生效用的。 |
| <fn> + <>></fn> | ま 調高売度 | 調高螢幕亮度。 |
| <fn> + <<>></fn> | 調低亮度 | 調低螢幕亮度。 |
| <fn> + <△></fn> |) 提高音量 | 提高喇叭音量(僅適用於特定機型)。 |
| <fn> + <▽></fn> |) 降低音量 | 降低喇叭音量 (僅適用於特定機型)。 |

使用通訊鍵 *

您可以在此啓用及停用電腦上的各項無線連線裝置。

按下 <**Fn>** + <**F3>**,開啓 Launch Manager 視窗面板。

顯示紅色開關,表示裝置為關閉狀態。按一下「開啓」以啓用 Wi-Fi / 藍牙連線。 按一下 「關閉」則停用連線。



* 通訊裝置將依機型而有所不同。

上蓋闔起的前視圖



| # | 圖示 | 項目 | 說明 | | |
|---|----------------------|-------|--|--|----------------------|
| 1 | \\ \\ \\ \\ \ | 電源指示燈 | 表示電腦的電源狀態。 | | |
| | ঠ | 電池指示燈 | 表示電腦的電池狀態。 1. 充電中 :當電池充電時,指示燈會亮琥珀色。 2. 充電完畢 :當使用 AC 電源模式時,指示燈會亮藍色。 | | |
| | (((••)) | 通訊指示燈 | 指示 3G / Wi-Fi 通訊的狀態 亮藍色 | | 未亮起 3G 關 /Wi-Fi 關 |

後視圖



| # | 項目 | 說明 |
|---|-----|-------------|
| 1 | 電池槽 | 用於安裝電腦的電池組。 |



注意:您電腦中安裝的電池不一定與圖片中的電池相同。

左視圖



| # | □示 | 項目 | 說明 |
|---|----|---------------------|--|
| 1 | | DC 輸入插孔 | 連接到 AC 變壓器。 |
| 2 | 용 | 乙太網路 (RJ-45) 連接埠 | 連線到 10/100 基礎的乙太網路。 |
| 3 | | 外接顯示螢幕 (VGA) 連接埠 | 連接到顯示器裝置 (例如: 外接式顯示器、 LCD 投影機)。 |
| 4 | • | USB 埠 | 連接到 USB 裝置 (例如: USB 滑鼠、 USB 網路攝影機)。 |

右視圖



| # | ■示 | 項目 | 說明 |
|---|---------------------|------------------|--|
| 1 | MULTIMEDIACARD SPRO | 多合一讀卡機 | 可支援 Secure Digital (SD)、 MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO)、 xD-Picture Card (xD)。 注意:輕壓即可移除/安裝卡片。無論何時皆只能使用一張卡片。 |
| 2 | 8 | 耳機/喇叭/ 線路輸出插孔 | 連接到外接音訊裝置 (例如:喇叭、耳機)。 |
| | 1811 | 麥克風輸入插孔 | 接受從外接麥克風所輸入的聲音。 |

| # | ■示 | 項目 | 說明 |
|---|----|---------------------|--|
| 3 | • | USB 埠 | 連接到 USB 裝置 (例如: USB 滑鼠、 USB 網路攝影機)。 |
| 4 | K | Kensington 安全鎖插槽 | 連接到與 Kensington 相容的電腦安全鎖。 |

底視圖



| # | 圖示 | 項目 | 說明 |
|---|----|------------|---|
| 1 | | 散熱孔和冷卻風扇 | 可讓電腦在長時間使用後仍然能夠保持冷卻 狀態。 注意: 請勿阻塞或擋住風扇開口。 |
| 2 | | 電池卸除卡榫 | 用於卸下電池組。 |
| 3 | | 3G SIM 卡插槽 | 可支援 3G 通訊的 3G SIM 卡 (僅適用於特定機型)。 |
| 4 | | 電池槽 | 用於安裝電腦的電池組。 |

| # | ■示 | 項目 | 說明 |
|---|----|--------|-----------|
| 5 | | 電池組固定鎖 | 可將電池鎖到定位。 |
| 6 | | 喇叭 | 從電腦輸出音訊。 |

環境

• 温度:

操作中:5°C 到 35°C非操作中:-20°C 到 65°C

溼度(非冷凝狀態):

操作中: 20% 到 80%非操作中: 20% 到 80%

Aspire One 系列

快速指南

© 2011 保留所有权利

Aspire One 系列快速指南 初版发行日期: 2011 年 4 月

使用入门

感谢您选购 Acer 笔记本电脑,让它成为您行动运算生活的最得力助手。

用户指南

为帮助您设置和使用 Acer 笔记本电脑,我们为您设计了以下用户指南:首先,请按照电脑所附带的**安装彩图**来安装电脑。

Aspire One 系列普通用户指南包含了关于 Aspire 产品系列所有型号的有用信息。该 手册包括键盘和音频的使用方法等基本内容。请注意,鉴于手册的性质,普通用户指 南偶尔也会提及本系列产品中部分型号专有的功能或特性,但您购买的型号不一定具有这些功能或特性。以上情况会以 "仅限部分型号"等字样在文中注明。

这份**快速指南**向您介绍新电脑的基本特性和功能。要了解您的电脑如何能够帮助您更加具有效益详情,请参见 **Aspire One 系列普通用户指南**。本指南包含了诸如系统实用程序、数据恢复、扩展选项和疑难解答等详细信息。此外,它还包含了保修信息和笔记本电脑的一般规则和安全注意事项。我们也提供了 PDF 格式的用户指南并已预先安装在本电脑中供用户参考,請按下列步驟操作來查看該 PDF:

- 1 单击 开始 > 所有程序 > Documentation。
- 2 单击 Generic User Guide。



注:查看 PDF 文件需要预先安装 Adobe Reader。如果您的电脑没有安装 Adobe Reader,单击 "普通用户指南"后将会先运行 Adobe Reader 安装程序。依屏幕上指导完成安装程序。要获得如何使用 Adobe Reader 的指导,请使用帮助和支持菜单。

熟悉 Acer 笔记本电脑

当您按照**安装彩图**中的示例安装完电脑后,就让我们一起来熟悉您的 Acer 笔记本电脑吧。

俯视图



| # | 图标 | 项目 | 描述 |
|---|----|-------|-----------------------------------|
| 1 | | 集成摄像头 | 网络相机,用于视频通信 (不同型号配置可能 有所不同)。 |

| # | 图标 | 项目 | 描述 |
|---|-----|------------|--|
| 2 | | 显示屏 | 也称液晶显示屏 (Liquid-Crystal Display ; LCD),用于显示电脑的输出内容 (不同型号配置可能有所不同)。 |
| 3 | (h) | 电源键 | 用于打开和关闭计算机电源。 |
| 4 | | 键盘 | 将数据输入到电脑中。 |
| 5 | | 触控板 | 触摸式定位设备,功能和电脑鼠标相同。 |
| 6 | | 状态指示灯 1 | 通过亮灭显示计算机功能及组件状态的发光 二极管 (LED)。 |
| 7 | | 单击按钮 (左和右) | 左右按钮的功能与鼠标的左右键相同。 |
| 8 | | 掌垫板 | 当您使用电脑时,可舒适支撑手部的区域。 |
| 9 | | 麦克风 | 用于录音的内置麦克风。 |

1. 即使计算机外盖合上,也能看到前面板的状态指示灯。

热键

本款电脑提供热键或组合键来实现许多操控,例如:调节屏幕亮度以及音量输出。要激活热键,先按住 **<Fn>** 键,然后再按热键组合中的另一个键。

| 热键 | 图标 | 功能 | 描述 |
|-----------------------|------------------|--------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((<u>*</u>))) | 通信 | 启用 / 禁用计算机的通信设备。 (通信设备根据配置可能有所不同。) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | 睡眠 | 让电脑进入睡眠模式。 |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | 显示屏幕切换 | 可以在以下三种显示方式间切换:只使 用显示屏、只使用已连接的外部显示器、 同时使用显示屏和外部显示器。 |
| <fn> + <f6></f6></fn> | # | 屏幕空白 | 关闭显示屏背光以节省电量。按任意键 将恢复正常显示。 |
| <fn> + <f7></f7></fn> | 04 | 触摸板切换 | 打开或关闭内置触控板。 |
| <fn> + <f8></f8></fn> | 财 | 扬声器切换 | 打开或关闭扬声器。 |

| 热键 | 图标 | 功能 | 描述 |
|------------------------------|----|-------------|---|
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | 当 Num Lock 键锁定时,嵌入式数字键盘将处于数字模式。所有按键均等同于计算器按键功能(包括+、-、*、/算术运算符)。如果要输入大量数字信息,这种模式将十分适合您。若能连接外部键盘则更佳。 <fn>+ <f11> 仅限部分型号。</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | 当 Scroll Lock 键锁定时,您可分别按 向上或向下键,屏幕即向上或向下移动 一行。Scroll Lock 键可能在某些应用程 序中不起作用。 |
| <fn> + <▷></fn> | ☆ | 调高亮度 | 调高屏幕亮度。 |
| <fn> + <<>></fn> | 兼 | 调低亮度 | 调低屏幕亮度。 |
| <fn> + <△></fn> | | 调高音量 | 调高扬声器音量 (仅限部分型号)。 |
| <fn> + <∇></fn> | • | 调低音量 | 调低扬声器音量 (仅限部分型号)。 |

使用通信键*

您可在此处启用和禁用计算机上的各种无线连接设备。

按 <**Fn> + <F3>** 可调出 Launch Manager 窗口面板。

红色开关表示设备关闭。单击 "打开"可启用 Wi-Fi/ 蓝牙连接。单击 "关闭"则禁用连接。



* 通信设备根据型号可能有所不同。

前视图



| 图标 | 项目 | 描述 | | | |
|----------------------|-------|--------------------------------|---|---|----|
| \\ \\ \\ \\ \ | 电源指示灯 | 表示计算机的电流 | 源状态。 | | |
| 1. 充电 | | 1. 充电中: 当电 | 池在充电时,指示 | 示灯显示琥珀色。 | |
| (((:))) | 通信指示灯 | 表示 3G / Wi-Fi 通信状态。 | | | |
| (1.1.1) | | | 蓝灯亮 | 橙灯亮 | 不亮 |
| | | 3G 开 /Wi-Fi 开 3G 开 /Wi-Fi 关 | 3G 关 /Wi-Fi 开 | 3G 关 /Wi-Fi 关 | |
| | ** | 电源指示灯 电池指示灯 | 电源指示灯 表示计算机的电流 表示计算机的电流 表示计算机的电流 表示计算机的电流 | 电源指示灯 表示计算机的电源状态。 电池指示灯 根据亮灯情况可检视目前电脑电池 1. 充电中: 当电池在充电时,指示 2. 完全充电: 当处在 AC 模式时, 表示 3G / Wi-Fi 通信状态。 蓝灯亮 橙灯亮 3G 开 / Wi-Fi 开 3G 关 / Wi-Fi 开 | |

后视图



| # | 项目 | 描述 |
|---|-----|--------|
| 1 | 电池槽 | 安装电池组。 |




注: 您的计算机可能配有与下图不同的电池。

左视图



| # | 图标 | 项目 | 描述 |
|---|----|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | | 直流电源输入插孔 | 连接交流适配器。 |
| 2 | 용 | 以太网 (RJ-45) 端口 | 连接 10/100 以太网。 |
| 3 | | 外部显示器 (VGA) 端口 | 连接显示设备 (例如: 外接显示器、 LCD 投影机)。 |
| 4 | • | USB 端口 | 连接 USB 装置 (例如: USB 鼠标、 USB 相机)。 |

右视图

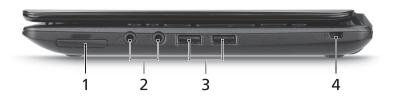

| # | 图标 | 项目 | 描述 |
|---|-------------------------------------|----------------------|---|
| 1 | MULTIMEDIACARD STATEMENT OF THE PRO | 多合一读卡器 | 可支持安全数码卡 (SD)、多媒体卡 (MMC)、记忆棒 (MS)、 PRO 记忆棒 (MS PRO) 及 xD-Picture 卡 (xD)。 注:轻推取下 / 安装卡。任何时候,仅支持读取一张卡。 |
| 2 | 8 | 耳机 / 扬声器 / 音频输出插孔 | 连接音频输出设备 (例如: 扬声器、耳机)。 |
| | 100 | 麦克风输入插孔 | 连接外接麦克风。 |
| 3 | • | USB 端口 | 连接 USB 装置 (例如: USB 鼠标、 USB 相机)。 |

| # | 图标 | 项目 | 描述 |
|---|----|----------------------|------------------------|
| 4 | K | Kensington 安全锁 插槽 | 连接 Kensington 兼容电脑安全锁。 |

底视图



| # | 图标 | 项目 | 描述 |
|---|----|-----------|---|
| 1 | | 通风槽和冷却风扇 | 可使电脑在长时间使用后仍保持低温。 注 :请勿遮挡风扇口。 |
| 2 | | 电池释放闩锁 | 释放电池闩锁可取下电池组。 |
| 3 | | 3G SIM 卡槽 | 支持 3G SIM 卡进行 3G 连接 (仅限部分型号)。 |
| 4 | | 电池槽 | 安装电池组。 |
| 5 | | 电池锁 | 可固定锁紧电池组。 |
| 6 | | 扬声器 | 从计算机输出音频。 |
| | | | |

环境

- 温度:
 - 操作时: 5°C 至 35°C
 - 不操作时: -20℃ 至 65℃
- 湿度(非冷凝):
 - 操作时: 20% 至 80%
 - 不操作时: 20% 至 80%

Seri Aspire One

Panduan cepat

© 2011 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Panduan Cepat Seri Aspire One Edisi Pertama: 04/2011 Nomor model: _____ Nomor seri: Tanggal pembelian: _____ Alamat pembelian:

Informasi penting

Terima kasih telah memilih notebook Acer untuk memenuhi kebutuhan Anda atas komputer mobile.

Panduan Anda

Untuk membantu Anda menggunakan notebook Acer, kami menyediakan kumpulan panduan sebagai berikut:

Pertama-tama, **lembar petunjuk penyiapan** ini membantu Anda mulai melakukan setup atau penyiapan.

Panduan Pengguna Generik Seri Aspire One berisi informasi berguna yang berlaku untuk semua model dalam rentang produk Aspire. Panduan ini mencakup topik-topik dasar seperti, menggunakan keyboard, audio, dsb. Mohon dimengerti bahwa karena sifatnya, Panduan Pengguna Generik yang disebutkan di bawah ini kadang-kadang mengacu pada fungsi atau fitur yang hanya terdapat dalam model tertentu dalam seri ini, tetapi tidak terdapat dalam model yang telah Anda beli. Dalam panduan ini, kasus-kasus seperti itu ditandai dengan kalimat seperti "hanya untuk model-model tertentu".

Panduan cepat akan menjelaskan fitur dan fungsi dasar komputer baru Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara komputer ini membantu Anda agar lebih produktif, lihat Panduan Pengguna Generik Seri Aspire One. Petunjuk ini berisi informasi rinci tentang topik seperti utilitas sistem, pemulihan data, opsiopsi ekspansi, dan pemecahan masalah. Buku Petunjuk ini juga berisi informasi jaminan serta peraturan umum dan informasi keselamatan untuk notebook Anda. Tersedia dalam PDF (Portable Document Format) dan diberikan sebagai kelengkapan notebook Anda. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mengaksesnya:

- 1 Klik Start > All Programs > Documentation.
- 2 Klik Generic User Guide.



Catatan: Adobe Reader diperlukan untuk melihat file tersebut. Jika Adobe Reader belum diinstal dalam komputer Anda, klik Panduan Pengguna Generik untuk menjalankan program konfigurasi Adobe Reader terlebih dulu. Untuk menyelesaikan penginstalan, ikuti petunjuk pada layar. Untuk petunjuk tentang cara menggunakan Adobe Reader, akses menu Help dan Support.

Tur Acer notebook Anda

Setelah mempersiapkan komputer seperti pada **gambar dalam brosur** kami akan menunjukkan bagian-bagian notebook Acer baru Anda.

Pandangan atas



| # | Ikon | Item | Keterangan |
|---|------|----------------|---|
| 1 | | Webcam terpadu | Kamera web untuk komunikasi video (konfigurasi mungkin berbeda tergantung model). |

| # | Ikon | Item | Keterangan |
|---|------|---------------------------------|--|
| 2 | | Layar tampilan | Disebut juga sebagai LCD (Liquid-Crystal Display), akan menampilkan output komputer (konfigurasi mungkin berbeda tergantung model). |
| 3 | (1) | Tombol daya | Menghidupkan/mematikan komputer. |
| 4 | | Keyboard | Untuk memasukkan data ke komputer. |
| 5 | | Panel sentuh | Perangkat penunjuk sensitif sentuhan yang berfungsi seperti mouse komputer. |
| 6 | | Indikator status ¹ | Light-Emitting Diodes (LED) yang menyala menunjukkan status fungsi dan komponen komputer. |
| 7 | | Tombol klik (kiri dan kanan) | Tombol kiri dan kanan berfungsi seperti tombol mouse kiri dan kanan. |
| 8 | | Tempat tangan | Tempat nyaman untuk meletakkan tangan Anda sewaktu menggunakan komputer. |
| 9 | | Mikrofon | Mikrofon internal untuk perekaman suara. |

^{1.} Indikator panel depan akan terlihat meskipun penutup komputer dalam keadaan tertutup.

Tombol pintas

Komputer menggunakan tombol pintas atau kombinasi tombol untuk mengakses sebagian besar kontrol komputer, misalnya kecerahan layar dan output volume suara.

Untuk mengaktifkan tombol pintas, tekan terus tombol **<Fn>** sebelum menekan tombol lain pada kombinasi tombol pintas.

| Tombol pintas | lkon | Fungsi | Keterangan |
|-----------------------|---------|--------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((**)) | Komunikasi | Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat komunikasi komputer. (Perangkat komunikasi mungkin berbeda-beda berdasarkan konfigurasinya.) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Tidur | Mengaktifkan komputer ke mode Tidur. |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | Tombol layar | Mengalihkan output tampilan antara layar tampilan, monitor eksternal (jika dipasang), dan keduanya. |

| Tombol pintas | lkon | Fungsi | Keterangan |
|------------------------------|-------------|------------------------|--|
| <fn> + <f6></f6></fn> | * :► | Layar kosong | Menonaktifkan cahaya latar layar |
| | | | tampilan untuk menghemat daya. |
| | | | Tekan tombol apa saja untuk kembali. |
| <fn> + <f7></f7></fn> | | Tombol panel | Mengaktifkan dan menonaktifkan |
| | 00 | sentuh | panel sentuh internal. |
| <fn> + <f8></f8></fn> | m1:X | Tombol | Mengaktifkan dan menonaktifkan |
| | (ديرا | speaker | speaker. |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | Bila Num Lock diaktifkan, keypad tertanam berada dalam mode numerik. Tombol tersebut berfungsi sebagai kalkulator (lengkap dengan fungsi penghitungan aritmetika +, -, * dan /). Gunakan mode ini bila Anda harus menangani entri data numerik. Solusi yang lebih baik adalah menghubungkan keypad eksternal. <fn> + <f11> hanya untuk modelmodel tertentu.</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | Bila Scroll Lock diaktifkan, layar akan |
| (FII) + (FI2) | | SCIOII LOCK | bergerak satu baris ke atas dan bawah saat menekan tombol tanda panah |
| | | | atas atau bawah. Scroll Lock tidak |
| | | | berfungsi pada aplikasi tertentu. |
| <fn> + <▷></fn> | ⇔ | Kecerahan meningkat | Meningkatkan kecerahan layar. |
| <fn> + <<>></fn> | * | Kecerahan berkurang | Mengurangi kecerahan layar. |
| <fn> + <△></fn> | | Volume naik | Naikkan volume (hanya untuk model-model tertentu). |
| <fn> + <∇></fn> | | Volume turun | Menurunkan volume (hanya untuk model-model tertentu). |

Menggunakan tombol komunikasi*

Di sini Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan berbagai perangkat konektivitas nirkabel pada komputer Anda.

Tekan <**Fn>** + <**F3>** untuk menampilkan panel jendela Launch Manager.

Tombol merah menunjukkan perangkat tidak aktif. Klik Hidup untuk mengaktifkan sambungan Wi-Fi/Bluetooth. Klik Nonaktif untuk menonaktifkan sambungan tersebut.



^{*}Perangkat komunikasi mungkin berbeda-beda berdasarkan model.

Pandangan depan tertutup



| # | Ikon | Item | Keterangan | | | |
|---|------------------|-------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | I Indikator daya | | Menunjukkan s | status daya kon | nputer. | |
| | 砂 | Indikator baterai | Menunjukkan status baterai komputer. 1. Mengisi daya: Lampu akan menyala kuning kecokelatan bila daya baterai sedang diisi. 2. Daya terisi penuh: Lampu menyala biru bila | | | |
| _ | | | dalam mode AC. | | | |
| | (((:))) | Indikator komunikasi | Mengindikasik | an status komu | nikasi 3G/Wi-Fi. | |
| | | | Lampu biru menyala | Lampu oranye menyala | Tidak menyala | |
| | | | 3G aktif/ Wi-Fi aktif 3G aktif/ Wi-Fi nonaktif | 3G nonaktif/ Wi-Fi aktif | 3G nonaktif/ Wi-Fi nonaktif | |

Tampilan belakang



| # | Item | Keterangan |
|---|----------------|----------------------------------|
| 1 | Tempat baterai | Tempat kemasan baterai komputer. |




Catatan: Baterai komputer Anda mungkin berbeda dengan yang tampak pada gambar.

Pandangan kiri



| # | Ikon | Item | Keterangan |
|---|------|----------------------------------|--|
| 1 | | Jack DC-in | Menghubungkan ke Adaptor AC. |
| 2 | 윰 | Port ethernet (RJ-45) | Menghubungkan ke jaringan berbasis Ethernet 10/100. |
| 3 | | Port tampilan (VGA) eksternal | Menghubungkan perangkat tampilan (mis., monitor eksternal, proyektor LCD). |
| 4 | • | Port USB | Menghubungkan ke perangkat USB (misalnya, mouse USB, kamera USB). |

Pandangan kanan

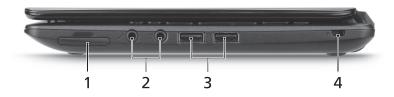

| # | Ikon | Item | Keterangan |
|---|------------------------|--|---|
| 1 | MULTIMEDIACARD SSP PRO | Pembaca kartu Multi-in-1 | Menerima Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). |
| | | | Catatan: Tekan untuk melepas/memasang kartu. Hanya satu kartu yang bisa beroperasi saat Anda menggunakannya. |
| 2 | \bigcirc | Jack headphone/ pengeras suara/ line-out | Menghubungkan ke perangkat sambungan keluar audio (misalnya, speaker, headphone). |
| | 100 | Jack mikrofon-in | Menerima input dari mikrofon eksternal. |
| 3 | • | Port USB | Menghubungkan ke perangkat USB (misalnya, mouse USB, kamera USB). |
| 4 | K | Slot kunci Kensington | Menghubungkan ke kunci keamanan komputer yang kompatibel dengan kunci Kensington. |

Tampilan bawah



| # | Ikon | Item | Keterangan |
|---|------|---------------------------------------|--|
| 1 | | Slot ventilasi dan kipas pendingin | Membuat komputer tetap dingin, bahkan setelah pemakaian yang lama. |
| | | | Catatan: Lubang kipas jangan sampai tertutup atau terhalang. |
| 2 | | Penutup pelepas baterai | Untuk melepaskan baterai. |
| 3 | | Slot kartu SIM 3G | Menerima kartu SIM 3G untuk konektivitas 3G (hanya untuk model-model tertentu). |
| 4 | | Tempat baterai | Tempat kemasan baterai komputer. |
| 5 | | Kunci baterai | Mengunci baterai pada tempatnya. |
| 6 | | Pengeras suara | Mengeluarkan audio dari komputer Anda. |

Lingkungan

- Suhu:
 - Beroperasi: 5°C hingga 35°C
 - Tidak beroperasi: -20°C hingga 65°C
- Kelembaban (non-kondensasi):
 - Beroperasi: 20% hingga 80%
 - Tidak beroperasi: 20% hingga 80%

ซีรี่ส์ Aspire One

. คู่มืออยางยอ

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์

คู่มืออย่างย่อ ซีรี่ส์ Aspire One ต้นฉบับ: 04/2011

| หมายเลขรุ่น: | |
|------------------|--|
| ชีเรียลนัมเบอร์: | |
| วันที่ซื้อ: | |
| สถานที่สี้ด: | |

สิ่งสำคัญอันดับแรก

ขอขอบคุณที่คุณเลือกโน้ตบุ๊กจาก Acer เพื่อรองรับการใช้งานแบบพกพาของคุณ

คู[่]มือสำหรับคุณ

เพื่อช่วยสอนการใช้โน้ตบุ๊ก Acer เราจึงได้จัดทำคู่มือชุดนี้ขึ้น

เริ่มจากโปสเตอร์ ข**้อมูลสำหรับผู้เริ่มต[้]นใช้งาน** เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งคอมพิวเตอร์เบื้องต[้]น

คู่มือผู้ใช้ทั่วไปสำหรับโน้ตบุ๊กรุ่น Aspire One ซีรี่ส์

ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูล Aspire ทุกรุ่น โดยระบุรายการทำงานเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น การใช้คีย์บอร์ด ระบบเสียง ฯลฯ เนื่องจากเป็นการจัดทำคูมือแบบครอบคลุมรวม **คู่มือผู้ใช้ทั่วไป**อาจมีฟังก์ชั่นหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มือยู่เฉพาะในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น ซึ่งอาจไมรวมถึงผลิตภัณฑ์รุ่นที่คุณจัดซื้อ กรณีเช่นนี้จะมีแจ้งให้ทราบโดยระบุเป็นข้อความต่าง ๆ เช่น "เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น"

ค**ู่มืออย่างย่อ** เป็นข้อมูลคุณสมบัติและพังก์ชั่นเบื้องต้นในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ สอบถามข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเคิมเกี่ยวกับวิธีการที่คอมพิวเตอร์ของคุณจะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น โปรดดูที่ค**ู่มือผู้ใช้ทั่วไป Aspire One ซีรี่ส**์ คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับยูทิลิตี้ระบบ, การกู้คืนข้อมูล, ตัวเลือกเสริม, และวิธีในการแก้ไขบัญหา นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการรับประกัน หลักเกณฑ์ทั่วไปและข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับ โน้ตบุ๊กของคุณ แฟ้มข้อมูลจัดทำเป็นไฟล์ Portable Document Format (PDF) ซึ่งติดตั้งสำเร็จในโน้ตบุ๊ก ของคุณ เรียกค้นได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1 คลิกที่ Start > All Programs > Documentation
- 2 คลิกที่ Generic User Guide



หมายเหตุ: คุณต้องมี Adobe Reader เพื่อเปิดดูไฟล์ ใหากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี Adobe Reader ติดตั้งอยู่ การคลิกที่**คู่มีอผู้ใช้ทั่วไ**ปจะเป็นการรันการติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ก่อน ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น ดูคำแนะนำในการใช้ Adobe Reader ได้จากเมนู Help and Support

แนะนำเกี่ยวกับโน้ตบุ๊ค Acer ของคุณ

หลังจากติดตั้งคอมพิวเตอร์ตามภาพใน**โปสเตอรการติดตั้ง**์ ต่อไปนี้เป็นวิธีการใช[้]งานโน[้]ตบุ๊ก Acer ใหม่ของคุณ

มุมมองด้านบน



| # | ไอคอน | รายการ | คำอธิบาย |
|---|-------|-------------------|--|
| 1 | | กล้องเว็บแคมในตัว | กล้องเว็บแคมสำหรับการสื่อสารด้วยวิดีโอ (ส [่] วนประกอบอาจแตกต [่] างกันไปตามรุ่น) |

| # | ไอคอน | รายการ | คำอธิบาย |
|---|-------|---------------------------|--|
| 2 | | จอแสดงผล | หรือที่เรียกว่า Liquid-Crystal Display (LCD) ซึ่งใช้แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ (ส่วนประกอบอาจแตกต่างกันไปตามวุ่น) |
| 3 | (1) | ปุ่มเปิดปิด | เปิดและปิดคอมพิวเตอร์ |
| 4 | | คีย์บอร์ด | เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ |
| 5 | | ทัชแพด | อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบสัมผัส ซึ่งทำงานแบบเดียวกับเม าส์คอมพิวเตอร์ |
| 6 | | ตัวแสดงสถานะ ¹ | Light-Emitting Diode (LED) ที่จะมีไฟปรากฏขึ้นเพื่อแสดง สถานะการใช้งานของคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบต่างๆ |
| 7 | | ปุ่มคลิก (ซ้ายและขวา) | ปุ่มซ้ายและขวาทำงานเหมือนกับปุ่มเมาส์ซ้ายและขวา |
| 8 | | ที่วางมือ | พื้นที่รองรับมือเพื่อให้รู้สึกสบายขณะใช้คอมพิวเตอร์ |
| 9 | | ไมโครโฟน | ไมโครโฟนในตัวสำหรับการบันทึกเสียง |

^{1.} สัญลักษณ์ที่แผงด้านหน้าสามารถมองเห็นได้แม้ขณะปิดฝาพับคอมพิวเตอร์

ปุ่มลัด

คอมพิวเตอร์จะมีคีย์ลัดหรือชุดแป้นกดเพื่อเข้าใช้งานส่วนควบคุมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น ความสว่างของหน้าจอและระดับเสียง

เพื่อเปิดใช้งานฮ็อตคีย์ ให้กดปุ่ม <Fn> ค้างเอาไว้ก่อนที่จะกดปุ่มอื่นในชุดฮ็อตคีย์

| ฮ็อตคีย์ | ไอคอน | ฟังก์ชั่น | คำอธิบาย |
|-----------------------|------------|-----------------------------|---|
| <fn> + <f3></f3></fn> | (((1))) | การสื่อสาร | เบิด/ปิด อุปกรณ์สื่อสารของคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์สื่อสารอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น) |
| <fn> + <f4></f4></fn> | Z | Sleep | ตั้งคอมพิวเตอร์ให [้] อยู่ในโหมดสลีป |
| <fn> + <f5></f5></fn> | | สลับจอแสดงผล | สลับเอาท์พุทจอแสดงผลระหว่างหน้าจอแสดงผล, จอแสดงผลภายนอก (หากเชื่อมต่ออยู่) และทั้งสองชนิด |
| <fn> + <f6></f6></fn> | ₩ | หน้าจอว่าง | ปิดไฟพื้นหลังจอแสดงผลเพื่อประหยัดพลังงาน กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดหน [้] าจอกลับมาอีกครั้ง |
| <fn> + <f7></f7></fn> | Ø 4 | สวิตช์เปิดปิดแป้น สัมผัส | เปิดและปิดทัชแพดบนเครื่อง |

| ฮ็อตคีย์ | ไอคอน | ฟังก์ชั่น | คำอธิบาย |
|-------------------------|-------|----------------|--|
| <fn> + <f8></f8></fn> | 17/3 | เปิดปิดลำโพง | เปิดและปิดลำโพง |
| <fn> + <f11></f11></fn> | | Num Lock | เมื่อ Num Lock เปิดอยู่ บุ่มตัวเลขที่ติดไว้ในตัวจะอยู่ ในโหมดดัวเลข พังก์ชั่นหลักอย่างเครื่องคิดเลข (พร้อมเครื่องหมายการใช้งานทางคณิต +, -, *, และ /) ใช้โหมดนี้เมื่อคุณต้องการที่จะทำการ ป้อนข้อมูลตัวเลขจำนวนมาก วิธีการที่ดีกว่าคือการ เชื่อมต่อกับปุ่มตัวเลขภายนอก <fn> + <f11> สำหรับบางรุ่น</f11></fn> |
| <fn> + <f12></f12></fn> | | Scroll Lock | เมื่อเปิด Scroll Lock หน้าจอจะเลื่อนขึ้นหรือลง ครั้งละหนึ่งบรรทัดเมื่อคุณกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลง Scroll Lock ไม่สามารถทำงานได้กับแอพพลิเ คชั่นบางตัว |
| <fn> + <▷></fn> | ☆ | เพิ่มความสว่าง | เพิ่มความสวางของหน้าจอ |
| <fn> + <◁></fn> | * | ลดความสว่าง | ลดความสว่างของหน้าจอ |
| <fn> + <△></fn> | | เพิ่มเสียง | เพิ่มระดับเสียง (สำหรับบางรุ่น) |
| <fn> + <∇></fn> | | ลดเสียง | ลดระดับเสียง (สำหรับบางรุ่น) |

การใช้ปุ่มการสื่อสาร*

คุณสามารถเปิดและปิดอุปกรณ์การเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้งหลายบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้จากที่นี่

กด <**Fn>** + <**F3>** เพื่อเรียกหน้าต่าง Launch Manager

สวิตช์สีแดงแสดงว่าอุปกรณ์นั้นปิดอยู่ คลิก เปิด เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth คลิกปิดเพื่อปิดการใช้งานการเชื่อมต่อ



^{*}อุปกรณ์สื่อสารอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น

ปิดมุมมองด้านบน



| # | ไอคอน | รายการ | คำอธิบาย | | |
|---|------------|---------------------------|--|---|--------------------------------|
| 1 | ; | ตัวแสดงพลังงาน | ระบุสถานะการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ | | |
| | C 2 | ตัวแสดงระดับแบคเตอรี่ | แสดงถึงสถานะแบดเด 1. กำลังชาร์จ: ไฟสา ชาร์จแบตเตอรี่ 2. ชาร์จไฟเต็ม: ไฟ | ว่างเป็นสีเหลืองอำพัเ | |
| - | (((•)) | ไฟแสดงสถานะการ สื่อสาร | แสดงสถานะของการถ์ ไฟลีน้ำเงินสวาง 3G เปิด/Wi-Fi เปิด 3G เปิด/Wi-Fi ปิด | สื่อสาร 3G/Wi-Fi ไฟสีสมสวาง 3G ปิด/Wi-Fi เปิด | ไม่มีไฟติด 3G ปิด/Wi-Fi ปิด |

มุมมองด้านหลัง



| # | รายการ | คำอธิบาย |
|---|------------------|--|
| 1 | ช่องใส่แบตเตอรี่ | ใช้สำหรับเก็บแพ็คแบดเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ |




หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่แตกต่างไปจากที่อยู่ในภาพ

มุมมองด้านซ้าย



| # | ไอคอน | รายการ | คำอธิบาย |
|---|-------|-------------------------------|---|
| 1 | | ช่องเสียบ DC-in | เชื่อมต [่] อกับอแดปเตอร์ AC |
| 2 | 용 | พอร์ต Ethernet (RJ-45) | เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายซึ่งใช Ethernet 10/100 |
| 3 | | พอร์ตจอแสดงผลต่อพ่วง (VGA) | เชื่อมต่อกับจอแสดงผล (เช่น จอภาพภายนอก, โปรเจคเตอร์ LCD) |
| 4 | • | พอร์ต USB | ต่ออุปกรณ์ USB (เช่น เมาส์หรือกล้อง USB) |


มุมมองด้านขวา

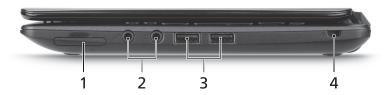

| # | ไอคอน | รายการ | คำอธิบาย |
|---|----------------|--------------------------|---|
| 1 | MULTIMEDIACARD | การ์ดรีดเดอร์มัลติอินวัน | สามารถใช้งานร่วมกับ Secure Digital (SD), |
| | S D | | MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), |
| | PRO PRO | | Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) |
| | | | หมายเหตุ: กดเพื่อถอด/ใส่การ์ด ใช้งานการ์ดได้ครั้ง |
| | | | ละหนึ่งชุดเท่านั้น |
| 2 | | ช่องเสียบหูฟัง/ลำโพง/ | ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์เสียงขาออก (เช่น ลำโพง ชุดหูฟัง) |
| | 88 | line-out | |
| | <u></u> | แจ็คเสียบไมโครโฟน | ใช้สำหรับต่อไมโครโฟน |
| | 1 | | |
| 3 | • | พอร์ต USB | ต่ออุปกรณ์ USB (เช่น เมาส์หรือกล้อง USB) |

| # | ไอคอน | รายการ | คำอธิบาย |
|---|-------|----------------------|---|
| 4 | K | สลีอตลีอค Kensington | พ [่] วงต [่] อกับระบบล็อคความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ ใช [้] งานได้กับ Kensington |

มุมมองด้านล่าง

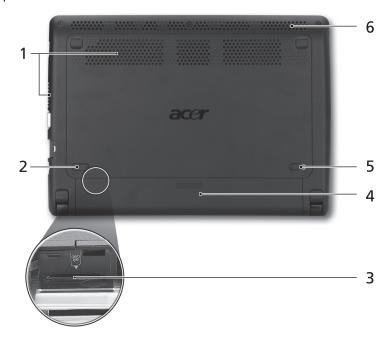

| # | ไอคอน | รายการ | คำอธิบาย |
|---|-------|-------------------------|---|
| 1 | | สล็อตอุปกรณ์ระบายอากาศแ | ช่วยให [้] คอมพิวเตอร์เย็น แม [้] หลังจากใช [้] งานเป็นเวลานาน |
| | | ละพัดลมระบายความร้อน | หมายเหตุ: ห้ามปิดทางช่องเปิดสำหรับพัดลม |
| 2 | | สลักปลดล็อคแบตเตอรี่ | ปลดล็อคเพื่อนำแบตเตอรื่ออก |
| 3 | | สล็อตซิมการ์ด 3G | รับซิมการ์ด 3G สำหรับการเชื่อมต่อแบบ 3G |
| | | | (สำหรับบางรุ่น) |
| 4 | | ช่องใส่แบตเตอรี่ | ใช้สำหรับเก็บแพ็คแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ |
| 5 | | ล็อคแบตเตอรี่ | ลีอคแบตเตอรี่ให [้] อยู่ในตำแหน่ง |
| 6 | | ลำโพง | กระจายเสียงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ |

สิ่งแวดล้อม

- อุณหภูมิ:
 - ขณะทำงาน: 5°C ถึง 35°C
 - ขณะไม่ได้ใช้งาน: -20°C ถึง 65°C
- ความชื้น (ไม่ควบแน่นเป็นไอน้ำ):
 - ขณะทำงาน: 20% ถึง 80%
 - ขณะไม่ได้ใช้งาน: 20% ถึง 80%